

NORMANDE[®]

מיקסר שולחני דגם MK-36DC



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

תודה על שרכשתם מיקסר שולחני מעולה זה מתוצרת **Normande** אנו בטוחים שהמיקסר המודרני העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מירבי על דרישותיכם. המכשיר קל ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק ממנו את התוצאות הטובות ביותר.

**בברכה,
קלינטון סחר בע"מ**



לקוח/ה נכבד/ה.

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן."

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן,
על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**

חלקי המיקסר



(3)



(11)



(12)



(13)

1. זרוע הרמה	2. מחבר האביזרים	3. מכסה הקערה
4. קערת עיבוד	5. כפתור הרמת הזרוע	6. מהירויות
7. בורר מהירות	8. יחידת המנוע	9. מכסה תחתון
10. רגליות גומי למניעת תזוזה	11. וו לישה לבצק	12. מטרף שטוח
13. מטרף לביצים		

הוראות בטיחות

- כדי למנוע סכנת ההתחשמלות אין לטבול את המכשיר במים או נוזלים אחרים.
- לפני השימוש במכשיר עיינו בהוראות הפעלה והבטיחות בחוברת ואחר כך שמרו אותה במקום בטוח לשימוש בעתיד.
- אל תכופפו, תלחצו או תגרמו נזק כל שהוא לכבל הזינה. כדי למנוע סכנת נפילה העבירו את הכבל כך שלא יהווה מכשול.
- וודאו שהמתח הרשום על תווית הפרטים תואם את המתח ברשת החשמל בארץ. התווית מותקנת בחלק התחתון של המנוע. המיקסר מותאם לפעולה רק בחשמל (ולא בסוללות). הקפידו שהבורר (7) יהיה במצב "0" לפני חיבור המיקסר לחשמל.
- המיקסר מיועד לשימוש תחת קורת גג ואין להשתמש בו במקום החשוף לפגעי מזג האוויר (גשם, ברד, שמש ישירה וכד').
- אין להציב את המיקסר בקרבת אש פתוחה, חומרים דליקים (וילונות, בדים וכד'), מקורות חום כגון רדיאטור, תנור וכד'.
- לפני השימוש הציבו את המכשיר על משטח אופקי ויציב.
- הציבו את המיקסר קרוב ככל האפשר לשקע אליו יחובר כך שתוכלו לנתק אותו במהירות בעת הצורך.
- הפעילו את המיקסר רק במתח התואם את הרשום על התווית. במקרה של ספק התייעצו עם המשווק או טכנאי מוסמך בתחום.
- אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם מכיוון שפעולה כזו תחשוף אתכם לסכנת התחשמלות או פציעה. התיקונים יבוצעו רק במחלקת השירות או בידי טכנאי מוסמך.
- המכשיר אינו צעצוע! הרחיקו אותו מהישג יד של ילדים. השתמשו ואחסנו את המיקסר הרחק מהישג היד שלהם.
- הפעלת המכשיר בידי ילדים מחייבת פיקוח צמוד ומתמיד.
- השתמשו במכשיר רק לצרכים להם הוא נועד.
- אין להפעיל את המיקסר כשהוא ריק ואין להשאיר אותו פועל ללא השגחה.
- בזמן הפעולה אל תגעו בחלקים נעים.
- במקרה של העברת המיקסר לגורם שלישי, העבירו גם את החוברת הזו.
- נתקו את המיקסר מהחשמל כשאינו בשימוש ולפני הניקוי.
- הקפידו לכבות את המיקסר ולנתק אותו מהחשמל לפני החלפת האביזרים או טיפול בהם.
- **במקרה של נזק לכבל הזינה, יש להחליפו מיד. ההחלפה תבוצע רק במחלקת השירות של היבואן או טכנאי מוסמך.**
- **זהירות:** וודאו שהמיקסר כבוי לפני שאתם מסירים את הרכיב מהמכשיר. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני החלפת הרכיבים או הגישה לחלקים הנעים.
- המכשיר לא מיועד לשימושם של ילדים. הרחיקו את המכשיר וכבל הזינה מהישג ידם של ילדים. המכשיר מותאם לשימושם של אנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הנסיון והידע אם הם נתונים לפיקוח או הודרכו בנוגע לשימוש הבטוח והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

מפרט טכני

מתח נקוב: 220-240V, 50/ 60Hz הספק: 500W
נפח הקערה: 4.5 ליטר

לפני השימוש הראשון

- לפני השימוש הראשון נקו היטב את כל הרכיבים של המיקסר (עיינו בסעיף "ניקוי").
- שחררו כבל באורך המתאים מתא האחסון בחלק התחתון וחברו את התקע לשקע החשמל.

הפעלת ראשונית

1. מלאו את הקערה במצרכים שאותם ברצונכם לעבד. לאחר מכן סובבו את כפתור הרמת הזרוע (5) נגד כיוון השעון על מנת להרים את הזרוע.
2. הרכיבו את קערת העיבוד (4) עם המצרכים במקומה וסובבו אותה עם כיוון השעון כדי לנעול אותה על המיקסר.
3. חברו את וו לישת הבצק (11), את מטרף הביצים (13) או את המטרף השטוח (12) (באיור 1) למחבר האביזרים (2) וסובבו אותו בכיוון השעון כדי לנעול אותו.
4. הורידו את הזרוע (1) על ידי סיבוב כפתור הרמת הזרוע (5) בכיוון השעון. וודאו שהזרוע נעולה.

הוראות שימוש:

לישה או ערבוב בצק

1. מומלץ לערבב קמח ומים ביחס 3:5.
2. הפעילו את המיקסר במהירות 1 במשך 30 שניות. לאחר מכן עברו למהירות 2 במשך 30 שניות ולאחר מכן למהירות 3 למשך כ-5 דקות.
3. בעת מילוי הקערה הקפידו לא למלא אותה מעבר למידה.
4. משקל הקמח המרבי הוא 700 גרם. להכנת בצק רגיל, מומלץ להשתמש ב-700 גרם קמח ו-300 סמ"ק מים.
5. השתמשו בו הלישה או במטרף השטוח (12).

הקצפת חלבונים או שמנת מתוקה

1. הפעילו במהירות 4 עד 6. ערבבו את חלבוני הביצים במשך 5 דקות רצופות עד שהקצפת תהיה מוכנה.
2. כמות חלבוני הביצה מקסימלית היא 10.
3. להכנת קצפת, הקציפו 250 סמ"ק שמנת להקצפה (38%) במהירות 4 עד 6 במשך 5 דקות.
4. כשמוזגים לקערה חלב, שמנת או נוזלים אחרים הקפידו לא למלא אותה מעבר למידה.
5. השתמשו במטרף לביצים.

ערבוב שייקים, קוקטלים ומשקאות אחרים.

1. הכניסו את מרכיבי המשקה בהתאם למתכון, במהירות 1 עד 6 במשך 5 דקות. להכנת משקה ירקות, פירות או משקאות אחרים, מומלץ לערבב במהירות 2 עד 3 במשך 5 דקות. להכנת קצפת של חמאה ושמנת, בחרו במהירות 1 עד 2 במשך 30 שניות ולאחר מכן עברו למהירות 5 במשך 4.5 דקות.
2. הקפידו לא למלא את הקערה מעבר למפלס המירבי.
3. השתמשו במטרף השטוח.


ניקוי ותחזוקה

1. לפני הניקוי וודאו שבורר המהירויות במצב "0" ושהמיקסר מנותק מהחשמל.
2. אחרי השימוש אפשרו למיקסר להתקרר לפני שאתם מתחילים את הניקוי.
3. לניקוי גוף המיקסר השתמשו במטלית לחה טבולה בנוזל עדין לניקוי כלים.
4. אל תשרו את גוף המיקסר (המנוע) במים.
5. ניתן לנקות את זו הלישה ואת המטרף השטוח בתמיסת מים חמים וסבון כלים עדין ולא במדיח כלים.
6. הקערה ומטרף הביצים ניתנים לשטיפה ידנית כולל השריה או במדיח. אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים.


התקנת אביזרים על המיקסר

הרכבת וו הלישה, המטרף השטוח ומטרף הביצים:


- לפני חיבור ווי הלישה, המטרף השטוח ומטרף הביצים יש לוודא ששני מכסי הבטיחות של המיקסר ושל המטחנה מורכבים ושהכבל מנותק משקע החשמל.
- הרימו את זרוע המיקסר.
- הכניסו את מכסה האבק על וו הלישה, על המטרף השטוח או על מטרף הביצים ונעלו אותם בסיבוב בכיוון השעון

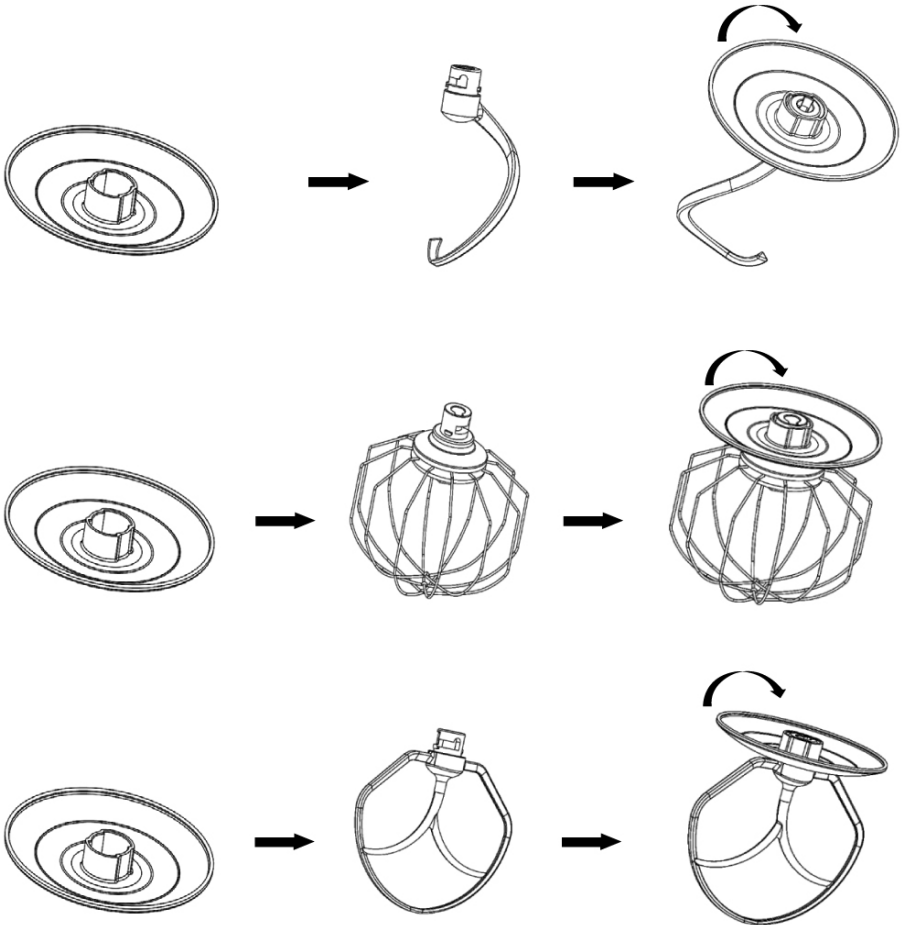

- הכניסו את וו הלישה, את המטרף השטוח או את מטרף הביצים על המחבר ונעלו אותם למיקסר בסיבוב בכיוון השעון.

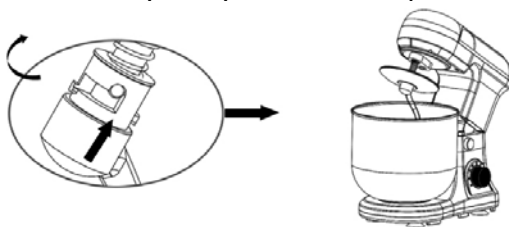

- הניחו את מכסה הקערה על הקערה ולאח מכן הורידו את זרוע ההרמה. וודאו שהיא נעולה במקום (תשמעו נקישת נעילה).

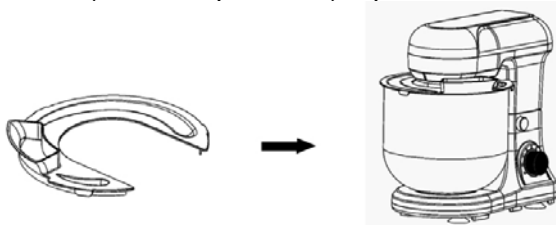

תכולת האריזה


גוף המכשיר	1 יחידה
קערת ערבוב	1 יחידה
מטרף שטוח	1 יחידה
וו ליש	1 יחידה
מטרף ביצים (בלון)	1 יחידה
הוראות הפעלה (חוברת זז)	1 יחידה

השלכת מכשירי חשמל ישנים

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים למחזור. בבוא היום כשתרצו לפנות את המיקסר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

על ידי הבטחת השלכה נכונה של המכשיר, תוכלו לסייע במניעת נזקים לסביבה ולבריאותם של בני האדם.



הסימן  המוטבע על המכשיר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המכשיר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

אנא מסרו לטלפנית את נתוני המכשיר המופיעים בתווית הנתונים.
נא רשמו כאן את הנתונים הבאים:

תאריך הרכישה: _____

מקום הרכישה: _____

דגם: "_____

סדרה: _____

NORMANDE®

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022