

NORMANDE®

מדריך למשתמש קומקום חשמלי נשלף



ND-8888X

Klinton international trade 2000 LTD
לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם קומקום חשמלי חדש זה מתוצרת **Normande**.
אנו בטוחים שהקומקום החשמלי המשוכל, העשו מחומרים באיכות הגבוהה
bijouterie, יענה על כל דרישותיכם.


הקומקום ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות
בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,
קלינטון סחר בע"מ

היצן והיבואן אינם אחראים לכל נזק לגוף ורכוש שייגרם עקב התקינה לא נכונה
ושימוש בלתי תקין ב מוצר.

היצן והיבואן לא ישאו אחריות לכל אי-דוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות
דפוס וכיתוב. האירורים בחוברת משמשים לצורך המלצה בלבד.

היצן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים ב מוצר בהתאם לצורך
ולטבות המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

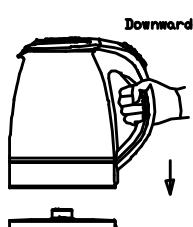

איור 3



איור 2



איור 1



איור 5



איור 4

הוראות בטיחות כלליות

- נא קראו את ההוראות בעיון רב לפני השימוש בקומוקם.
- נא שמרו את החוברת, ספח האחריות, הקבלה ובמידת האפשר את הקרטון וחומר האריזה הפנימיים.
- הקומוקם מיועד לשימוש פרטיו בלבד ולא לשימוש מסחרי.
- נתקו תמיד את התקע מהSKU כשהקומוקם אינו בשימוש, בעת חיבור אביזרים, ניקוי הקומוקם או במקרה של תקלת/הפרעה. אחזו בתקע עצמו ולא בכבל.
- לעולם אל תשאירו ילדים ללא השגחה בקרבת הקומוקם. לפיכך, הניחו את הקומוקם במקום בו לילדיים לא תהיה גישה אליו. הבטיחו שהכבל אינו משתלשל.
- בדקו בקביעות אחר סימני נזק בקומוקם ובכבל הזינה. הפסיקו את השימוש בקומוקם במקרה של נזק כלשהו.
- אל תנסו לתקן את הקומוקם בעצמכם אלא הביאו אותו למרכז השירות הקרוב.
- הרחיקו את הקומוקם והכבל ממקורות חום, מאור שימוש ישיר, מלחות, מקומות חדים וכך.
- השתמשו באביזרים מקוריים בלבד.
- אל תשתמשו בקומוקם מחוץ לבית.
- אין לטבול את הקומוקם במים או בכל נוזל אחר, או לאפשר לו לבוא איתם במגע. אל תשתמשו בקומוקם בידיים רטובות או לחות.
- לעולם אל תשתמשו בקומוקם ללא השגחה! כבו אותו בגמר השימוש, גם אם זה רק לרגע.
- אין לגעת במים הרותחים שבקומוקם. סכנת כויה!
- יש לשתמש בקומוקם רק להרתחת מים ולא לשום מטרה אחרת.
- הקומוקם מיועד לשימוש עם הבסיס המסופק בלבד.
- במקרה שכבל הזינה או התקע פגומים יש להביא את הקומוקם למרכז השירות הקרוב, לצורך החלפתם.
- **ازהרה:** המים הרותחים עלולים לפרוץ החוצה כשמלאים את הקומוקם יתר על המידה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזית, חושית א়שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודוט השימוש במכשיר מהאדם האחראי על בטיחונם. יש להשಗיח על ילדים לביל ישחקו עם המכשיר.
- **תcko מיד את התקע מהSKU כשהקומוקם נרתב. אל תגעו במים!**

הוראות בטיחות לשימוש בקומקום

- מלאו במילויים בלבד.
- מלאו את הקומקום בין הסימנים MIN ו-MAX בלבד.
- כבו את הקומקום לפני שימושו מהביסים.
- ודאו תמיד שהמכסה סגור היטב.
- אין לאפשר לגוף הקומקום או לבסיסו להירטב.
- הניחו את הקומקום על הבסיס המשופך.

שימוש ראשוני בקומקום

יש להרתוich בקומקום מים בלבד ולא תוספים נוספים לפני השימוש הראשוני.

1. מלאו את הקומקום במים. אל תמלאו מעבר לסמן המפלס המרבי MAX.
 2. הניחו את הקומקום ישיר על בסיסו.
 3. חיבור חשמלי:
 - ודאו שמתוך רשת החשמל בביטכם תואם למציאות בתויה הנתוניות בתחתית הבסיס.
 - חיבורו את הקומקום לשקע חשמלי **50/60Hz 220-240V** מוארך היטב.
4. הסיטו את מתג הפעלה/כיבוי למצב "1". נורית חיוי הפעולה בסמן מפלס המים מצינית שהקומקום פועל.
5. עם רתיחה המים הקומקום כבה אוטומטית. נתקו את התקע מהשקע ועל תפתחו את המכסה בעת מזיגת המים הרותחים.
6. קומקום זה מיועד לשימוש ביתי ובמקומות דומים כגון:
 - מטבחים סגלי בחנויות, משרדים ובסביבות עבודה אחרות;
 - ע"י נופשים במלונות, במלוניות, ב Zimmerman ובסביבות מגוריים אחרים.

ניקוי

נתקו תמיד את התקע מהשקע לפני ניקוי הקומקום.

יש לנוקות במידת הצורך את גוף הקומקום במלטilit לחאה קמעה ללא תוספים. ניתן לשולף את מסנן האבןית לצורך ניקויו.

מפורט טכני

מתוך רשת החשמל: **50/60Hz ~ 220-240V**

הספק: **W2200-1850**

- אם פטיל זינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפטיל מיוחד או מערכת, המספקים על ידי היצרן או נציגו
- מכשיר זה מיועד לשימוש鄙ישומים鄙תאים
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או יכולות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים
- אם קומקום זה ימולא מעל המפלס המותר, יש סכנה להתרצות מים רותחים
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המספק
- אזהרה: מנעו דילפת נזלים על המחבר
- אזהרה: משטח גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש
- אזהרה! אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים
- זהירות! הצב את המכסה כך שהאים יפנו הרחק מהידית וכן פרטיהם לגבי ניקוי משטחים הבאים ב מגע עם מזון.