

NORMANDE

חברת שימוש והפעלה

תנור חימום קוורץ

דגם SYH-1207D



220-240V~ 50/60Hz 1800W

נא קראו בעיון את ההוראות בחוברת זו לפני שאתם משתמשים במכשיר.
שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

לקוחות נכבדים

אנו מודים לכם על שרכשתם תנור חימום מעולה זה מתוצרת Normande. אנו בטוחים שהמכשיר העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה על כל דרישותיכם בצורה מירבית.

המכשיר ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

**בברכה,
קלינטון סחר בע"מ**



לקוח/ה נכבד/ה.

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן."

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר זה.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.


הוראות בטיחות חשובות

קראו את כל ההוראות לפני השימוש בפעם הראשונה

1. יש לוודא שמתח התנור (מופיע בתווית הנתונים של התנור) זהה לזה של רשת החשמל בארץ 220-240V.
2. יש לחבר את התנור לשקע חד פאזי בלבד.
3. אל תעזבו את הבית בזמן שהמכשיר פועל: ודאו שהמתג במצב (0) (OFF) והתרמוסטט במצב מינימום. נתקו את המכשיר כאשר אינו בשימוש.
4. הרחיקו חומרים דליקים כמו רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים, וילונות וכד' 100 ס"מ לפחות מהתנור.
5. אל תתלו דבר על התנור או לידו.
6. נתקו תמיד את התנור כאשר הוא אינו בשימוש. אין למשוך בכבל כדי לנתק אותו מהשקע.
7. שמרו על פתחי האוורור נקיים מחפצים: לפחות 1 מ' מלפנים ו 50 ס"מ מאחוריו.
8. אל תתקינו את המכשיר מתחת שקע החשמל.
9. אל תאפשרו לילדים ולחיות מחמד לגעת או לשחק עם התנור הוא לווט בזמן השימוש ואחוריו.
10. אל תכסו את המכשיר. קיימת סכנת התחממות יתר או אפילו של שריפה.
11. אל תשתמשו במכשיר בחדרים שבהם יש גז נפיץ או בעת שימוש במסיסים, לכה או דבק דליקים.
12. אם כבל הזינה פגום, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או טכנאי מוסמך כדי למנוע סכנה.
13. שמרו על המכשיר נקי אל תאפשרו הכנסה ו/או החדרה של חפצים לפתחי האוורור שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק למכשיר.
14. יש לאחסן את התנור במקום יבש וקריר כאשר אינו בשימוש.
15. אם התנור נפל או ניזוק, אין להשתמש בו עד לבדיקה וקבלת אישור מטכנאי.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אדם (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים בהשגחה או פיקוח של אדם האחראי על בטחונם.
17. המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים צעירים או אנשים מוגבלים ללא פיקוח.
18. יש לפקח על ילדים קטנים כדי לוודא שהם לא ישחקו במכשיר.
19. אין להשתמש בטיימר או בשלט רחוק חיצוניים.
20. תנור הקוורץ לא מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה, במכבסות וכד' אין להציב את התנור במקום שהוא יכול ליפול לאמבט או לכלי עם מים.
21. אין לחסום או לסתום את פתחי האוורור בשום צורה. אין להניח את התנור על משטח רך (מיטה, מזרון וכד').

חלקי התנור

1. ידית נשיאה
 2. רשת קדמית
 3. צינורות קוורץ
 4. רפלקטור (מחזיר אור)
 5. גלגליות
 6. מתג הפעלה/כיבוי
- המתג נמצא בחלק האחורי של התנור

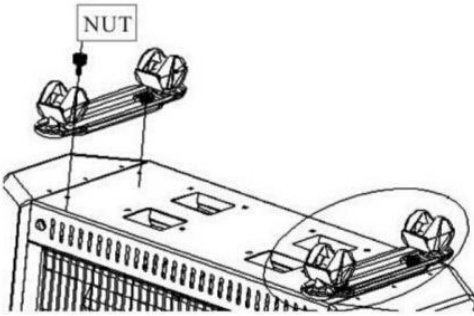

הפעלה

התנור לא דורש התקנה. לתנור יש 2 מתגי הפעלה למוטות הקוורץ. מצבי החימום הם:

הספק כולל 600W

מתג I עומד על 600W

הספק כולל 1200W.

מתג II עומד על 1200W

הספק כולל 1800W.

מתג I עומד על 600W ומתג II עומד על 1200W

- כשהתנור לא בשימוש, יש לנתקו מהחשמל ולהכניס את הכבל לתא הכבל.

זכוכית קוורץ

קרניים אינפרא אדומות נוצרות בזכוכית הקוורץ המגיעה לטמפ' של 800°C תוך $1/2$ דקה, מייצרות חימום עם תכונות דומות לזה של קרני השמש. מערכת חימום בקוורץ לא צורכת חמצן מהאוויר ולא פולטת חמצן חד פחמני המזיק לבריאות. הקרניים האינפרא אדומות של מערכת החימום בקוורץ הן צורת החימום הטבעית והבריאה ביותר. הן גם מסייעות לטיפול בבעיות ראומטיזם (שיגרון) וכאבי גב.

מערכת בטיחות (מנגנון כיבוי אוטומטי)

לתנור חימום קוורץ זה, יש מנגנון בטיחות מיוחד המכבה את התנור למניעת שריפה. כאשר התנור מתהפך או נפגע בשגגה, מנגנון הכיבוי האוטומטי מנתק מייד את החשמל והמכשיר אינו פועל. כמו כן, המסגרת בצד הקדמי מונעת אפשרות של שריפה.

הערה:

אם כבל החשמל ניזוק או פגום, הוא יוחלף בידי נציג היצרן או נציג או טכנאי מוסמך של היבואן למניעת סכנה.

אין לכסות את התנור

אזהרה: כדי להימנע מחימום יתר, אין לכסות את התנור.

- בהוראות נכתב כי אסור להציב את התנור מתחת לשקע חשמל שבקיר.
- אל תשתמשו עם מתכנת, טיימר או כל התקן אחר שמפעיל את התנור באופן אוטומטי מכיוון שקיימת סכנת שריפה אם התנור מכוסה או מוצב בצורה לא נכונה.


ניקוי ותחזוקה

נתקו את התקע משקע החשמל לפני הניקוי.
נקו את רשתות כניסת / יציאת האוויר בתדירות גבוהה.
לעולם אל תשתמשו באבקות או בתכשירים שוחקים.

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים עד גיל 8) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן קיימת השגחה או פיקוח צמוד על ידי אדם האחראי על בטחונם.
2. יש להשגיח על הילדים ולהבטיח שלא ישחקו במכשיר.
3. אם כבל החשמל ניזוק או פגום, הוא יוחלף בידי נציג היצרן, נציג או טכנאי מוסמך של היבואן למניעת סכנה.
4. ניתן לנקות את הרפלקטור עם מטלית לחה ורכה, עם מעט חומר ניקוי ניטרלי, תוך הקפדה לא להתיז מים על הנורות. אין להשתמש בתכשירי ניקוי על בסיס בנזין, טינר או תכשירי ליטוש וכד'. על מנת להפיק את החום המרבי, הרפלקטור חייב להיות נקי.
5. ניתן לנקות את גוף התנור עם מטלית לחה רכה, עם מעט נוזל ניקוי כלים עדין. לאחר הניקוי יש לנגב במטלית יבשה.
6. לאחר הניקוי, וודאו שהתנור יבש לחלוטין, ואז הרכיבו שוב בסדר הפוך לסדר הפירוק.
7. כשהתנור אינו בשימוש, הכניסו אותו לשקית ניילון אטומה ואחסנו במקום יבש, ניתן לארוז את התנור גם באריזה המקורית שלו.

תוצרת סין

איכות הסביבה

הסימול  על המוצר או על האריזה משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022