

NORMANDE[®]

הוראות הפעלה לבלנדר שולחני דגם JE 802A



עיינו בחוברת לפני השימוש ושמרו אותה במקום נגיש.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שקניתם בלנדר שולחני חדש מתוצרת Normande. אנא קראו בעיון את חוברת ההוראות ושמרו אותה בהישג יד לצורך עיון עתידי.
כל שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או אי ציות להוראות אינם באחריות היצרן ומבטלים את האחריות על המוצר.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.



לקוח/ה נכבד/ה,

הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש. ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. "קונים חכם. ממחזרים ישן".

מפרט טכני

JE-802A	:גם
220-240V, 50/60Hz	מתח
430W	הספק
II	דרגת הגנה:

הערה:

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי.
2. אין להשתמש במכשיר לצרכים מסחריים. שימוש כזה יגרום לביטול האחריות.

לפני החיבור לחשמל

יש לוודא שמתח החשמל שמופיע בתווית הנתונים מתאים לזה של רשת החשמל בארץ (220-240V, 50/60Hz).
יש להסיר את כל חלקי האריזה: נייר, שקיות הניילון וכד'.

הוראות בטיחות

כשמתמשים במכשירי חשמל יש לציית להוראות הבטיחות הבאות על מנת למנוע התחשמלות, שריפה ופציעה.

- **זהירות:** הלהבים בקנקן חדים ביותר. הם מהווים סכנת פציעה. בזמן שהלהבים נעים אין לגעת בדפנות הפנימיות של הקנקן ואין להכניס לתוכו חפצים.
- אין לשטוף את כבל הזינה, התקע והמנוע או להשרות אותם במים או כל נוזל אחר. במקרה שהמכשיר נפל למים נתקו אותו מיד מהחשמל והעבירו את המכשיר לבדיקה בידי טכנאי מוסמך לפני שאתם ממשיכים להשתמש בו. קיימת סכנה כתוצאה מהתחשמלות.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
- המכשיר אינו מותאם לשימושם של אנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הניסיון או הידע, אלא אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר מי שאחראים לבטיחותם והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר.
- נתקו את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש ולפני הניקוי.
- אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל הזינה או התקע ניזוקו או שהמכשיר נפל על הריצפה או ניזוק בצורה כלשהי. במקרה זה העבירו את המכשיר למרכז שירות לצורך בדיקה ותיקון, ע"פ הצורך.
- השתמשו רק ברכיבים מקוריים שנרכשו מהיצרן או אחד המשווקים שלו.
- המכשיר לא מותאם לשימוש מסחרי או מחוץ למבנה.
- שימוש שגוי וטיפול לא נכון עלולים לגרום נזק למכשיר ופציעה למשתמש.
- השתמשו במכשיר רק למטרות להן נועד. החברה לא תשא באחריות לכל נזק כתוצאה משימוש שגוי או טיפול לא מתאים.

- אל תנסו לפרק את המכשיר! אל תחדירו חפצים לתוך המכשיר.
- אל תפעילו את המכשיר בידיים רטובות, על משטח לח או בסביבה לחה.
- אל תאחזו בתקע בידיים רטובות או לחות.
- בדקו בקביעות את התקע ואת הכבל. אם נגרם נזק לכבל הזינה או לתקע ההחלפה תבוצע בידי היצרן, מרכז השירות מטעמו או טכנאי מוסמך מתאים.
- אל תניחו את כבל הזינה על פינות חדות או במקומות בהם הוא עלול להיפגע. אל תניחו את כבל הזינה על או בקרבת משטחים חמים. לניתוק מהחשמל משכו רק בתקע.
- היזהרו במיוחד כשאתם מטפלים בלהבי החיתוך החדים, מרוקנים את הכד ובזמן הניקוי.
- כבו את המכשיר לפני החלפת האביזרים או כשאתם ניגשים לחלקים הנעים.
- אין להכניס לבלנדר שמן חם או מצרכים עם תכולת שמן או שומן גבוהים.
- ילדים לא מודעים לסיכונים הכרוכים בשימוש לא נכון במכשירי חשמל. אין לאפשר להם להפעיל את הבלנדר ללא השגחה צמודה.
- הציבו את המכשיר על משטח קשיח, שטוח ועמיד בפני חום ולא בקרבת משטחים חמים (כגון תנור גז) והפעילו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- **אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**
- אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק. אין להפעיל אותו מעל 20 שניות ברציפות על מנת למנוע חימום יתר של המנוע.
- אין להשאיר את הבלנדר פועל ללא השגחה. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני החלפת חלקים, פירוק או ניקוי.
- הבלנדר מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים בלבד. אין להשתמש בו ליישומים תעשייתיים, מסחריים וכד'.
- אין להשתמש בבלנדר אם אחד החלקים שלו שבור או לא תקין.
- לפני ההפעלה יש לוודא שהמכסה מונח על כד הבלנדר בצורה הרמטית.
- בזמן שהבלנדר פועל ניתן להכניס את המצרכים דרך פתח ההזנה רק עם הדוחפן ולא עם האצבעות וכד'.
- ניתן להוריד את המכסה רק אחרי שהחלקים נעצרו לגמרי.
- אין להכניס כמות גדולה של מצרכים לעיבוד אלא רק כמות קטנה.
- יש להשתמש בבלנדר רק למטרה שלה הוא נועד.
- **סכנת התחשמלות!** אל תנסו לתקן את המכשיר לבד.
- התקנת מפסק פחת המופעל בפרץ של 30mA יגדיל את הבטיחות. התייעצו בחשמלאי מוסמך.
- הניחו את הכבל והכבל המאריך כך שלא יהוו מכשול ולא תהיה סכנה שהם יימשכו בטעות.
- כששתמשים בכבל מאריך ארוך וודאו שהוא תואם לצריכת הזרם הנדרשת. כבל לא מתאים עלול להתחמם.


- אל תאחזו את המכשיר בכבל.
- כשמעבדים נוזלים/ מזון לוחט עלול להיווצר לחץ בבלנדר וזה עלול לגרום למכסה להתרומם ולתוכן להשפך. לכן מומלץ להמנע מעיבוד מזון חם או שתכניו רק מעט מאוד מזון חם.
- אל תשתמשו בבלנדר לעיבוד מזונות קשים ביותר, כגון עצמות, אגוזים בקליפה, בשר קפוא וכד', שעלולים לגרום נזק ללהבים או לעצירת המנוע.

זהירות:

כבו את המכשיר לפני הניקוי כדי להימנע מנזק כלשהו. אם נגרם נזק לכבל הזינה או לתקע, אל תמשיכו להשתמש במכשיר ואל תנסו לתקן את הבעיה בעצמכם אלא העבירו אותו לתיקון ע"י מרכז השירות.

- השתמשו רק ברכיבים שאושרו ע"י היצרן.
- הפעילו את המכשיר רק אחרי שסגרתם את המכסה כראוי וכל החלקים מורכבים כראוי.
- המכשיר מצויד במנגנון הגנה. ניתן להפעיל את המכשיר רק אם הקנקן הותקן במקומו כראוי. אם אתם לא מצליחים להפעיל את המכשיר נתקו את המכשיר מהחשמל ובדקו את החיבור בין הקנקן למנוע.

חלקי הבלנדר

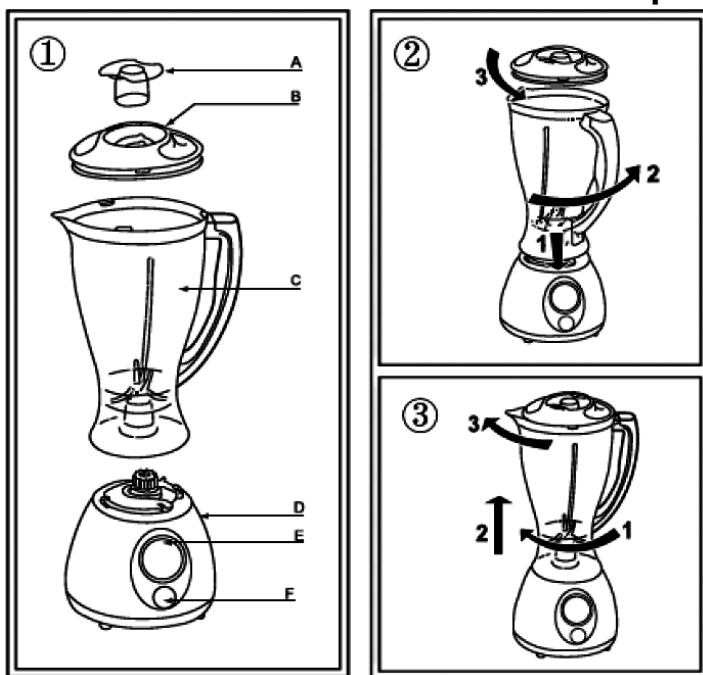

- .A כוסית מדידה
- .B מכסה
- .C קנקן פלסטיק 1.5 ליטר
- .D יח' המנוע
- .E לחצן הפעלה/ כיבוי שמשמש גם כבורר עם 4 מהירויות (0, 1, 2, 3, 4)
- .F לחצן פולסים
- .1 רשימת החלקים
- .2 הרכבת הקנקן על המנוע
- .3 הסרת הקנקן מהמנוע

שימוש בבלנדר

לפני השימוש הראשון יש לנקות היטב את החלקים ובמיוחד את אלה שבאים במגע עם מזון.



- לחצן ההפעלה כולל 4 מהירויות (1 פירושו מהירות 1 וכן הלאה לגבי מהירויות 2, 3, 4).
- במצב 0 הבלנדר כבוי.
- לחיצה על לחצן PULSE גורמת להפעלת מצב פולסים.

הוראות שימוש

- הניחו את הקנקן על המנוע. סובבו ונעלו אותו למנוע (איור 2 בעמוד הקודם).
- שטפו היטב את הירקות/ הפירות וחתכו אותן לקוביות בגודל של 2X2 ס"מ.
- הכניסו את המצרכים לקנקן.
- הוסיפו מים/חלב וכד' לקנקן. אין להכניס מצרכים ונוזלים מעבר למפלס MAX שמוטבע על הקנקן.
- הניחו את המכסה על הקנקן ונעלו אותו. בסיבוב (איור 2).
- חברו את התקע לשקע החשמל. סובבו את בורר המהירויות למהירות הרצויה סובבו את הבורר למהירות הרצויה (P – פעימות, מהירויות 1 ו-2 מהירות נמוכה).
- בסיום הפעולה, כבו את הבלנדר (סובבו את לחצן הפעלה למצב 0). המתינו שהמנוע ייעצר והסירו את הקנקן (איור 3 בעמוד הקודם).
- הסירו את המכסה בסיבוב.

טחינה ועיבוד מזון

- הכניסו את המצרכים לקנקן וכסו אותו (איור 1). הניחו את הקנקן על המנוע וסובבו בכיוון החץ (איור 2). הזיזו את הקנקן כדי לוודא שהוא נעול במקום.
- חברו את התקע לשקע החשמל. סובבו את בורר המהירויות למהירות הרצויה.

- בסיום הפעולה, כבו את הבלנדר (סובבו את לחצן ההפעלה למצב 0). המתינו שהמנוע ייעצר והסירו את הקנקן
- הסירו את הקנקן מהמנוע. הסירו את המכסה ומזגן את התערובת לכלי מתאים.

מזון תינוקות ערבוב מזון מבושל

- חתכו את המזון לחתיכות/קוביות קטנות. הוסיפו את המרק המבושל (בשר או ירקות) ובצעו מספר פולסים קצרים. לחצו על בורר המהירויות עד לקבלת המרק הרצוי.

הכנת משקה המבוסס על פירות (שייק)

- חתכו את הפרי לחתיכות קטנות. הוסיפו חלב, מים או מיץ. בצעו מספר פולסים קצרים. על מנת לערבב לחצו על בורר המהירויות עד לקבלת המרקם הרצוי.

ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי, נתקו את תקע הכבל משקע החשמל.
- נקו את המנוע עם מטלית רכה רטובה ומעט דטרגנט ניקוי עדין.
- אל תנקו את המנוע, כבל הזינה והתקע במים.
- אין להשתמש בכריות מתכת או בתכשירי חומרי ניקוי חומציים או שורטים.
- יש לנגב את החלקים החיצוניים עם מטלית ניקוי רכה.
- את החלקים הבאים במגע עם מזון ניתן לנקות בתמיסת מים חמים ונוזל עדין לניקוי כלים.
- את הקנקן, מכלל הלהבים. והמכסה ניתן להדיח במדיח כלים.
- יש לנגב ולייבש היטב את כל החלקים לפני ההרכבה.

הוראות בטיחות נוספות

- אין לכופף או לקפל את כבל החשמל.
- יש להרחיק את המכשיר ממקור אש גלויה (כיריים גז וכד'), מחפצים שמתלקחים בקלות (וילונות, בדים וכד'), מרדיאטור, מתנורים וממקורות חום.
- יש להציב את המכשיר על משטח ישר ויציב. יש להציב אותו במקום קרוב לשקע חשמל נגיש כדי שניתן יהיה לנתקו במהירות במידת הצורך.
- אין לנסות לתקן לבד את המכשיר. כל התיקונים יתבצעו בידי טכנאי מוסמך של היבואן.
- המכשיר אינו משחק! אין לאפשר לילדים לשחק איתו.
- אם אתם מעבירים את הבלנדר לאדם אחר, תנו לו גם את החוברת.
- המכשיר לא מיועד לפעול עם טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.

זהירות!

- אין להפעיל את המכשיר מעל 10 שניות ברציפות. יש לאפשר למנוע להתקרר בין ההפעלות.
- אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
- אין לעבד מזון חם מאוד. אם הוא חם, הניחו לו להתקרר במשך מספר דקות ורק לאחר מכן הכניסו אותו לקנקן.

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022