

# ***NORMANDE***<sup>®</sup>

הוראות הפעלה  
למחליק שיער מקצועי  
דגם ND920B


**Klinton international trade 2000 LTD**

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022



## הוראות בטיחות

1. לפני כל שימוש בדקו את שלמות כבל הזינה. אם נמצא נזק כלשהו יש להעביר את המכשיר לתיקון. **אל תשתמשו במכשיר אם הכבל ניזוק.**
2. הרחיקו מהישג ידם של ילדים.
3. וודאו שהמכשיר התקרר דיו לפני שאתם מאחסנים אותו.
4. כשהמכשיר חם הניחו אותו תמיד על משטח עמיד לחום.
5. אל תשרו את המכשיר במים ואל תשתמשו בו בקרבת הכיור או האמבט.
6. בזמן השימוש הראשון יתכן שהמכשיר יפלוט מעט עשן או ריח. זו אינה תקלה.

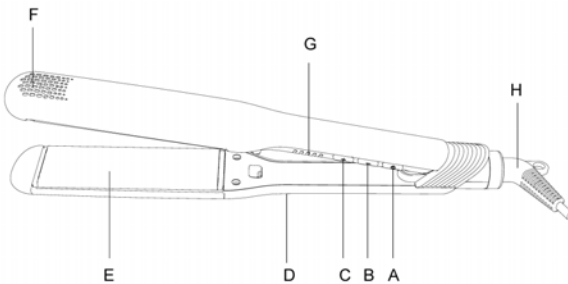

- A. לחצן הפעלה
- B. לחצן הפחתת טמפ' "-"
- C. לחצן הגברת טמפ' "+"
- D. מתג נעילה
- E. פלטה קרמית
- F. ידית עם טקסטורה
- G. נורית חיווי
- H. כבל הזינה

## הוראות הפעלה

1. לפני השימוש וודאו שהשיער נקי מכל לכלוך, קרם וכד'. ייבשו את השיער בעזרת מגבת או מייבש שיער כדי לוודא שלא נותרו מים שיטפטפו מהשיער.
2. הניחו את המחליק על משטח חלק ושטוח וחברו אותו לחשמל.
3. לחצו על לחצן ההפעלה ואפשרו למחליק להתחמם.
4. כווננו את החום עם הלחצנים "-"/"+".
5. הניחו את קווצת השיער בין הלהבים ולחצו בחוזקה.
6. השאירו את המחליק במקומו במשך מספר שניות ואחר כך החליקו אותו מהשורשים לעבר הקצוות תוך שמירה על מתח קל.
7. המשיכו בכך עד להשגת התסרוקת הרצויה.
8. אפשרו לשיער להתקרר לפני הסירוק.
9. אחרי גמר השימוש כבו את המחליק בלחיצה על לחצן ההפעלה.
10. אחרי שהמחליק התקרר לגמרי נקו אותו עם מטלית רכה. אל תשתמשו בחומרי ניקוי כימיים.

## ניקוי

1. לפני הניקוי נתקו את המחליק מהחשמל ואפשרו לו להתקרר.
2. נקו עם מטלית רכה או ספוג. אל תשתמשו בדטרגנט קשה, ממיסים או חומרים דומים.
3. אל תשרו את המכשיר במים או כל נוזל אחר כדי לנקות אותו.
4. ייבשו היטב לפני השימוש.

**Klinton international trade 2000 LTD**

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022