


# ***NORMANDE***<sup>®</sup>

**מדריך למשתמש  
קומקום חשמלי נשלף  
HHB1765**

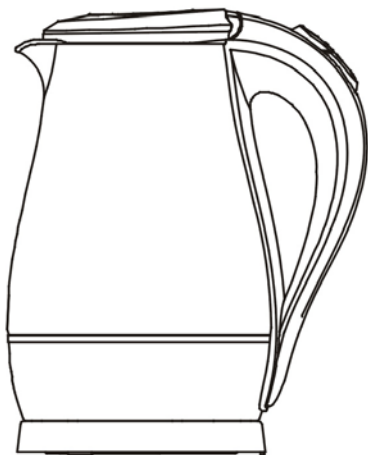

***Klinton*** INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מטלון, פתח-תקוה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il

## לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם קומקום חשמלי חדש זה מתוצרת Normande. אנו בטוחים שהקומקום החשמלי המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה על כל דרישותיכם.

הקומקום ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.


**בברכה,**

**קלינטון סחר בע"מ**

היצרן והיבואן אינם אחראיים לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

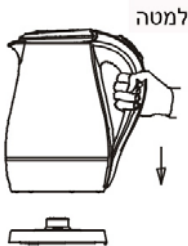

איור 3



איור 2



איור 1



איור 5



איור 4

## הוראות בטיחות כלליות

- נא קראו את ההוראות בעיון רב לפני השימוש בקומקום.
- נא שמרו את החוברת, ספח האחריות, הקבלה ובמידת האפשר את הקרטון וחומרי האריזה הפנימיים.
- הקומקום מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
- נתקו תמיד את התקע מהשקע כשהקומקום אינו בשימוש, בעת חיבור אביזרים, ניקוי הקומקום או במקרה של תקלה/הפרעה. אחזו בתקע עצמו ולא בכבל.
- לעולם אל תשאירו ילדים ללא השגחה בקרבת הקומקום. לפיכך, הניחו את הקומקום במקום בו לילדים לא תהיה גישה אליו. הבטיחו שהכבל אינו משתלשל.
- בדקו בקביעות אחר סימני נזק בקומקום ובכבל הזינה. הפסיקו את השימוש בקומקום במקרה של נזק כלשהו.
- אל תנסו לתקן את הקומקום בעצמכם אלא הביאו אותו למרכז השירות הקרוב.
- הרחיקו את הקומקום והכבל ממקורות חום, מאור שמש ישיר, מלחות, מקצוות חדים וכד'.
- השתמשו באביזרים מקוריים בלבד.
- אל תשתמשו בקומקום מחוץ לבית.
- אין לטבול את הקומקום במים או בכל נוזל אחר, או לאפשר לו לבוא איתם במגע. אל תשתמשו בקומקום בידיים רטובות או לחות.
- לעולם אל תשתמשו בקומקום ללא השגחה! כבו אותו בגמר השימוש, גם אם זה רק לרגע.
- אין לגעת במים הרותחים שבקומקום. סכנת כוויה!
- יש להשתמש בקומקום רק להרתחת מים ולא לשום מטרה אחרת.
- הקומקום מיועד לשימוש עם הבסיס המסופק בלבד.
- במקרה שכבל הזינה או התקע פגומים יש להביא את הקומקום למרכז השירות הקרוב, לצורך החלפתם.
- **אזהרה:** המים הרותחים עלולים לפרוץ החוצה כשממלאים את הקומקום יתר על המידה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
- תקו מיד את התקע מהשקע כשהקומקום נרטב. אל תגעו במים!

## הוראות בטיחות לשימוש בקומקום

- מלאו במי ברז קרים בלבד.
- מלאו את הקומקום בין הסימנים MIN ו-MAX בלבד.
- כבו את הקומקום לפני שליפתו מהבסיס.
- ודאו תמיד שהמכסה סגור היטב.
- אין לאפשר לגוף הקומקום או לבסיס להירטב.
- הניחו את הקומקום על הבסיס המסופק.

## שימוש ראשוני בקומקום

יש להרתיע את הקומקום מים בלבד וללא תוספים פעמיים לפני השימוש הראשוני.

1. מלאו את הקומקום במים. אל תמלאו מעבר לסמן המפלס המרבי MAX.
2. הניחו את הקומקום ישר על בסיסו.
3. חיבור חשמלי:
  - ודאו שמתח רשת החשמל בביתכם תואם למצוין בתווית הנתונים בתחתית הבסיס.
  - חברו את הקומקום לשקע חשמלי 220-240V 50/60Hz מוארק היטב.
4. הסיטו את מתג ההפעלה/כיבוי למצב "1". נורית חיווי הפעולה בסמן מפלס המים מציינת שהקומקום פועל.
5. עם רתיחת המים הקומקום כבה אוטומטית. נתקו את התקע מהשקע ואל תפתחו את המכסה בעת מזיגת המים הרותחים.
6. קומקום זה מיועד לשימוש ביתי וביישומים דומים כגון:
  - מטבחי סגל בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות;
  - ע"י נופשים במלונות, במלונות, בצימרים ובסביבות מגורים אחרות.

## ניקוי

- נתקו תמיד את התקע מהשקע לפני ניקוי הקומקום.
- יש לנקות במידת הצורך את גוף הקומקום במטלית לחה קמעה ללא תוספים. ניתן לשלוף את מסנן האבנית לצורך ניקויו.

## מפרט טכני

מתח רשת החשמל: 220-240V~ 50/60Hz

הספק: 1850-2200W