

NORMANDE[®]

הוראות שימוש והפעלה
למקציף חלב דגם N-11



220-240V, 50/60 Hz
500W

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

שימו לב

קראו את חוברת ההוראות גם אם אתם חושבים שאתם מכירים את המכשיר ושמרו אותה במקום נגיש.

רשמו את מספר הדגם (רשום בתווית המפרט) ואת תאריך הרכישה ביחד עם חשבונית הרכישה והצמידו אותם לתעודת האחריות. שמרו את המסמכים למקרה שתזדקקו לשירות.

הערה: הדירוג של המכשיר (כפי שהוא מצוין בתווית הנתונים) מתבסס על בדיקות עומס מסויימות. שימוש רגיל או השימוש ברכיבים מומלצים אחרים עשויים לצרוך פחות חשמל מהרשום.

הוראות בטיחות חשובות

כשמתמשים במכשיר חשמלי יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים כולל:

קראו את ההוראות בתשומת לב לפני התחלת השימוש.


אזהרה: כדי להפחית את סכנת השריפה, התחשמלות או פגיעה:

- יש לקרוא בעיון את החוברת לפני השימוש בפעם הראשונה ולשמור לשימוש בעתיד.
- הסירו וסלקו את כל חומרי האריזה ומדבקות הפרסומת לפני התחלת השימוש במקציף החלב.
- כדי למנוע סכנת חנק של הילדים, הסירו וסלקו כראוי את כיסוי המגן המותקן על התקע.
- וודאו שהמקציף הורכב כראוי לפני השימוש. מלאו אחר ההוראות בחוברת זו.
- אל תציבו את המקציף קרוב לקצה משטח העבודה כשהוא פועל. וודאו שכל הזינה לא משתלשל מעבר לקצה המשטח, לא יבוא במגע עם משטחים חמים או שיווצרו בו קשרים.
- אל תציבו את המקציף ליד כיריים גז או חשמל כשהן פועלות או בקרבת תנור פועל.
- המקציף לא מיועד להפעלה בעזרת טיימר חיצוני או שלט רחוק נפרד.
- אל תפעילו את המקציף בכיור, על משטח ניקוז או משטח עץ מבריק.
- הפעילו את המכשיר על משטח נקי, יבש ומאוזן.
- המקציף תוכנן לשימוש להקצפה וחימום חלב בקר או תחליפי חלב. הוא לא תוכנן לעיבוי או חימום מזון אחר כגון שמנת מתוקה, ציפויי עוגה, רטבים, מים וכד'.
- המכשיר לא מיועד לשימוש מסחרי או תעשיתי.
- זהירו בזמן מזיגת החלב המחומם כיון שהחלב הלוהט עלול לגרום לכוויות.
- אל תפעילו את המכשיר כשהוא ריק. הקפידו למלא לפחות עד קו Min ואל תמלאו מעבר לקו ה-Max.

המשך...

- למניעת סכנה: אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו ע"י טכנאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- **אזהרה:** מנעו דליפת נוזלים על המחבר

חלקי המקציף

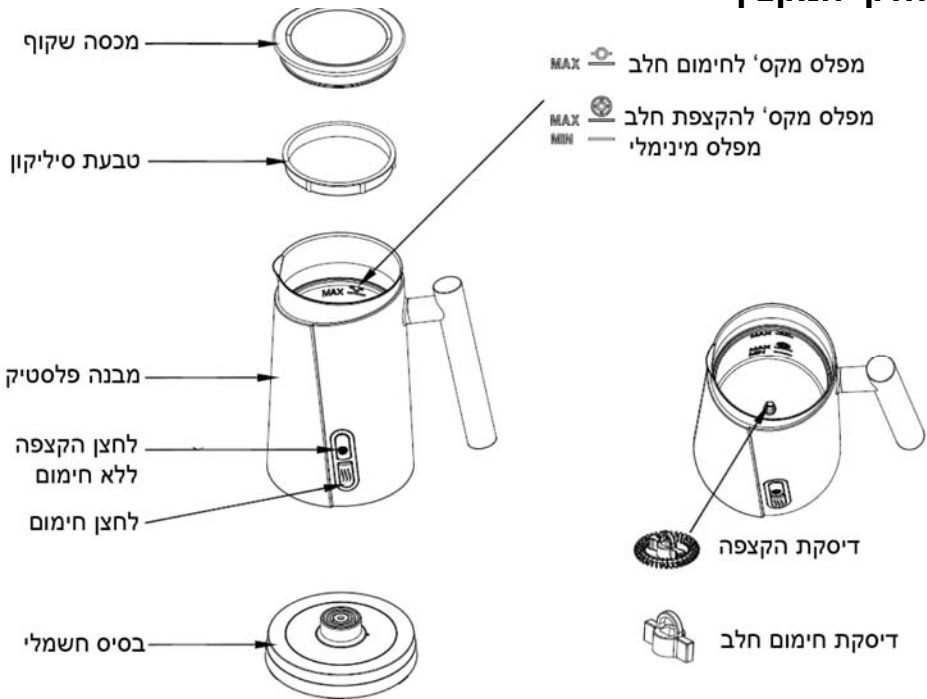



לפני השימוש הראשון

- הוציאו את המקציף מהאריזה והסירו את כל חומרי האריזה.
- לפני התחלת השימוש נקו את הקנקן והרכיבים כמתואר בחוברת.
- פרסו את הכבל עד תום.


אופן השימוש




1. הציבו את המקציף על משטח שטוח ומאוזן. בחרו בדסקה המתאימה והרכיבו אותה על הציר בבסיס הקנקן.
2. מזגו את החלב לקנקן בהתאם לקווי ה-Max וה-Min על דופן הקנקן. כמויות המקס' רשומות בטבלה מטה.
3. הרכיבו את המכסה על הקנקן ואחר כך הפעילו אותו.

דסקה	משמשת ל-	קיבולת מינ'	קיבולת מקס'	זמן (הערכה)
	הקצפת חלב קר	100 סמ"ק	130 סמ"ק	110 שני'
	הקצפה וחימום	100 סמ"ק	130 סמ"ק	60-180 שני'
	חימום (מעט קצף)	100 סמ"ק	300 סמ"ק	60-180 שני'

1. חימום והקצפת חלב/ חימום חלב: השתמשו בדסקה המתאימה והפעילו בלחיצה

על לחצן ההפעלה . נורית החיווי האדומה תידלק לציון שהמקציף פועל.

2. הקצפת חלב קר: השתמשו בדסקה המתאימה והפעילו בלחיצה על לחצן

ההפעלה . נורית החיווי הכחולה תדלק לציון שהמקציף פועל.

טיפים

- כדי להגן על המעגל החשמלי נקבע שעל המשתמש להמתין 3 שניות בין החיבור לחשמל לבין ההפעלה.
- תחילה הפעילו את המקציף להקצפה/ חימום החלב. בזמן שהמכשיר פועל הכינו את הקפה או השוקולד החם.
- להשגת התוצאות הטובות ביותר השתמשו בחלב עם 3% שומן.
- החלב מתחמם לטמפ' של בערך $63-75^{\circ}\text{C}$, בהתאם לטמפ' בה החלב נמזג לקנקן $8-14^{\circ}\text{C}$. זו הטמפ' האידיאלית כדי להבטיח שהטעם של הקפה לא יפגע ושלא תצטרכו להמתין יותר מדי עד שתוכלו להנות ממנו.
- אחסנו את הדסקות במקום בטוח, כיון שהן קטנות ואתם עלולים לאבד אותן.
- אחרי כל הקצפה/ חימום המתינו 2 דקות כדי לאפשר לתרמוסטט להתאפס.
- אחרי ההמתנה תוכלו להשתמש שוב במקציף. לקיצור זמן ההמתנה אתם יכולים לשטוף את הקנקן במים קרים ולנגב אותו אחרי כל שימוש.
- המקציף מיועד לחימום חלב רגיל בלבד.

הצעות הכנה והגשת משקאות על בסיס חלב

להלן הצעות הכנה והגשה של מספר משקאות נפוצים על בסיס חלב

<p>עם חלב חם</p> 	<p>עם חלב מוקצף</p> 
<p>קפה לאטה 1/3 אספרסו הוסיפו 2/3 חלב חם וערבבו</p>	<p>קפוצ'ינו 1/3 אספרסו הוסיפו 2/3 חלב מוקצף לקשט מעל עם אבקת קקאו</p>
<p>שוקו חם מזגו חלב חם למאג גדול הוסיפו אבקת שוקו וערבבו.</p>	<p>לטה מקיאטו מזגו חלב מוקצף לכוס זכוכית גבוהה הוסיפו אספרסו לאט לאורך השוליים של הכוס</p>
<p>נס קפה על בסיס חלב שימו כפית גרגירי נס קפה בכוס הוסיפו חלב חם וערבבו.</p>	<p>נס קפה עם חלב מוקצף הכינו נס קפה הוסיפו חלב מוקצף</p>


ניקוי ותחזוקה

1. אל תנתקו את מחבר הדסקות בזמן הניקוי כיוון שזה יפגע באיכות התוצאות.
2. הסירו את הקנקן מהבסיס.
3. הפרידו את המכסה וטבעת הסיליקון מהקנקן.
4. שטפו את הקנקן במים חמים וסבון. עשו זאת אחרי כל שימוש.
5. שטפו את המכסה וטבעת הסיליקון במים חמים. השתמשו בסבון בהתאם לצורך.
6. נגבו את הדפנות החיצוניות של הקנקן בעזרת מטלית לכה. אי להשתמש בחומרי ניקוי קשים או שורטים.
7. שטפו את הדסקות במי סבון חמים וייבשו אותם היטב. אחסנו במקום בטוח.

איתור ותיקון תקלות

מס'ד			
1	נורית החיווי לא מאירה והמקציף לא פועל	חיבור התקע לשקע לא נכון	הכניסו מחדש
		מגע בין הקנקן לבסיס לא טוב	הורידו והחזירו את הקנקן לבסיס
		אין מתח בשקע	בדקו והחליפו שקע במידת הצורך
		תקלה/קלקול	תקנו במידת האפשר
2	המקציף מפסיק לפעול	הטמפרטורה גבוהה מדי	שטפו את הקנקן במים קרים כדי להוריד אותה או בבחרו באפשרות "הקצפת חלב קר".
		הקנקן תקול מכיוון שהוא הושרה במים.	יש לתקן אותו.
3	המנוע לא פועל	לא ניקיתם את הקנקן מיד לאחר השימוש הקודם. שאריות חלב שהתקשו סותמות את המנגנון.	יש להזיז ולהוציא את שרוול הציר של המנוע ביד כדי לשחרר אותו.
		המנוע תקול	יש לתקן או להחליף.
4	החלב לא מתחמם.	המכונה תקולה	יש לתקן או להחליף.
	5	ריח של חריכה	כמות החלב נמוכה או גבוהה מדי.
		לא ניקיתם את הקנקן לאחר השימוש הקודם.	יש לנקות את הקנקן לאחר כל שימוש.

השלכת מכשירי חשמל ישנים

הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

