

NORMANDE®

הוראות שימוש והפעלה לתנור אובן חשמלי דגם ND-3003



מתח רשת: 220-240V, 50Hz
הספק: 1500W

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

תודה על שרכשתם תנור מיני אובן זה מתוצרת **Normande** אנו בטוחים שהמכשיר המודרני העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מירבי על דרישותיכם. המכשיר קל ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק ממנו את התוצאות הטובות ביותר.

**בברכה,
קלינטון סחר בע"מ**

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האוירים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.




לקוח/ה נכבד/ה,

הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש. ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. "קונים חכם. ממחזרים ישן".

הוראות בטיחות חשובות

- כשמשתמשים במכשירי חשמל יש לשים לב לנקודות הבאות הקשורות לבטיחות.
1. יש לקרוא את החוברת בעיון לפני השימוש בפעם הראשונה.
 2. אין לגעת במשטחים חמים.
 3. אין לאפשר למכשיר לפעול ללא השגחת מבוגר. סכנה לילדים!
 4. אין לטבול או להשרות את כבל החשמל, את התקע או חלקים כלשהם של המכשיר במים או בנוזל אחר.
 5. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל על משטח העבודה, השיש, השולחן או לגעת במשטחים חמים או לוהטים.
 6. אין להפעיל את המכשיר במידה וכבל החשמל או התקע פגומים או במקרה של פגם או קלקול במכשיר. במקרים אלה, יש לכבות אותו, לנתקו משקע החשמל ולהביאו לתחנת השרות הקרובה.
 7. השימוש באביזרים שאינם מומלצים במפורש ע"י היצרן עלול לגרום לפציעה.
 8. אין להציב את התנור על או ליד מבער גז, תנור חם, כיריים חשמליים וכד'.
 - 9.
 10. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
 11. יש להשאיר מרווח של 10 ס"מ לפחות בצדדים על מנת לאפשר אוורור נאות.
 12. בסיום השימוש, יש לנתק את התנור משקע החשמל ולהניח לו להתקרר לפני הוצאת החלקים ממנו ולפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהן.
 13. לפני הניתוק משקע החשמל, יש לכבות את המכשיר. לניקוי יש לאחוז בתקע ולא למשוך בכבל.
 14. יש להיזהר מאוד בזמן הזזת מכשיר עם שמן או נוזל חם אחר.
 15. אין לכסות או לצפות את רצפת התנור עם רדיד אלומיניום. הדבר יכול לגרום לחימום יתר לגיצים ואף לשריפה.
 16. אין לנקות את החלק הפנימי או החיצוני עם כריות ניקוי העשויות לשרוט את הציפוי.
 17. אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
 18. אין להכניס לתנור כמות מוזן גדולות מדי וכן כלי בישול ממתכת. הם עלולים לגרום להתחשמלות ולשריפה.
 19. אין לכסות את התנור במפה וכד' שעלולה להישרף בזמן הבישול וההפעלה.
 20. יש להכניס לתנור רק כלים המיועדים לבישול בתנור.
 21. אין לאחסן בתנור חומרים כלשהם (פלסטיק, קרטון וכד') למעט אלה המומלצים על ידי היצרן כשהוא לא בשימוש.
 22. בזמן שהתנור פועל מומלץ להשתמש בכפפות מגן כדי להכניס/להוציא ממנו את התבניות וכד' למניעת כוויות.
 23. יש להשתמש במכשיר רק תחת קורת גג ואין לחשוף אותו לפגעי מזג האוויר כגון: גשם, ברד, רוח חזקה, אבק, לחות וכד'.
 24. אין להשתמש בתנור למטרות אחרות למעט לבישול, אפייה וחימום.
 25. יש לחבר את המכשיר לשקע תקני עם הארקה תקינה.

חלקי התנור

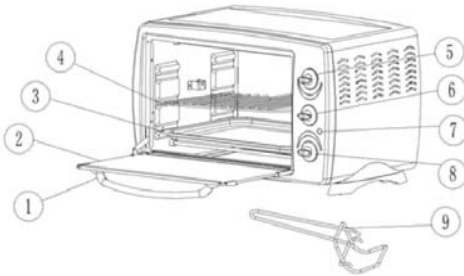

1. ידית הדלת
2. דלת זכוכית
3. תבנית אפייה
4. רשת מתכת
5. בורר הטמפרטורה (תרמוסטט)
6. בורר מצבי הפעלה
7. נורית חיווי
8. טיימר
9. ידית של תבנית האפייה

בישול בשיטת פיזור חום טבעי (Convection)

המאורר מופעל אוטומטית עם הפעלת תכנית **Convection** (עם בורר התכניות). לאחר בחירת הטמפרטורה ומצב הפעלה הרצוי, יש לכוון את משך הבישול עם הטיימר. לאחר מכן, המאורר יפעל אוטומטית.

אפייה

1. הניחו את רשת המתכת בגובה הרצוי בתוך התנור.
2. הניחו עליה את תבנית האפייה וסגרו את הדלת.
3. כווננו את זמן הבישול/האפייה הרצוי עם הטיימר
4. בחרו את הטמפרטורה עם התרמוסטט (בורר הטמפרטורה).
5. בסיום האפייה, סובבו את הטיימר למצב **Off** כדי לכבות את התנור.

צלייה (Broil)

1. הניחו את הרשת המתכת ועליה המזון והניחו אותה מעל התבנית הרב תכליתית.
2. בשלב זה, השאירו את הדלת פתוחה למחצה.
3. סובבו את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה.
4. בסיום הצלייה, סובבו חזרה את הטיימר ל-**Off** כדי לכבות את התנור.

קלייה (Toast)

1. כווננו את הטמפרטורה ל-250°C.
2. הכניסו את המזון שברצונכם לקלות לתבנית.
3. סובבו את הטיימר לדרגת ההשחמה הרצויה. בסיום הקלייה, יישמע צלצול.
4. בסיום הקלייה סובבו את הטיימר ל-Off כדי לכבות את התנור.

טיפים שימושיים

1. לפני הכנסת בשר לתנור יש לשמן אותו קלות.
2. הניחו את התבנית על רצפת התנור כדי שהמיצים והשונים יטפטפו לתוכה ושלא יינזלו על רצפת התנור.
3. אם הבשר מכיל שומן (עוף) השתמשו ב-2 רדיד נייר כסף. אחד בתוך תבנית איסוף השומנים והשני כדי לכסות את הבשר על מנת למנוע נתזים על הדפנות הפנימיים.

הערה

בפעם הראשונה שתפעילו את התנור הוא עלול לפלוט עשן וריחות. הדבר נובע משאריות הדבק וכד' שנשארו בתהליך הייצור. זו תופעה חד פעמית. הם ייעלמו תוך 20 דקות. בעיקרון, לא צריך לחמם את התנור מראש אולם לבישול ואפייה של תבשילים עדינים גגון עוגות או בישול בשרים בדרגת עשייה מדיום או נא, מומלץ לחמם אותו לפני הכנסת המזון.


הטיימר

סובבו את הטיימר כדי לכוון את משך הבישול.

ניקוי ותחזוקה

1. נתקו את התקע של כבל החשמל והניחו לתנור להתקרר לפני הניקוי.
2. את החלק החיצוני ואת חלקי האמייל יש לנקות לאחר כל שימוש על מנת לשמור על חזות נקייה ובמצב חדש.
3. אין להשתמש בתכשירי ניקוי או בכריות ניקוי העלולים לשרוט את הציפוי הפנימי או החיצוני. אם יש כתמים או לכלוך עקשן, ניתן להסירו עם תמיסת סבון כלים פושרת ולנגב היטב.
4. נקו את החלק הפנימי עם מטלית לחה ונקיה.
5. ניתן לנקות את הרשת והתבניות עם תמיסת סבון או במדיח כלים.



הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר

היצרן רשאי לבצע שינויים במראה המוצר או במפרט שלו לצורך שיפורים טכנולוגיים לטובת המשתמש ללא מתן הודעה מראש.

אם כבל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

תיקונים

סכנה! אין במכשיר חלקים או רכיבים המיועדים לתיקון על ידי המשתמש. כל התיקונים יתבצעו רק בידי טכנאי מוסמך מטעם היבואן.

NORMANDE[®]

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022