

NORMANDE[®]

הוראות שימוש למכונת תספורת
דגם GT-7000

Klinton international trade 2000 LTD


לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

תודה לכם על שרכשתם את מכונת התספורת המעולה. חברתנו מציעה ללקוחות שלנו מוצר באיכות טובה, עיצוב מרהיב ושירות מעולה כדי שנזכה באמון של הלקוחות שלנו. כדי להבטיח את הבטיחות קראו את חוברת ההוראות לפני התחלת השימוש. שמרו היטב על החוברת.

- היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
- היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
- היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.
- תרגום חוברת זו נאמן/זהה למקור.

במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

חלקי המכונה

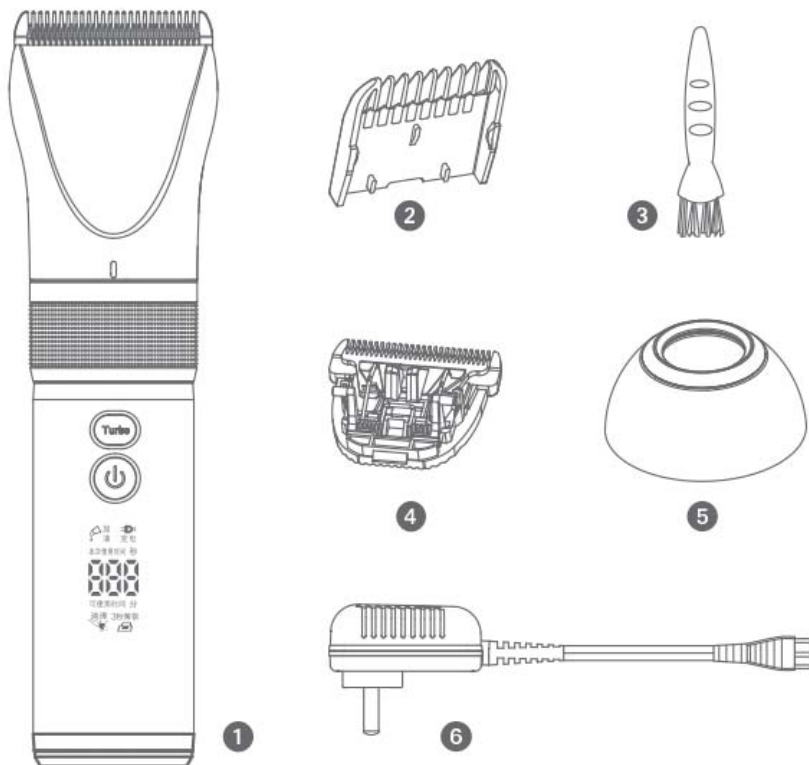

1. מכונת תספורת
2. מסרק לקביעת אורך הקיצוץ
3. מברשת ניקוי
4. להב
5. בסיס הטענה
6. מטען



פונקציית הוראות שימון חכמה.
שנדרש שימון האייקון יוצג. יש לשמן את הסכין



פונקציית הטענה חכמה
אייקון ההטענה יידלק כשהסוללה כמעט ריקה.



פונקציית זמן חכמה
משך ההטענה ומשך השימוש מוצגים בתצוגה.



פונקציית ניקוי חכמה
אייקון הניקוי יידלק בהתאם לשימוש.




פונקציית נעילה חכמה
המכונה ננעלת אחרי נגיעה של 3 שניות במתג ותשתחרר בנגיעה נוספת של 3 שניות.



הוראות שימוש

- לחצו על מתג ההפעלה.
- העבירו את החלק האחורי של המכונה על הקרקפת כדי לקצוץ את השיער לאורך המתאים. אל תשתמשו במכונה בזוויות אחרות כדי להימנע מקיצוץ מוגזם. (הודות לשלוש המהירויות תוכלו לבצע קיצוץ יעיל וקל יותר.)
- כבו את המכונה.




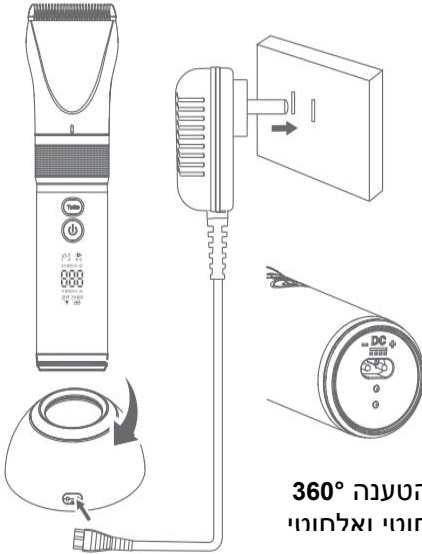


הוראות הטענה

- כבו את המכשיר, הרכיבו אותו על בסיס ההטענה. חברו את המטען לבסיס. וודאו שאתם מחברים את המטען לשקע עם מתח 100-240V.
- משך כל ההטענה, אם המכשיר תקין הוא יוטען לגמרי והחיווי יפסיק להבהב בתום ההטענה.
- במרבית המקרים המכונה מוכנה לשימוש אחרי 6 שעות הטענה אחרי שהסוללה התרוקנה לגמרי (אם השתמשתם בה זמן רב ייתכן שיידרש יותר זמן). אל תשאירו את המכונה מחוברת לבסיס ההטענה מעבר ל-30 שעות כדי להימנע מהטענת יתר.
- אחרי ההטענה ניתן להשתמש במכונה במשך 5 שעות.

ניקוי וטיפול

מטעמי בטיחות ונוחות מומלץ לנקות את המכונה בקביעות. הניקוי יכול להאריך את משך השימוש של המכונה. ניקוי קבוע ישמור על המצב התקין וקיצוץ קל ונוח וימנע ריחות רעים והתפתחות בקטריות.

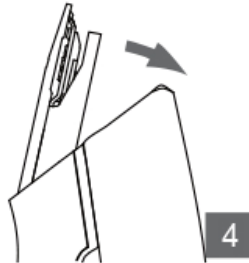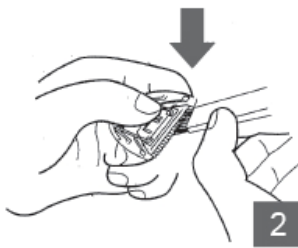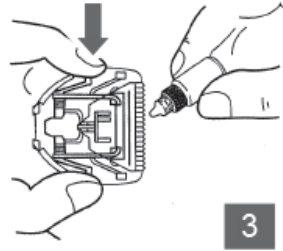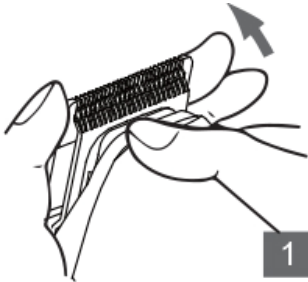

1. כבו את המכונה.
2. אחזו בלהב, דחפו אותו החוצה בכיוון החץ ונתקו את הלהב מהמכשיר. (במכונה שבה ניתן לכוון את הגובה, וודאו שבורר הגובה יהיה במצב הגבוה ביותר.)
3. נקו את הלהב ואת החלק העליון של המכונה עם מברשת הניקוי ושטפו אותם במים. נגבו אותם עם מטלית, טפטפו מספר טיפות שמן אחרי הייבוש. אחרי הניקוי החזירו את הלהב למקומו הסדר הפוך לסדר ההסרה.

הוראות בטיחות

- מלאו אחר ההוראות כדי למנוע קצר, שריפה, התחשמלות או פציעה חמורה ואפילו מוות.
- אחזו המכונה כשאתם מנתקים את התקע משקע החשמל בסיום ההטענה, הקפידו לא למשוך בכבל אלא בתקע.
- השתמשו במטען המקורי, או, במקרה שהמטען ניזוק, במטען מקורי כדי למנוע נזק ולמען בטיחותכם.
- אל תניחו חפצים כבדים על הכבל ואל תתקעו אותו כדי למנוע נזק או עיוותים.
- נקו את בסיס ההטענה בזמן.
- אל תחברו או תנתקו את המטען מהחשמל בידיים לחות. הרחיקו את הכבל ממקומות לחים.
- אל תשתמשו במדללים, בנזין או אלכוהול אתילי לניקוי המכשיר. הם עלולים לגרום נזק או דהיה.
- המכונה מתאימה רק לקיצוץ שיער אנושי.
- בדקו את הלהב לפני השימוש.
- אל תפרקו או תתקנו את המכונה בעצמכם. העבירו את המכשיר למרכז השירות או למפעל לבדיקה ותיקון.
- טמפ' הטענה 5-35°C. אל תשאירו את המכונה בשמש או בקרבת מקורות חום.
- בזמן השימוש המכונה עשויה להתחמם מעט. הרחיקו אותה ממשטחים חמים.
- אל תנתקו את הסוללה ואל תכניסו את המכונה או הסוללה למים שעלולים לגרום להתחממות, בלאי וכד'.
- הקפידו לפקח על משתמשים (כולל ילדים) לא יציבים נפשית או גופנית או אם הם חסרים את הידע או הנסיון הנדרשים.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022