

NORMANDE[®]

חברת הוראות הפעלה

TV-43SP

טלוויזיה צבעונית עם שלט רחוק

| | |
|----|--------------------------------------|
| 27 | חיבור מכשירים אלחוטיים אחרים |
| 28 | איתור תקלות קישוריות |
| 28 | שימוש בשירות רשת של שיתוף וידיאו שמע |
| 29 | יישומים |
| 29 | דפדפן אינטרנט |
| 29 | מערכת HBBTV |
| 30 | Smart Center |
| 31 | אלכסה מוכנה |
| 33 | איסטנט גוגל |
| 33 | מידע של שימושיות DVR |

| | |
|----|---|
| 2 | מידע בנושא בטיחות |
| 2 | סימונים על המוצר |
| 3 | מידע סביבתי |
| 3 | תכונות |
| 4 | אבזורים כלולים |
| 4 | התראות שהייה |
| 4 | מקשי הבקרה של הטלוויזיה והפעלה |
| 5 | השימוש בתפריט הראשי |
| 6 | הכנסת הסוללות לשלט |
| 6 | חיבור לחשמל |
| 6 | חיבור האנטנה |
| 6 | הודעת רישיון |
| 6 | מידע בנושא השלכה לאשפה |
| 7 | מפרט |
| 8 | השלט הרחוק |
| 9 | חיבורים |
| 10 | הדלקה/כיבוי של הטלוויזיה |
| 10 | התקנה ראשונה |
| 11 | השמעת מדיה דרך כניסת USB |
| 11 | הקלטת USB |
| 12 | בדפדפן מדיה |
| 12 | FollowMe TV |
| 12 | CEC |
| 13 | מדריך אלקטרוני |
| 14 | תוכן תפריט הגדרות |
| 21 | הפעלה כללית של הטלוויזיה |
| 21 | שימוש ברשימת הערוצים |
| 21 | קביעת הגדרות בקרת הורים |
| 21 | מדריך ערוצים אלקטרוני |
| 22 | שירותי טלסקסט |
| 22 | שדרוג תוכנה |
| 22 | איתור תקלות ועצות |
| 23 | מצבי תצוגה אופייניים של כניסת מחשב (PC) |
| 23 | אות של AV ו-HDMI |
| 24 | תכניות קובץ נתמכות למצב USB |
| 24 | תצורות קבצי וידיאו |
| 24 | תצורות קבצי תמונה |
| 24 | תצורות קבצי שמע |
| 25 | תצורות קבצי כתוביות |
| 25 | רזולוציות DVI נתמכות |
| 26 | חיבוריות |
| 26 | חיבור חוטי |
| 26 | חיבוריות אלחוטיות |
| 27 | מצב המתנה ברשת |
| 27 | תצוגה אלחוטית |

| | | |
|---|---|--|
|  | זהירות סכנת התחשמלות אל תפתח |  |
| <p>זהירות: להפחתת סכנת התחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את החלק האחורי). אין באריזה חלקים המיועדים למתן שירות על ידי המשתמש. לקבלת שירות, פנה לנציג שירות מוסמך.</p> | | |

בתנאי מזג אוויר קיצוניים (סערות, ברקים) ותקופות ארוכות של חוסר פעילות (יציאה לחופשה) ננקט את מכשיר הטלוויזיה מהחשמל.

התקשם שמשמל לניתוק הטלוויזיה מהחשמל ולכן עליו להישאר שמיים. אם הטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל, היא תמשיך לצורך חשמל בכל מצב, גם אם היא במצב השהייה או כבויה.

הערה: פעלו בהתאם להוראות שעל המסך להפעלת התכונות הקשורות.

חשוב - לפני ההתקנה או ההפעלה, קרא הוראות אלה במלואן.

⚠️ אזהרה: מכשיר זה נועד לשימוש על ידי אנשים (או ילדים) בעלי יכולת או ניסיון בהפעלה של מכשירים כאלו ללא השגחה, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או עבור הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם.

- השתמש בטלוויזיה זו ברום של לא יותר מ-5000 מטר מעל גובה פני הים, במקומות יבשים ובאזורי אקלים מתונים או טרופיים.

- מכשיר הטלוויזיה מיועד לשימוש ביתי ודומה מקורה, אך ניתן להשתמש בו גם במקומות ציבוריים.

- השאר מרווח של 5 ס"מ מסביב לטלוויזיה לצורך אוורור.
- אין לפגוע באוורור על ידי כיסוי פתחי האוורור או חסימתם באמצעות עיתונים, מפות שולחן, וילונות, ועוד.

- יש לקבוע את השקע במקום כזה שתהיה אליו גישה נוחה. אין להניח את הטלוויזיה או רהיט כלשהו וכו' על כבל החשמל. כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. טפל בכבל החשמל באמצעות התקע, אל תנתק את TV על ידי משיכת כבל החשמל. אין לגעת בכבל/תקע החשמל בידיים רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לקצר או להתחשמלות. אין לבצע קשר בכבל החשמל או לקשור אותו לכבלים אחרים. אם הם פגומים, יש להחליפם; פעולה זו תבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך.

- אין לחשוף את הטלוויזיה לטפטופים ולהתזות של נוזלים, ואין להציב על הטלוויזיה או מעליה (לדוגמה, על מדפים מעל הטלוויזיה) חפצים מלאים בנוזלים, כמו אגרטי פרחים, ספלים, ועוד.

- אין לחשוף את הטלוויזיה לשמש ישירה ואין להציב על גבי הטלוויזיה או בקרבתה להבות חשופות כמו נרות דולקים.
- אין להציב קרוב לטלוויזיה מקורות חום, כמו תנורי חימום חשמליים, רדיאטורים, ועוד.
- אין להציב את הטלוויזיה על הרצפה או על משטחים משופעים.
- כדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את שקיות הפלסטיק מחוץ להישג ידם של תינוקות, ילדים וחיות מחמד.




- חבר בזהירות את המעמד לטלוויזיה. אם המעמד מגיע עם ברגים, הדק אותם בחוזקה כדי למנוע את הטיית הטלוויזיה. אין להדק את הברגים, יתר על המידה, ויש להרכיב את גומיות המעמד בצורה נכונה.

- אין להשליך את הסוללות לאש או עם חומרים מסוכנים או דליקים.

אזהרה

- אין לחשוף סוללות לחום רב מדי, כמו שמש, אש וכדומה.
- לחץ קול רב מדי מהאוזניות יכול לגרום לאובדן שמיעה.

יתר מכל - אין לאפשר לאיש - במיוחד לא לילדים, לדחוף את המסך או להכות בו, לדחוף דברים לחורים, לחריצים או לפתחים אחרים כלשהם בקופסה.

| | |
|---|---------------------------------|
|  | סכנת פגיעה חמורה או סכנת מוות |
|  | סכנת התחשמלות חשש למתח מסוכן |
|  | תחזוקה רכיב תחזוקה חשוב |

סימונים על המוצר

הסמלים הבאים שעל המוצר משמשים לסימון הגבלות, אמצעי זהירות והוראות בטיחות. כל הסבר יתייחס אך ורק למקום שבו המוצר נושא את הסימון הרלוונטי. שים לב למידע מסוג זה מסיבות אבטחה.

ציד בטיחות II: מכשיר זה בנוי באופן שאינו מחייב חיבור בטיחות להארקה חשמלית.

מדהק חי מסוכן: המדהק/ים המסומנים/הוא/הם מדהק/ים חי/ים מסוכן/ים בתנאי הפעלה רגילים.

זהירות, ראה הוראות הפעלה: האזורים המסומנים מכילים סוללות תא מטבע או כפתור הניתנות להחלפה.

מוצר לייזר סיווג 1 מוצר זה מכיל מקור לייזר סיווג 1 שהוא בטוח במצבי הפעלה צפויים באופן סביר.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

אזהרות תלייה על הקיר

- קרא את ההוראות לפני שתתלה את הטלוויזיה על הקיר.
- ערכת התלייה על הקיר היא אופציונלית. תוכל להשיג אותה מהמפיץ המקומי, אם אינה מגיעה עם הטלוויזיה.
- אין להתקין את הטלוויזיה על תקרה או על קיר משופע.
- השתמש בבורגי התלייה על הקיר ובאביזרים אחרים שצוינו.
- הדק בחוזקה את בורגי התלייה על הקיר כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה. אין להדק את הברגים יותר על המידה.

דמויות והאזורים במדריך למשתמש זה ניתנים לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

מידע סביבתי

הטלוויזיה מעוצבת כדי להיות ידידותית לסביבה. לצמצום צריכת האנרגיה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

אם הגדרת את **החיסכון באנרגיה** למצב **מינימום**, **בינוני**, **מקסימום** או **אוטומטי** הטלוויזיה תקטין את צריכת האנרגיה בהתאם. אם ברצונך להגדיר את **תאורת הרקע** כערך קבוע, הגדר **מנותמת אישית** וכונן את **תאורת הרקע** (הנמצאת מתחת להגדרת **חיסכון באנרגיה**) ידנית באמצעות לחצני החצים שמאלה וימינה בשלט. הגדר **ככבייה** כדי לכבות הגדרה זו.

הערה: אפשרויות זמינות של **חיסכון באנרגיה** עשויות להיות שונות, בהתאם למצב שנבחר בתפריט **הגדרות-תמונה**.

את הגדרות **חיסכון באנרגיה** ניתן למצוא בתפריט **הגדרות-תמונה**. שים לב כי לא ניתן יהיה לשנות כמה מהגדרות הטלוויזיה.

אם לוחצים בו זמנית על הכפתור הימני והשמאלי, תוצג ההודעה **"המסך תכבה תוך 15 שניות"** על המסך. בחר **המשך** ולחץ על שום **OK** כדי לכבות את המסך באופן מיידי. אם לא תלחצו על שום כפתור המסך יכבה לאחר 15 שניות. לחץ על כל כפתור בשלט הרחוק או על הטלוויזיה על מנת להדליק את המסך שוב.

הערה: האפשרות **מסך כבוי** אינה זמינה אם המצב מוגדר **מנשק**.

כשהטלוויזיה אינה בשימוש, כבה אותה או נתק אותה מהחשמל. גם פעולות אלה יפחיתו את צריכת החשמל.

תכונות

- טלוויזיית LCD צבעונית עם שלט רחוק.
- טלוויזיה דיגיטלית יבשתית/בכבלים משולבת במלואה (DVB-T-T2/C)
- כניסות HDMI מנת לחבר למכשירים אחרים עם שקעי HDMI
- כניסת USB
- מערכת תפריט עם תצוגה מלאה על המסך (OSD).
- כניסות AV אחוריות להתקנים חיצוניים (כמו נגני DVD, מכשירי וידאו אישיים (PVR), משחקי וידאו ועוד).
- מערכת שמע סטריאו

אזהרה

אין לבלוע את הסוללה, אזהרה בעירה כימית. מוצר זה או האביזרים המסופקים יחד אתו עלולים להכין סוללת תא מטבע/כפתור. אם סוללת תא המטבע/כפתור נבלעה, הדבר יכול לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד, אשר יכולות להוביל למוות. יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מילדים. אם תא הסוללה לא נסר כראוי, הפסיקו את השימוש במוצר והרחיקו אותו מילדים. אם אתה חושב שיתכן שהסוללות נבלעו או מקומו בתוך חלק כלשהו של הגוף, פנה לעזרה רפואית במייד.


הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או למוות. פציעות רבות, במיוחד אצל ילדים, ניתן למנוע על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים, כמו:

- יצרן הטלוויזיה ממליץ להניח תמיד את המכשיר על ארונות או מעמד, או לתלות אותה בדרכים המומלצות.
- יש להשתמש תמיד בריהוט שיכול לתמוך בטלוויזיה בצורה בטוחה.
- ודא תמיד שהטלוויזיה אינה תלויה מקצה הרהיט.
- יש ללמד ילדים אודות הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים כדי להגיע אל הטלוויזיה או אל הבקורות שלה.
- יש לנתב כבלים ותקעים המחברים אל הטלוויזיה באופן שבו לא ניתן יהיה למעוד, למשוך או לאחוז בהם.
- לעולם אין להניח טלוויזיה במקום שאינו יציב.
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה (לדוגמה, ארונות או כונניות) מבלי לעגן את הרהיט ואת הטלוויזיה על תומך מתאים.
- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה על בד או על חומרים אחרים הנמצאים בין הטלוויזיה לרהיט התומך.
- לעולם אין להניח על הטלוויזיה, או על הרהיט עליו הטלוויזיה ממוקמת, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם, כגון צעצועים ושלטים.
- היחיד מתאים רק להרכבה בגובה ≥ 2 מ'.
- אם בכוננתך להמשיך ולהשתמש בטלוויזיה ולהעביר אותה למקום אחר, יש לפעול על פי אותן ההנחיות.

מנגנון המחובר לארנקת המגן של תשתית הבינוי דרך שקע החשמל או דרך מנגנון עם חיבור הארנקת מגן ולמערכת חלוקת אותות טלוויזיה באמצעות כבל קואקסיאלי, עלולים במקרים מסוימים להוות סכנת שריפה. לכן יש להתחבר למערכת חלוקת אותות טלוויזיה דרך התקן המספק בידוד חשמלי מתחת לתחום תדרים מסוים (מבודד גלויני)

שהטלוויזיה תעבור למצב שהייה תוצג תיבת דו-שיח. אם לא תלחצו על לחצן כלשהו בטלוויזיה היא תעבור למצב שהייה לאחר תקופת שהייה של כ-5 דקות. תוכל להדגיש את **כן** וללחוץ על **OK** על מנת להעביר מיד את הטלוויזיה למצב שהייה. אם תדגיש **לא** ולחץ על **OK**, ה-TV תישאר דולקת. אתה יכול גם לבחור לבטל את פונקציית **כיבוי אוטומטי** מתוך דו-שיח זה. סמן **הכחיש** ולחץ על **OK**, הטלוויזיה תישאר דולקת והפונקציה תבוטל. אתה יכול להפעיל פונקציה זו שוב על ידי שינוי ההגדרה של האפשרות **כיבוי אוטומטי מתפרט הגדרות מערכת עוד**.

מקשי הבקרה של הטלוויזיה והפעלה

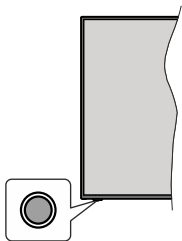

הערה: מיקומם של מקשי השליטה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

טלוויזיה שלך מקש שליטה בודד. מקש זה מאפשר לך לשלוט בפונקציות שהייה / מקור / תכנית ועוצמת הקול של הטלוויזיה.

הפעלה באמצעות מקש שליטה

- לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה.
- לאחר מכן לחץ ברצף להעברת המיקוד לאפשרות הרצויה במידת הצורך.
- לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל את האפשרות שנבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיופעל.
- לחץ שנית על המקש על מנת להשתמש באפשרות או לכניסה לתת-תפריט.
- לבחירת אפשרות שונה, תצטרך קודם להשביט את האפשרות שהופעלה. להשבתה, לחץ ממושכת על המקש.
- צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיושבת.
- לסגירת תפריט האפשרויות אל תלחץ על המקש במשך כ-5 שניות. תפריט אפשרויות הפעולה ייעלם.

לכיבוי הטלוויזיה: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה, ההדגשה תהיה על האפשרות **השהייה**. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיופעל. לחץ שוב על המקש כדי לכבות את הטלוויזיה.

כדי להדליק את הטלוויזיה: לחץ על מקש השליטה, הטלוויזיה תידלק.

לשינוי עוצמת הקול: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על מנת להעביר את המיקוד אל האפשרות **Volume +** או **Volume -**. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל את האפשרות שנבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיופעל. לאחר מכן לחץ על המקש להגברת או להנמכת של עוצמת הקול.

- טלסקט
- חיבור לאוזניות
- מערכת תכנות אוטומטי
- כיוון ידני
- כיבוי אוטומטי לאחר שמונה שעות לכל היותר
- קוצב זמן למצב שינה
- נעילת הורים
- השתקת שמע אוטומטית כשאין שידור
- השמעת הקלטה בשיטת NTSC.
- AVL (הגבלת עוצמת שמע אוטומטית).
- PLL (חיפוש תדרים).
- כניסת PC.
- מצב משחק (אופציונאלי).
- פונקציה השתקת מסך
- הקלטת תוכניות.
- צפייה בתוכניות בתזמון אישי
- אתרנט (LAN) לקישוריות אינטרנט ושירות אינטרנט.
- תמיכה מובנית ב-WLAN 802.11 a/b/g/n
- שיתוף אודיו ווידאו
- HBBTV

טווח דינמי רחב - (HDR) / High Dynamic Range (Hybrid Log-Gamma (HLG)

באמצעות תכונה זו הטלוויזיה יכולה ליצור טווח דינמי רחב יותר של בהירות על ידי לכידת ולאחר מכן שילוב של מספר חשיפות שונות. HDR/HLG מבטיח איכות תמונה טובה יותר בזכות הבהירות, הדגשה מציאותית יותר, צבע מציאותי יותר ושיפורים אחרים. הוא מספק את המראה שהיוצרים התכוונו להשיג, מראה את האזורים המוסתרים של צללים כהים ואור שמש בבהירות מלאה, צבע ופרטים. תכני HDR/HLG נתמכים באמצעות אפליקציות מקוריות ושוק, כניסות HDMI, USB ושידור DVB-S מעל.

אביזרים כלולים

- השלט הרחוק
- חוברת הוראות

התראות שהייה

אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות כניסה כלשהו (לדוגמה, ממקור שידור או ממקור HDMI) במשך 3 דקות, היא תעבור למצב השהייה. בפעם הבאה שתדליק את הטלוויזיה, תוצג ההודעה הבאה: "הטלוויזיה עברה אוטומטית למצב השהייה מכיוון שלא קיבלה אות זמן ממושך". אתה יכול להשבית פונקציונליות זו על ידי הגדרת ה **אין טיימר איתות** אפשרות ב **ההגדרות מערכת-הגדרות מכשיר** התפריט בהתאם.

האפשרות **כיבוי אוטומטי** (בתפריט **הגדרות מערכת עוד**) יכולה הייתה להיות מוגדרת לערך שבין 1 ל-8 שעות כברירת מחדל. אם הגדרה זו אינה מוגדרת לערך שבין 1 ל-8 שעות נותרה דולקת ולא הופעלה במהלך הזמן שנקבע, היא תעבור למצב המתנה לאחר שהזמן שהוגדר יסתיים. כאשר תפעיל את הטלוויזיה בפעם הבאה, תוצג ההודעה הבאה: "הטלוויזיה עברה אוטומטית למצב השהייה מכיוון שלא פעלה במשך זמן רב". לפני

ניתן גם להוסיף אפשרויות מתפרטים אחרים לתפריט בית. הדגש את האפשרות ולחץ על לחצן החץ 'למטה' שבשלט הרחוק. אם אתה רואה את האפשרות הוסף לבית תוכל להוסיף אותה לתפריט בית.

2. תפיש

תוכל לחפש ערוצים, מדרוך, תפריט טלוויזיה, יישומים, אינטרנט, YouTube וסרטונים באמצעות אפשרות זו. לחץ על OK והזן מילות מפתח באמצעות המקלדת הוירטואלית. לאחר מכן סמן את OK ולחץ על OK כדי להתחיל בחיפוש. התוצאות יוצגו על המסך. סמן את התוצאה הרצויה באמצעות לחצני הכיוון ולחץ על OK כדי לפתוח.

3. TV

3.1 מצב מדרוך

תוכל להיכנס אל מדרוך הערוצים האלקטרוני באמצעות אפשרות זו. לפרטים נוספים, עיין בפרק מדרוך ערוצים אלקטרוני.

3.2 ערוצים

תוכל לגשת לתפריט ערוצים באמצעות אפשרות זו. עיין בסעיף שימוש ברשימת הערוצים למידע נוסף.

3.3 קוצבי זמן

תוכל להגדיר את קוצב הזמן עבור אירועים עתידיים באמצעות האפשרויות של תפריט זה. כמו כן תוכל לבדוק את קוצבי הזמן שנקבעו תחת תפריט זה.

להוספת קוצב זמן חדש בחר בלשונית הוסף קוצב זמן באמצעות הלחצנים ימין/שמאל ולחץ OK. הגדר את אפשרויות תפריט המשנה כרוצן ובסיום הקש OK קוצב זמן נוסף ייווצר.

כדי לערוך טיימר שנוצר בעבר, סמן את הטיימר הזה, בחר בכרטיסיה ערוך טיימר נבחר ולחץ על OK. שנה את אפשרויות תפריט המשנה כרוצן ולחץ על OK כדי לשמור את ההגדרות שלך.

לביטול קוצב זמן שקיים, הדגש את קוצב הזמן, בחר בלשונית מחר קוצב זמן נבחר ולחץ על OK. תוצג הודעת אישור. הדגש את האפשרות כן לחץ על מקש OK כדי להמשיך. קוצב הזמן יבוטל.

לא ניתן להגדיר קוצב זמן לשני אירועים או יותר המשודרים בערוצים נפרדים באותו מרווח זמן. במקרה כזה תתבקש לבחור אחד מקוצבי הזמן הללו ולבטל אחרים. סמן את הטיימר שברצונך לבטל ולחץ על OK. תפריט אפשרויות יוצג. לאחר מכן סמן את הגדר/ביטול ולחץ על OK כדי לבטל את הטיימר. יהיה עליך לשמור את השינויים לאחר מכן. על מנת לעשות זאת הקש OK, סמן את שמור שינויים ולחץ שוב OK.

3.4 עוד אפליקציות

על מנת לנהל את האפליקציות המותקנות בטלוויזיה שלך, תוכל להשתמש באפשרות זו. סמן והקש OK. אתה יכול להוסיף אפליקציה מותקנת לתפריט בית, להפעיל או להסיר אותה. סמן אפליקציה והקש על OK כדי לראות את האפשרויות הזמינות.

3.5 לישוק

תוכל להוסיף אפליקציות חדשות משוק האפליקציות באמצעות אפשרות זו. סמן והקש OK. יוצגו אפליקציות זמינות. אתה יכול גם לגשת לישוק האפליקציות מתוך התפריט אפליקציות נוספות.

3.6 בנישות

באפשרותך לגשת ישירות לתפריט הגדרות הנגישות באמצעות אפשרות זו.

לשינוי הערוץ: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על מנת להעביר את המיקוד אל האפשרות Programme + או Programme -. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל את האפשרות שנבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיפועל. לאחר מכן לחץ על המקש למעבר לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים.

לשינוי המקור: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על מנת להעביר את המיקוד אל האפשרות מקור (Source). לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיפועל. לחץ שוב על המקש כדי להציג את רשימת המקורות. גלול לאורך המקורות הזמינים בלחיצה על המקש. הטלוויזיה תעבור אוטומטית למקור המודגש.

הערות: לא ניתן להציג את מסך התפריט הראשי באמצעות מקש השליטה.

הפעלה בעזרת השלט

לחץ על מקש Menu בשלט הרחוק כדי להציג את מסך התפריט הראשי. השתמש במקשי החצים ובמקש OK על מנת לנווט ולהגדיר. לחץ על הלחצן חזרה/חזרה או תפריט כדי לצאת ממסך תפריט.

בחירת כניסה

לאחר שחברת מערכות חיצונית טלוויזיה, תוכל לעבור למקורות כניסה אחרים. לחץ על מקש מקור בשלט ברציפות כדי לבחור את המקורות האחרים.

שינוי ערוצים ועוצמת שמע

תוכל לשנות ערוצים ולהתאים את עוצמת השמע בלחיצה על המקשים +/- Programme ו- +/- בשלט.

השימוש בתפריט הראשי

כשלוחצים על הלחצן תפריט, תפריט הטלוויזיה הראשי יופיע על המסך. תוכל לנווט בין פרטי התפריט באמצעות מקשי החצים שבשלט. לבחירת פרטי או לפציה באפשרויות בבת-תפריט שבתפריט המודגש לחץ על מקש OK. כאשר תדגיש תדגיש אפשרות בתפריט, עשוי להופיע תת-תפריט של תפריט זה בחלק העליון של סרגל התפריט לצורך נגישות קלה. על מנת להשתמש בפרטי גישה מהירה יש להדגיש, לחץ OK והגדר כפרטי מבוקש על ידי מקשי החצים שמאלה/ימנה. כשתסיים לחץ שוב על מקש OK או גב/לחזור לציגה.

תוכל גם לראות מידע על מיקום, מזג אוויר, שעה ותאריך במסך תפריט הטלוויזיה הראשי. הסמלים הקטנים הירוקים מציגים את המצב הנוכחי עבור זמן, רשת וסכרון עבור אפליקציות. אם הסמלים האלה מופיעים בירוק, זה אומר שמידע הזמן מתעדכן, הרשת מחוברת והסכרון הושלם בהצלחה. אחרת הסמלים יופיעו בלבן.

לחץ על מקש "צא" כדי לסגור את התפריט הראשי.

1. בית

כאשר התפריט הראשי פתוח יודגש סרגל התפריט הבית. ניתן להתאים אישית את התוכן של תפריט בית. לפי הסדר כדי לעשות זאת, עבור לתפריט TV, סמן את האפשרות ערוך בית ולחץ על OK. תפריט בית יעבור למצב עריכה. במצב עריכה, ניתן לחמוק או לשנות את המיקום של כל פרטי בתפריט בית. סמן את האפשרות ולחץ על OK. בחר באפשרות מחק או הזז ולחץ על OK. על מנת להזיז פרטי בתפריט השתמש בלחצני הכיוון ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה כדי לבחור את המיקום שאליו תרצה שהפרטי יעבור ולחץ על OK.

המונחים HDMI, HDMI מולטימדיה בחדות גבוהה ממשק והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI מנהל רישוי, Inc.



מיוצר ברישיון על ידי Dolby מעבדות. Dolby אודיו והסמל הכפול-D הם סימנים מסחריים של Dolby חברת רישוי מעבדות.

"YouTube והלוגו של YouTube הם סימנים מסחריים של Google Inc".

מוצר זה מכיל טכנולוגיה כפופה לזכויות קניין רוחני מסימות של Microsoft. אסור להשתמש בטכנולוגיה זו או להפיצה שלא כחלק ממוצר זה מבלי לקבל מ-Microsoft רישיון מתאים לכך.

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתכנים Microsoft PlayReady™ בכדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, כולל תכנים המוגנים בזכויות יוצרים. במכשיר זה נעשה שימוש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת אל תכנים המוגנים באמצעות WMDRM או/ PlayReady. אם המכשיר אינו מחיל כשורה את המגבלות על השימוש בתכנים, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לבטל את היכולת לצרוך בעזרת המכשיר תכנים המוגנים באמצעות PlayReady. הביטול אינו אמור להשפיע על תכנים לא מוגנים או על תכנים המוגנים באמצעות טכנולוגיית אחרות לגישה אל תכנים. בעלי התוכן רשאים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady לבטל את היכולת לצרוך בעזרת המכשיר תכנים לשדרג, לא תוכל לגשת אל התכנים שנדרש עבורם שדרוג.

לוגו CI Plus הוא סימן מסחרי של CI Plus LLP.

מוצר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסימות של תאגיד Microsoft. שימוש או הפצה של טכנולוגיה כזו מחוץ למוצר זה אסורים ללא רישיון של Microsoft או של חברה בת מורשת של Microsoft.

מידע בנושא השלכה לאשפה

[האיחוד האירופי]

סמלים אלו מציינים שאין להשליך את הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שעליהם סמל זה כאשפה ביתית רגילה בתום חייהם. במקום זאת, יש למסור את המוצרים לנקודות איסוף מיוחדות לצורך מחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן את הסוללות לטיפול נאות, מחזור ושחזור בהתאם לתקנות המקומיות והוראה EU/2012/19 ו-EU/2013/56.

השלכה נאותה של המוצר חסייע במימירה על משאבים טבעיים ובמינעת תוצאות שליליות פוטנציאליות לסיביבה ולבריאות האדם, אשר עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול בלתי הולם במוצר עם סילוקו לאשפה.

לפרטים נוספים על מיחזור מוצר זה, ונקודות האיסוף פנה אל העירייה הקרובה לאזור מגוריך, לשירות לסילוק אשפה ביתית או לחנות שממנה רכשת את המוצר.

יתכן ויחולו עונשים בשל השלכה לא נאותה של פסולת זו, בהתאם לחוקים המקומיים.

[משתמשים נסקיים]

אם תרצה להשליך מוצר זה, צור קשר עם הספק ובדוק את התנאים וההתניות של הסכם הרכישה.

תוכל לגשת ישירות לתפריט הגדרות הפרטיט באמצעות אפשרות זו. ייתכן שאופציה זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך ולמדינה שבבחרה במהלך התהליך ההתקנה הראשון.

4. הגדרות

תוכל להגדיר את הגדרות הטלוויזיה שלך באמצעות האפשרויות שבתפריט זה. עיין בסעיף **תוכן תפריט הגדרות** למידע נוסף.

אתה יכול לאפס את ההתאמות האישיות שלך בתפריט **בית** לבירות המחדל באמצעות האפשרות **איפוס אפליקציות** (הזמניות תהליך בדם הטלוויזיה ובתכנותיה). סמן **הקש OK**. תוצע הודעת אישור. הדגש את האפשרות **כן** לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך. שים לב שלא תוכל לבצע פעולה זו שוב בדקות הקרובות.

5. מקורות

אתה יכול לנהל את העדפות מקור הקלט שלך באמצעות האפשרויות של תפריט זה. כדי לשנות את הדגשת המקור הנוכחית אחת מהאפשרויות ולחצו **OK**.

5.1 הגדרות מקור

תוכל לגשת ישירות לתפריט הגדרות המקור באמצעות אפשרות זו. תוכל לערוך את השמות, להפעיל או להשבית את אפשרויות המקור שבבחרו.

הכנסת הסוללות לשלט

השלט עשוי להיות בעל בורג שמהדק את מכסה תא הסוללה לשלט (או שזה יכול להיות בתיק נפרד). הסר את הבורג אם המכסה הוברג בעבר. לאחר מכן הסר את מכסה תא הסוללות כדי לחשוף את תא הסוללות. הכנס שתי סוללות 1.5V בגודל **AAA**. ודא שהסימנים (+) (-) תואמים (התבוננו בקוטביות נכונה). אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות. החלף סוללות רק בסוללות מאותו סוג או מסוג אחר שווה ערך. הנח את הכיסוי שחזרה על ח. אבטח את הכיסוי שוב עם הבורג, אם יש.

תופיע על המסך הודעה כאשר עוצמת הסוללות חלשה ויש להחליפן. שים לב שכאשר עוצמת הסוללות חלשה, יתכנו שיבושים בביצועי השלט הרחוק.

אין לחשוף סוללות לחום רב מדי, כמו שמש, אש וכדומה.


חיבור לחשמל

חשוב: הטלוויזיה מיועדת לפעול בשקע בעל מתח **220-240V AC, 50 Hz**. לאחר פריקת הטלוויזיה, עליה להגיע לטמפרטורת החדר לפני חיבורה לחשמל. הכנס את התקע של כבל החשמל לשקע החשמל שבקיר.

חיבור האנטנה

חבר את תקע הטלוויזיה או הכבלים לשקע כניסת האוויר (ANT) שנמצא בצד האחורי של הטלוויזיה.

צד אחורי של הטלוויזיה:



אם אתה רוצה לחבר התקן על הטלוויזיה, ודא כי הטלוויזיה וכן המכשיר מכוונים לפני ביצוע כל חיבור. לאחר שהחיבור נעשה, תוכל להדליק את ההתקנים ולהשתמש בהם.



[מדינות אחרות מחוץ לאיחוד האירופאי]


סמלים אלו תקפים רק לגבי מדינות האיחוד האירופאי.

צור קשר עם הרשויות המקומיות כדי לקבל פרטים אודות השלכה ומחזור.

המוצר והאריזה צריכים להימסר לנקודת האיסוף המקומית לצורך מחזור.

חלק מנקודות האיסוף מקבלות את המוצרים ללא עלות.

הערה: הסמל Pb מתחת לסמל הסוללות, פירושו שהסוללה מכילה עופרת.

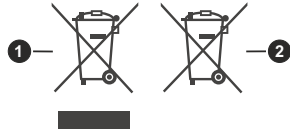

6. מוצרים

7. סוללה

מפרט

| | |
|--|---|
| שידור טלוויזיה | PAL BG/II/DK SECAM BG/DK |
| ערוצי קליטה | VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND |
| קליטה דיגיטלית | כבל דיגיטלי יבשתי משולב מלא TV (DVB-T-C) (תומא DVB-T2) |
| מספר ערוצים קבועים מראש | 1000 |
| מחון ערוץ | תצוגה שעל המסך |
| כניסת אנטנת RF | 75 אוהם (לא מאוזן) |
| מתח הפעלה | .220-240V AC, 50Hz |
| שמע | German+Nicam סטריאו |
| ספק יציאת השמע (WRMS)) (10% THD)) | 2 x 8 |
| צריכת חשמל (W) | 75 W |
| המתנה ברשת מצב צריכת חשמל (W) | < 2 |
| ממדי הטלוויזיה עומק x אורך x גובה (עם רגליות) (מ"מ) | 252 x 972 x 618 |
| ממדי הטלוויזיה עומק x אורך x גובה (ללא רגליות) (מ"מ) | 56/81 x 972 x 566 |
| תצוגה | 43" |
| טמפרטורת ההפעלה ולחות ההפעלה: | 0°C עד 40°C, 85% לחות מרבית |

מפרט למשדר LAN אלחטי

| סווחי תדר | הספק יציאה מרבי |
|--------------------------------|-----------------|
| 2,483.5–2,400 מה"ץ (CH1-CH13) | > 100 מו"ט |
| 5,250–5,150 מה"ץ (CH36-CH48) | > 200 מו"ט |
| 5,350–5,250 מה"ץ (CH52-CH64) | > 200 מו"ט |
| 5,725–5,470 מה"ץ (CH100-CH140) | > 200 מו"ט |


מגבלות מדינה

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ומשרדי בכל מדינות האיחוד האירופי (ובמדינות אחרות, בהתאם להנחיית האיחוד האירופי הרלוונטית), ללא מגבלות, פרט למדינות המצויות בהמשך.

| הגבלות: | מדינה |
|--|----------------|
| נחוץ אישור כללי לשימוש בחוץ ובשירות הציבורי | בולגריה |
| במקרה של שימוש מחוץ למתקנים העצמיים נחוץ אישור כללי | איטליה |
| לשימוש בתוך מבנים בלבד, מתאים לתחום התדר | יוון |
| נחוץ אישור כללי לרשתות ואספקת שירות (לא לספקטרום) | לקסמבורג |
| אסור שידור בתדר רדיו באזור הגאוגרפי שנמצא ברדיוס 20 ק"מ ממרכז נו אלסון | נורווגיה |
| לשימוש בתוך מבנים בלבד | הפדרציה הרוסית |
| 5 GHz band רק עבור 5180 5320 MHz טווח MHz | ישראל |

הדרישות עבור כל אחת מהמדינות עשויות להשתנות בכל עת. מומלץ שהמשמש יבדוק מול הרשויות המקומיות את המצב הנוכחי של התקנות הלאומיות שלהם עבור רשתות LAN אלחוטיות של 5 GHz.

1. **השהייה:** הדלקה או כיבוי של הטלוויזיה
2. **מקשי ספרות:** מעביר ערוץ, מקליד מספר או אות בתיבת הטקסט על המסך.
3. **שפה:** מעביר בין מצבי קול (טלוויזיה אנלוגית), מציג ומשנה שפת שמע/כתוביות (הזייוולט) תיבובת הבכמו קילדמ (ןומצח, תילטיגיד
4. **מקש השתקה:** מכבה לגמרי את השמע של הטלוויזיה
5. **עוצמה +/-**
6. **לנהרות:** מציג מדריך תחנות
7. **לחצני כיוון:** עוזר לנווט בתפריטים, תוכן וכו' ומציג את דפי המשנה במצב TXT כאשר לוחצים על ימין או שמאל
8. **OK:** מאשר את בחירות המשתמש, מחזיק את העמוד (במצב TXT), מציג תפריט **ערוצים** (במצב DTV)
9. **חזרה/חזרה:** חוזר למסך הקודם, התפריט הקודם, פותח את דף האינדקס (במצב ציב תוריהמב פילחמ. TXT) סיצורעאו מקורות קודמים לנוכחיים
10. **Netflix:** מפעיל את אפליקציית Netflix
11. **סרטון ראשי:** משיק את אפליקציית Amazon Prime Video
12. **הכפתור שלי 1 (*)**
13. **מקשים צבעוניים:** עקוב אחר ההוראות על המסך עבור פונקציות המקשים הצבעוניים
14. **הרצה לאחור:** מזיז פריימים אחורה במדיה כגון סרטים
15. **הקלט:** מקליט ותוכניות
16. **נגן:** מנגן את המדיה שנבחרה
17. **עצירה:** מפסיק את ניגון המדיה
18. **השהייה:** משהה את המדיה המנוגנת, מתחיל הקלטה לצפייה בתזמון אישי
19. **מהיר קדימה:** מזיז פריימים קדימה במדיה כגון סרטים
20. **הכפתור שלי 2 (*)**
21. **טוויץ:** מפעיל את אפליקציית Twitch
22. **YouTube:** משיק את האפליקציה של YouTube
23. **לצאת:** סוגר יוצא מהתפריט שחוצק או חוזר למסך הקודם
24. **(מידע):** מציג מידע לגבי תוכן על המסך, מציג מידע נסתר (חשוף - במצב TXT)
25. **תפריט:** מציג את תפריט הטלוויזיה.
26. **מקור:** מציג את כל השידורים ומקורות התוכן הזמינים
27. **תוכנית +/-**
28. **טקסט:** מציג טלטקסט (כאשר זמין), לחץ שוב על מנת להניח את הטלטקסט על תמונה שידור רגילה (מיקס)

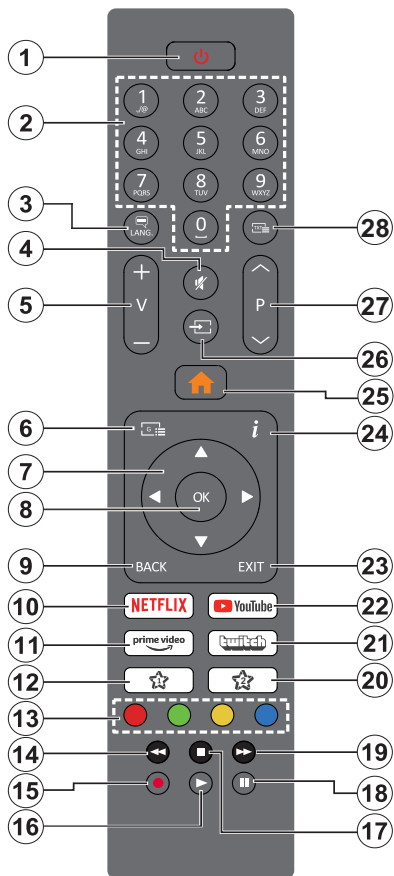































(*) המקש של 1 והמקש של 2

ייתכן שלמקשים אלה יש פונקציות ברירת מחדל, בהתאם לדגם. עם זאת, אתה יכול להגדיר פונקציה מיוחדת ללחצנים אלה על ידי לחיצה עליהם במשך יותר משלוש שניות כאשר הם נמצאים במקור, ערוץ או יישום רצויים. הודעת אישור תופיע על המסך. כעת ה-הכפתור שלי שנבחר משויך לפונקציה שנבחרה.

שים לב שאם תבצע **התקנה בפעם הראשונה**, הלחצן שלי 2&1 יחזור לפונקציית ברירת המחדל שלהם.

חיבורים

ראה את האוורים בחלק השמאלי. | תוכל להשתמש בכבל YPbPr ל-VGA כדי להפעיל את YPbPr דרך כניסת VGA. אל ניתן להשתמש ב-VGA וב-YPbPr בו זמנית. כדי להפעיל אודיו של PC/YPbPr, תצטרך להשתמש בכניסות האודיו האחוריות עם כבל שמע YPbPr/PC או לחיבור שמע. | בעת השימוש בערכה לתלייה על הקיר (זמינה בשוק מצד ג', אם אינה כלולה במחיר), מומלץ לחבר את כל הכבלים בחלקה האחורי של הטלוויזיה לפני תלייתה על הקיר. | הכנס או הסר את רכיב CI רק כאשר הטלוויזיה כבויה. לפרטים על ההגדרות, עליך לעיין במדריך הוראות הרכיב. | כל כניסת USB של הטלוויזיה תומכת בהתקנים בעלי ערכי זרם של עד 500 מילי אמפר. חיבור התקנים בעלי ערכי זרם הגבוהים מ-500 מילי אמפר עלולים לגרום נזק לטלוויזיה. מתימתחברצידוי באמצעות א כבל HDMI לטלוויזיה שלך, כדי להבטיח חסימות מספקת מפני תדר טפילי קרינה, את יש להשתמש בכבל HDMI מוגן במהירות גבוהה (בדרגה גבוהה) עם פריטים.

| מחבר | סוג | כבלים | התקן |
|---|---|---|---|
|  | חיבור VGA (אחורי) |  |  |
|  | PC/YPbPr חיבור שמע (אחורי) |  כבל שמע PC/YPbPr |  |
|  | HDMI חיבור (צדדי ואחורי) |  |  |
|  | SPDIF (יציאה אופטית) חיבור (אחורי) |  |  |
|  | חזור AV (אודיו/וידאו) הקשר (חזור) |  כבל שמע ווידאו |  |
|  | חיבור לאוזניות (צד) |  |  |
|  | YPbPr הקשר (חזור) |  כבל חיבור מחשב ל-YPbPr |  |
|  | USB חיבור (צדדי) |  |  |
|  | CI הקשר (צדדי) |  |  |
|  | Ethernet חיבור (אחורי) |  כבל LAN/אתרנט |  |

אם אתה רוצה לחבר התקן על הטלוויזיה, ודא כי הטלוויזיה וכן המכשיר מכובים לפני ביצוע כל חיבור. לאחר שהחיבור נעשה, תוכל להדליק את ההתקנים ולהשתמש בהם. 

הדלקת הטלוויזיה

חבר את כבל החשמל למקור חשמל וכן לשקע (220-240V AC, 50 Hz).

להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה;

- לחץ על **המקש** **השהייה**, **Programme +/-** או על **מקש** **ספרות** בשלט הרחוק.
- לחץ על **מקש** **ההפעלה** של הטלוויזיה.

לכיבוי הטלוויזיה

- לחץ על **מקש** **השהייה** של השלט.

לחץ על **מקש** **השליטה** של הטלוויזיה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה. ההדגשה תהיה על האפשרות **השהייה**. לחץ על **המקש** במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישנתה כאשר יהיה שינוי של אפשרות. לחץ שוב על **המקש** והטלוויזיה תעבור למצב השהייה.

כדי לכבות את הטלוויזיה לחלוטין, נתק את הטלוויזיה מהחשמל.

הערה: כאשר הטלוויזיה מועברת למצב המתנה, נורית המתנה יכולה להבהב כדי לציין שתכונות כגון חיפוש המתנה מצב, הורדה באוויר או טימור פעילים. הנורית יכולה גם להבהב כאשר אתה מדליק את הטלוויזיה ממצב המתנה.

התקנה ראשונה

כאשר מדליקים את הטלוויזיה בפעם הראשונה, מוצג המסך 'בחירת שפה'. בחר את השפה הרצויה ולחץ על **OK**. בפעולות הבאות של מדרך ההתקנה תגדיר את העדפותייך באמצעות **מקשי** החצים ולחצן **OK**.

לאחר בחירת השפה תישאל האם ברצונך לשנות את הגדרות הגישה. סמן **כן** ולחץ על **OK** כדי לשנות. עיין בסעיף **נתון תפריט מערכת** למידע מפורט על אפשרויות זמינות.

הגדרת את העדפת המדינה שלך במסך הבא. בהתאם לבחירת **מדינה** ייתכן שתבטקש להגדיר ולאשר PIN בשלב זה. מספר זהויה האישי שנבחר לא יכול להיות 0000. עליך להזין אותו אם תבטקש להזין PIN עבור כל פעולת תפריט מאוחר יותר.

תוכל להפעיל את האפשרות **מצב אחסון** עבור הבא. אפשרות זו תגדיר את הטלוויזיה למצב הגדרות עבור סביבת החנות ובהתאם לדגם הטלוויזיה שבו נעשה שימוש, התכונות הנתמכות שלה עשויות להיות מוצגות בצד המסך כבאנר מידע או שקובץ הווידיאו המתוקן מראש יופעל. אפשרות זו מיועדת למטרות אחסון בלבד. מומלץ לבחור **בית** לשימוש ביתי. אפשרות זו תהיה זמינה ב'**הגדרות**' < **מערכת** > **'עודתפריט** וההעדפה שלך להגדרה זוכיכל להיות לשנות מאוחר יותר. בחר ולחץ על **מקש OK** כדי להמשיך.

לאחר מכן יוצג מסך בחירת מצב התמונה. על מנת שהטלוויזיה שלך תצרוך פחות אנרגיה ותהיה יותר ידידותית לסביבה בחר **טבעי** ולחץ על **OK** כדי להמשיך. תוכל לשנות את בחירתך מאוחר יותר באמצעות האפשרות **מצב** בתפריט **הגדרות-תמונה**.

בהתאם לדגם של הטלוויזיה שלך ובחירת המדינה, תפריט הגדרות הפרטיות **Privacy Settings** עשוי להופיע בנקודה זו. באמצעות תפריט זה תוכל להגדיר את זכויות הפרטיות שלך. האר תכונה והשתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי להפעיל או להשבית אותה. קרא את ההסברים הקשורים המוצגים על המסך עבור כל תכונה מוארת לפני ביצוע שינויים. באפשרותך

להשתמש בלחצני התיכונות **(Program +/-)** כדי לגלול למעלה ולמטה לקריאת כל הטקסט. תוכל לשנות את ההעדפות שלך בכל פעם מאוחר יותר מתפריט **הגדרות-מערכת-הגדרות פרטיות**. אם האפשרות 'חיבור לאינטרנט' (חיבור לאינטרנט) מושבתת, המסך 'הגדרות רשת/אינטרנט' (הגדרות רשת/אינטרנט) ידולג ולא יוצג. אם יש לך שאלות, תלונות או הערות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לאיכותה, צור קשר בדואל לכתובת smartvsecurity@vossbox.com.

הדגש **הבא** ו לחץ על לחצן **אישור** בשלט הרחוק כדי להמשיך ותפריט **הגדרות רשת / אינטרנט** יוצג. אנא עיין בסעיף **קישורים** כדי להגדיר את התצורה רשת חיבור אם אתה קושיש להשתמש בטלוויזיה שלך תצרוך פחות זמינות המתנה, תוכל להשבית את האפשרות **מצב המתנה ברשת** על ידי הגדרתה **ככבוי**. לאחר השלמת ההגדרות, סמן את **הבא** ולחץ על הלחצן **OK** כדי להמשיך.

במסך הבא תוכל להגדיר את העדפות סוגי השידורים לחיפוש, להגדיר חיפוש ערוצים מקודד ואזור זמן (תלוי בבחירת המדינה). בנוסף, תוכל להגדיר סוג שידור כסוג השידור המועדף עליך. תינתן עדפות לסוג השידור שנבחר בתהליך החיפוש, והערוצים שלו יופיעו בראש רשימת הערוצים. בסיום, הדגש את **הבא** ולחץ על **OK** להמשיך.

אודות בחירת סוג השידור

כדי להפוך אפשרות חיפוש לסוג שידור סמן אותה ולחץ על **OK**. תיבת הסימון שליד האפשרות שנבחרה תסומן. כדי לכבות את אפשרות החיפוש נקה את תיבת הסימון על ידי לחיצה על **אישור** לאחר הזזת הפוקוס על אפשרות סוג השידור הרצוי.

אנטנה דיגיטלית: אם מופעלת אפשרות חיפוש השידור **באנטנה דיגיטלית**, הטלוויזיה תחפש שידורים יבשתיים דיגיטליים לאחר השלמת הגדרות התחלתיות אחרות.

כבל דיגיטלי: אם מופעלת אפשרות חיפוש השידור **בכבל דיגיטלי**, הטלוויזיה תחפש שידורי כבלים דיגיטליים לאחר השלמת הגדרות התחלתיות אחרות. תוצג הודעה לפני התחלת החיפוש שבה תשאל אם אתה רוצה לבצע חיפוש שני כבלים. אם תבחר **כן** ולחץ **OK** אתיכול לבחור **רשת** או להגדיר ערוכים כגון **תדירות, רשת ID** ו **שליבי חיפוש** על המסך הבא. אם אתה בוחר לא לחץ **OK** ולחץ **אנטי** יכול להגדיר **התמך תדירות, תפסיק תדירות** ו **שליבי חיפוש** על המסך הבא. בסיום, הדגש את **הבא** ולחץ על לחצן **OK** להמשיך.

הערה: משך החיפוש ישנתה בהתאם ל**חיפוש שלב** שנבחר.

אנלוגי: אם מופעלת אפשרות חיפוש שידור **אנלוגי**, הטלוויזיה תחפש שידורים אנלוגיים לאחר השלמת הגדרות התחלתיות אחרות.

עם סיום ההגדרות התחלתיות הטלוויזיה תתחיל לחפש שידורים זמינים של סוג השידור שנבחר.

במהלך החיפוש יוצגו תוצאות החיפוש על תחתית המסך. לאחר אחסון כל התנתות הזמינות, יוצג תפריט **ערוצים**. מסך יכול לערוך את רשימת הערוצים בהתאם להעדפותייך באמצעות אפשרויות הכרטיסיה **ערוך** או לחלופין על הלחצן **תפריט** כדי לפצול ולצפות בטלוויזיה.

עם הגמת החיפוש תופיע הודעה שבה ייתכן שתישאל אם ברצונך למיין ערוצים לפי LCN (*). בחר **כן** ולחץ על **OK** לאישור.

(* LCN היא מערכת של מספרי ערוצים לוגיים המזהה שידורים זמינים בהתאם לרצף מספרי הערוצים הניתנים לזיהוי (אם זמינים).

הערה: אין לכבות את הטלוויזיה בעת אתחול ההתקנה הראשונה. שים לב, חלק מהאפשרויות עשויות לא להיות זמינות בהתאם לבחירת המדינה.

תוכל לחבר לטלוויזיה כונני דיסק קשיח חיצוניים בגודל "2.5" ו"3.5" (HDD) (ספק כוח חיצוני) בחיבור USB או התקן אחסון USB באמצעות כניסות USB של הטלוויזיה.

חשוב! גבה את הקבצים של התקני האחסון שלך לפני חיבורם לטלוויזיה. היצרן לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם לקובץ או לאובדן הנתונים. ייתכן שסוגים מסוימים של התקני USB (לדוגמה, נגיני MP3) כונני דיסק קשיח/מקלות זיכרון USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה הזאת. הטלוויזיה תומכת באתחול דיסק בתבניות FAT32 ו-NTFS, אך ההקלטה לא תהיה זמינה בדיסקים בתבנית NTFS.

בזמן פרמט כוננים קשיחים USB אשר בעלי שטח אחסון של יותר מ-1TB (טרה בייט) ייתכן כי תחווה בעיות בתהליך הפירמט.

המתן מיד לפני כל חיבור וניתוק, ייתכן כי הנגן עדיין קורא את הקבצים, אם לא תמתין מעט, הדבר עלול לגרום נזק פיזי לנגן ה-USB ולהתקן ה-USB עצמו. אין להוציא את ההתקן בזמן שהקובץ מוצג/מושמע.

אתה יכול להשתמש ברכזות USB עם כניסות ה-USB של הטלוויזיה שלך. רכזות USB הניתנות בכוח חיצוני מומלצות במקרה כזה.

מומלץ להשתמש בכניסות ה-USB של הטלוויזיה ישירות, אם אתה הולך להתקין כונן קשיח USB חיצוני.

הערות: בעת צפייה בקובצי תמונה, התפריט **דפדפן מדיה** יכול להציג רק 1000 קובצי תמונה המאוחסנים בהתקן ה-USB המחובר.

הקלטת USB

הקלטת תוכנית

חשוב: בעת השימוש בכונן חדש של דיסק קשיח בחיבור USB, מומלץ לפרמט תחילה את הדיסק באמצעות האפשרות **אתחול דיסק** של הטלוויזיה בתפריט **TV <הקלטות> הגדרות**.

כדי להקליט תוכנית, עליך לחבר תחילה דיסק USB לטלוויזיה שלך בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, עליך להלחיק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תכונת ההקלטה.

על מנת להשתמש באפשרות ההקלטה בהתקן ה-USB, צריך שיהיו עליו לפחות 2 GB פנויים ועליו להיות תואם USB 2.0. במידה והתקן ה-USB לא תואם תופיע הודעת שגיאה.

על מנת להקליט תוכנית באורך מלא כגון סרטים, מומלץ להשתמש בכונן קשיח USB.

התוכניות המוקלטות נשמרות בדיסק ה-USB המחובר. אם תרצה, תוכל לאחסן/להעתיק הקלטות במחשב; אולם, קבצים אלה לא יהיו זמינים להשמעה במחשב. תוכל לנגן הקלטות אלה רק דרך הטלוויזיה.

ייתכן שהיה ברצונך תנועות השפתיים במהלך הצפייה בתזמון אישי. הקלטת דיסקי נתמכת. הטלוויזיה יכולה להקליט תוכניות במשך עד עשר שעות.

תכניות מוקלטות מפוצלות לחלקים של 4GB.

אם מהירות הכתיבה של דיסק ה-USB המחובר אינה מספיקה, ההקלטה עלולה להיכשל והתכונה צפייה בתזמון אישי לא תהיה זמינה.

מומלץ להשתמש בכונני דיסק קשיח בחיבור USB הקלטות תוכניות ב-HD.

אין לנתק את ה-USB/HDD במהלך ההקלטה. זה עשוי להזיק ל-USB/HDD המחובר.

תמיכה בחלוקה מרובה זמינה נתמכות עד שתי מחיצות שונות. המחיצה הראשונה של דיסק USB משמשת לתכונות מוכנות

של הקלטות USB. כמו כן יש לפרמט אותה כמחיצה ראשונה לשימוש באפשרויות של תכונות מוכנות של הקלטות USB.

חלק ממנות הזרם או יוקלטו בגלל בעיות אלה, וכתוצאה מכך הוידאו עשוי פעמים במקצת להיפסק במהלך ההקלטה.

לא ניתן להשתמש במקשים הקלטה, הקרנה, השהיה, תצוגה (עבור PlaylistDialog) כאשר הטלסקטסט פועל. אם מתחילה הקלטתה מוקצב זמן כאשר הטלסקטסט מופעל, הטלסקטסט יכבה אוטומטית. גם השימוש בטלסקטסט יושבת כאשר מתבצעת הקלטה או השמעה.

בעת הקלטת תכנית ברקע תוכל להשתמש בתפריט האפשרויות, לעבור למקור אחר או להשתמש ב**פונקציות דפדפן המדיה**, כגון הצגת תמונות, הפעלת קטעי וידאו וקבצי מוסיקה, ואפילו להציג שוב את ההקלטה השוטפת.

הקלטה לצפייה בתזמון אישי

לחץ על המקש **השהיה (Pause)** בזמן הצפייה בשידור על מנת להפעיל את מצב צפייה בתזמון אישי. במצב צפייה בתזמון אישי, התוכנית מושהית ובו זמנית מוקלטת אל הדיסק המחובר בחיבור USB.

לחץ על המקש נגן שוב על מנת לחזור לנגן היכן שהפסקת. לחץ על המקש **STOP (עצירה)** כדי לעצור את ההקלטה לצפייה בתזמון אישי וחזור לשידור החדש.

לא ניתן להשתמש בצפייה בתזמון אישי במצב רדיו.

תוכל להעביר אזוריות הקלטה מתוזמנת לאחר הפעלה מחדש של הקרנה או לאחר האפשרות מעבר מהיר קדימה.

הקלטה מיידית

לחץ על כפתור **הקלטה (Record)** כדי להתחיל בהקלטת אירוע מיידית בעת צפייה בתכנית. לחץ על הכפתור **הפסק** על מנת לבטל את ההקלטה.

לא תוכל לעבור משידור לשידור במצב הקלטה. בעת הקלטת תכנית או במהלך צפייה בתזמון אישי, תופיע על הסך הודעת אזהרה אם מהירות התקן ה-USB אינה מספקת.

צפייה בתוכניות מוקלטות

בחר **הקלטות** מתוך תפריט **TV**. בחר פריט מוקלט מתוך הרשימה (אם הוקלט לפני כן). לחץ על מקש **OK** כדי להציג את תפריט **אפשרויות**. בחר את האפשרות ולאחר מכן לחץ על המקש **OK**.

הערה: הצגת התפריט הראשי ופריט התפריט לא תהיה זמינה במהלך ההשמעה.

לחץ על המקש **עצירה** כדי לעצור השמעה ולחזור **להקלטות**.

העברה אטית קדימה

אם אתה לוחץ על המקש **השהיה** בזמן הצפייה בתכנית מוקלטת, אפשרות העברה האטית תהיה זמינה. אתה יכול להשתמש במקש **התקדמות מהירה** על מנת להעביר קדימה באיטיות. לחיצה רציפה על המקש **התקדמות מהירה** תשנה את מהירות ההעברה האטית קדימה.

הגדרות הקלטה

תוכל גם להגדיר את העדפות ההקלטה שלך באמצעות הלשונית **הגדרות** בתפריט **TV <הקלטות>**. סמן את **הגדרות** על ידי שימוש במקשי החיצים **שמאל** או **ימין** ולחץ על המקש **OK**. לאחר מכן בחר את הפריט המבוקש בתת-התפריט והגדר באמצעות המקש **שמאל** או **ימין**.

התחל מוקדם: תוכל להגדיר שזמן ההקלטה יתחיל מוקדם יותר באמצעות הגדרה זו.

הפתוח כעת. רק התפריט **הגדרות קול** יהיה זמין בזמן השמעת קבצי מוזיקה.

| הפעלת מצב לולאה/ערבוב | |
|-----------------------|--|
| התחל הפעלה והפעל | כל הקבצים ברשימה יושמעו ברצף בסדר המקורי |
| התחל הפעלה והפעל | אותו קובץ יושמע ברצף (חזרה) |
| התחל הפעלה והפעל | כל הקבצים ברשימה יושמעו פעם אחת בסדר אקראי |
| התחל בהקניה הפעל את | כל הקבצים ברשימה יושמעו ברצף באותו סדר אקראי |

על מנת להשתמש באפשרויות המוצגות בסרגל המידע, הדגש את הסמל של האפשרות ולחץ **OK**. כדי לשנות את המצב של פונקציה מן את סמל הפונקציה ולחץ על **OK** ככל הנדרש. סימון של צלב אדום על הסמל משמעו שהסמל מושבת.

FollowMe TV

באמצעות טלפון חכם תוכל להזרים את השידור הנוכחי מהטלוויזיה החכמה באמצעות התכונה **FollowMe TV**. התקן את האפליקציה Smart Center המתאימה בשלט הרחוק שלך. הפעל את היישום.

למידע נוסף על השימוש בתכונה זו, עיין בהוראות היישום שבו אתה משתמש.

הערה: בהתאם לדגם, ייתכן שיש TV שלך לא תומך בפונקציה זו. ייתכן שהאפליקציה לא תהיה תואמת לכל המכשירים הייחידים. ערוצי **UHD (4K, Ultra HD)** אינם נתמכים ויש לחבר את שני המכשירים לאותה רשת.

CEC

פונקציה זו שולטת המכשירים תומכי CEC, אשר מחוברים דרך פתח ה-HDMI על ידי שימוש בשלט רחוק של הטלוויזיה.

אפשרות ה-CEC בתפריט **הגדרות-מערכת-הגדרות מכשיר** צריכה להיות מוגדרת בתור **מופעל** בהתחלה. לחץ על מקש **מקור** ובחר את כניסת ה-HDMI של מכשיר ה-CEC המחובר בתפריט **רשימת מקורות**. כאשר התקן מקור CEC חדש מחובר, הוא יופיע בתפריט המקור עם שמו הפרטי במקום שם יציאת ה-HDMI המחוברים (כמו נגן DVD, מקליט 1 וכו').

השלט הרחוק יהיה מסוגל לבצע אוטומטית את הפונקציות המרכזיות לאחר שמקור ה-HDMI הוגדר. על מנת לסיים את התפעול ולשלוט בטלוויזיה שוב דרך השלט, לחץ והחזק את המקש "0-אפס" בשלט הרחוק למשך 3 שניות.

אתה יכול להשבית את פונקציונליות ה-CEC על ידי הגדרת האפשרות הקשורה בתפריט **הגדרות-מערכת-הגדרות התקן** בהתאם.

הטלוויזיה תומכת גם בתכונה ARC (החזרת אודיו-רוץ). אפשרות זו היא קישור קולי שנועד להחליף כבלים אחרים בין הטלוויזיה למערכת השמע (משדר A/V או מערכת רמקולים).

כאשר ARC פעיל, הטלוויזיה תשתיק את יציאות האודיו האחרות שלה, מלבד שקע האוזניות, כפתורי בקרת עוצמת הקול מופנים אוטומטית למכשיר השמע המחובר. כדי להפעיל את ARC הגדר את **פלט סאונד** אפשרות ב **הגדרות-סאונד** תפריט כמו **HDMI ARC**.

הערה: ARC נתמך אך ורק על דרך כניסת **HDMI2**.

סיים מאוחר: תוכל להגדיר שזמן ההקלטה יסתיים מאוחר יותר באמצעות הגדרה זו.

עיכוב מרבי: הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את זמן העיכוב המרבי להקלטה. האפשרויות הקיימות הן מוערכות וזמן ההקלטה המעשי ששני להשתנות בפועל בהתאם לשידור. נתוני מקום השמירה הפנוי ישתנו בהתאם להגדרה זו. וודאו שיש מספיק מקום זמין לשמירה, אחרת, יתכן ולא תתאפשר הקלטה מיידית.

השלה אוטומטית: תוכל להגדיר את סוג **ההשלה** כ- **אף אחת, הישן ביותר, הארוך ביותר** או **הקצר ביותר**. במידה וסוג ההשלה לא מוגדר כ- **אף אחת**, תוכל להגדיר את האפשרות **לא הוקרן** כ- **כלול** או **לא כלול**. אפשרויות אלו קובעות את עדיפות המתיקה של הקלטות על מנת לפנות מקום אחסון להקלטות חדשות.

מידע על הדיסק הקשיח: תוכל לעיין במידע מפורט אודות התקן האחסון USB המחובר לטלוויזיה שלך. לצפייה, הדגש ולחץ על **OK** ולחץ על **אחורה/חזור** לסגירה.

אתחל דיסק: אם אתה רוצה למחוק את כל הקבצים בהתקן ה-USB המחובר להמיר את פורמט הדיסק ל-FAT32, אתה יכול להשתמש באפשרות זו. לחץ על המקש **אשר** האפשרות **אתחול דיסק** מסומנת. יפיע תפריט על המסך הדרוש ממך להזין קוד זיהוי אישי (*). לאחר הזנת מספר זיהוי אישי, הודעת אישור תוצג. בחר ב-**כן** ולחץ על **OK** על מנת להתחיל לאתחל את התקן אחסון ה-USB. בחר ב-**לא** ולחץ על **OK** כדי לבטל.

(* ברירת המחדל של הקוד האישי PIN היא **0000** או **1234**. אם הגדרת מספר זיהוי אישי (נדרש ממך בהתאם לבחירת המדינה) במהלך ההתקנה הראשונה השתמש במספר זיהוי האישי שהגדרת.

חשוב: אתחול ההתקן ה-USB שלך ימחק את כל המידע עליו ומערכת ההקלטה שלו תומר ל-FAT32. מרבית המקרים, שגיאות הפעלה יתוקנו לאחר איתחול, אך תאבד את כל המידע המאוחסן.

אם מוגדת במסך הודעה בנוסח "**מהירות כתיבת דיסק ה-USB נמוכה מדי להקלטה**" בעת התחלת הקלטה, נסה להפעיל את ההקלטה מחדש. אם אתה מקבל עדיין את אותה הודעת שגיאה, ייתכן שהדיסק שלך חביבור USB אינו עומד בדרישות המהירות. נסה לחבר דיסק אחר בחיבור USB.

דפדפן מדיה

תוכל להפעיל קובצי מוזיקה וסרטים המאוחסנים בהתקן USB על ידי חיבורו לטלוויזיה. חבר התקן אחסון USB לאחת מכניסות ה-USB הממוקמות בצד הטלוויזיה.

לאחר חיבור התקן אחסון USB לטלוויזיה שלך, סרגל **מקורות** יוצג עם USBx מסומן. הקש **OK**, **מדיה דפדפן** התפריט יוצג על המסך. בחר את הקובץ לבחירתך ולחץ על **OK** כדי להציג או להפעיל אותו. תוכל להיכנס לתוכן השמור בהתקן ה-USB בכל עת מפריט **מקור**. אתה יכול גם ללחוץ על הלחצן **מקור** בשלט ולאחר מכן לבחור את התקן אחסון ה-USB שלך מרשימת המקורות.

אתה יכול להגדיר את העדפות דפדפן המדיה שלך באמצעות תפריט **הגדרות**. ניתן לגשת לתפריט **הגדרות** דרך סרגל המידע המוצג בתחתית המסך בזמן הפעלת סרטון וידאו או קובץ שמע או הצגת קובץ תמונה. לחץ על הלחצן **מידע** אם סרגל המידע נעלם, סמן את סמל גלגל לגלגל השיניים הממוקם בצד ימין של סרגל המידע ולחץ על **OK**. **הגדרות תמונה, הגדרות צליל, הגדרות דפדפן מדיה ואפשרויות** תפריט עשוי להיות זמין בהתאם לסוג קובץ המדיה ולדגם של הטלוויזיה שלך ולתכונותיה. התוכן של אלה תפריטים עשוי להשתנה בהתאם לסוג קובץ המדיה

מערכת בקרת שמע

מאפשר שימוש במגבר או מקלט אודיו עם הטלוויזיה. ניתן לשלוט על עוצמת השמע באמצעות השלט של הטלוויזיה. כדי להפעיל תכונה זו, הגדר את האפשרות **פלט סאונד בתפריט הגדרות-סאונד כ-HDMI ARC**. כאשר האפשרות **HDMI ARC** נבחרה, אפשרות ה**CEC** תוגדר **כמופעל** באופן אוטומטי, אם היא לא מוגדרת כבר. הרמקולים של הטלוויזיה יושקנו ושמע התשדיר יישמע במערכת השמע המחוברת אליה.

הערה: התקן האודיו צריך לתמוך בתכונת בקרת אודיו של מערכת.

מדריך אלקטרוני

תוכל למצוא הוראות לתכונות הטלוויזיה במדריך האלקטרוני. כדי לגשת ל-מדריך אלקטרוני, היכנס לתפריט **הגדרות**, בחר **מדריכים** ולחץ על **OK**. לגישה מהירה לחץ על לחצן **תפריט** ולאחר מכן על לחצן **מידע**. בחר את הקטגוריה הרצויה בלחיצה על מקשי החצים. כל קטגוריה כוללת נושאים שונים. בחר נושא ולחץ על **OK** כדי לקרוא את ההוראות. כדי לסגור את מסך המדריך האלקטרוני, לחץ על המקש **יציאה** או **תפריט**.

הערה: בהתאם לדגם, ייתכן שה **TV** שלך לא תומך בפונקציה זו. תוכן המדריך האלקטרוני עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

תוכן תפריט הגדרות

| תוכן תפריט תמונה | |
|-----------------------|--|
| מצב | תכולו לשנות את מצב התמונה כך שתתאים להעדפותיך ודרישותיך. מצב תמונה ניתן להגדיר לאחת מהאפשרויות הבאות: קולנוע , משחק (אפציונלי), ספורט , דינמיטבעי . |
| ניגודיות | מתאים את ערכי הבהירות וחושך של המסך. |
| בהירות | מגדיר את ערך הבהירות של המסך. |
| חדות | מגדיר את ערך החדות של חפצים המוצגים על המסך. |
| צבע | מגדיר את ערך הצבע, ומכוון את הצבעים. |
| חיסכון באנרגיה | להגדרת חיסכון באנרגיה כמותאם אישית , מינימום , בינוני , מקסימום , אוטומטי , מסך כבוי או טלוויזיה כבוייה . <i>הערה: אפשרויות זמינות עשויות להיות שונות, בהתאם למצב שנבחר.</i> |
| תאורת רקע | הגדרה זו שולטת ברמת תאורת הרקע. פונקציית תאורת הרקע לא תהיה פעילה אם חיסכון באנרגיה יוגדר כאפשרות שאינה מותאמת אישית . |
| קירוב והרחקה של תמונה | מגדיר את תבנית גודל התמונה הרצוי. |
| הזזת תמונה | ניתן להפעיל אפשרות זו בהגדרות קירוב והרחקה של תמונה . הדגש ולחץ OK . לאחר מכן השתמש במקשי החצים מטה או מעלה. |
| מיקום PC | מופיע רק כאשר מקור הכניסה מוגדר כ-VGA/PC. |
| מיקום אוטומטי | השתמש באפשרות זו לכוונן אוטומטי של מיקום התמונה אם במצב VGA התמונה איננה במרכז. לחץ על OK כדי להתחיל את הכוונן האוטומטי. |
| מיקום אופקי | פריט זה מזיז את התמונה בצורה אופקית לצד ימין או לצד שמאל של המסך. |
| מיקום אנכי | פריט זה מזיז את התמונה בצורה אנכית למעלה ולמטה במסך. |
| שעון נקודות | כוונני שעון נקודות מתקנים הפרעות המופיעות כפסים אנכיים בתצוגות של ריכוזי נקודות, כמו גיליונות אלקטרוניים או פסקאות או טקסט במופנים קטנים. |
| ריצודים | בהתאם למקור המחובר (מחשב וכי), ייתכן ותראה תמונה מרצדת או עם רעשים על המסך. אתה יכול להשתמש בפאזה כדי לקבל תמונה ברורה יותר על ידי ניסוי וטעייה. |
| הגדרות מתקדמות | |
| ניגודיות דינמית | תוכל לשנות את היחס דינמי-ניגודיות לערך רצוי. |
| טמפרטורת צבע | מגדיר את הערך הרצוי של טמפרטורת הצבע. האפשרויות קריר , רגיל , חמים מותאם אישית זמינות. |
| נקודה לבנה | אם האפשרות טמפרטורת צבע מוגדרת כמותאמת אישית , הגדרה זו תהיה זמינה. הגבר את מידת החום או את מידת הקור של התמונה בלחיצה על המקש השמאלי או על המקש הימני. |
| סטרך' כחול | פונקציית שיפור צבע לבן שהופכת את הצבע הלבן לקריר יותר כדי ליצור תמונה בהירה יותר. הגדר כמופעל כדי להפעיל. |
| מיקרו עמעום | נמוך , בינוני , גבוהולא פעיל אפשרויות זמינות. בזמן ש- מיקרו עמעום פעיל, הוא ישפר את הניגודיות באופן מקומי עבור כל אזור מוגדר. |
| הפחתת רעש | נמוך , בינוני , גבוהולא פעיל אפשרויות זמינות. אם האות חלש והתמונה רועשת, השתמש בהגדרה הפחתת רעשים כדי להקטין את כמות הרעש. |
| מצב סרט | סרטים מוקלטים בכמויות שונות של מסגרות לשנייה בתחנות טלוויזיה רגילות. הפעל תכונה זו כאשר אתה צופה בסרטים כדי לראות התרחשויות מהירות בצורה ברורה. |
| גון העור | את גון העור ניתן לשנות בין 5- ל-5.5. |
| שינוי צבע | מכוון את גון הצבע הרצוי. |
| מכוון צבעים | פותח את הגדרות טיונר הצבע. הגדר את כוון צבע כאפשר כדי לכוון את ערכי גוון , צבע ו בהירות באופן ידני. |

| | |
|--|---|
| גמוט מיפוי | באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי להגדיר את טווח הצבעים המוצגים על מסך הטלוויזיה שלך. כאשר מוגדר כ- מופעל , הצבעים נקבעים בהתאם לאות המקור. כאשר מוגדר כ כבוי , קיבולת הצבע המקסימלית של הטלוויזיה משמשת כבירית מחדל (אפשרות מומלצת). <i>הערה: ייתכן שאופציה זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם הטלוויזיה ולתכנותיה.</i> |
| מבחר שלם של HDMI | בזמן צפייה ממקור כניסה של HDMI, תכונה זו תהיה גלויה. תוכל להשתמש בתכונה זו כדי להגביר את כהות התמונה. |
| לאתחל | מאפס את הגדרות התמונה להגדרות ברירת המחדל של היצרן (למעט מצב משחק). |
| <p>(במצב PC (VGA), חלק מהפרטים בתפריט תמונה לא יהיו זמינים. במקום זאת, הגדרות מצב VGA יוספו לתפריט תמונההמכשיר יהיה במצב PC.</p> | |

| תוכן תפריט קול | |
|---------------------------------|---|
| שמע דולבי | הכם, סרט, מוזיקה, חדשות/לא פעיל אפשרויות יהיו זמינות. להשבתה, הגדירו כ- כבוי . <i>הערה: חלק מהפריטים בתפריט צליל יהיו באפור ואינם זמינים אם מוגדרים לאפשרות למעט כבוי.</i> |
| סראונד סאונד | ניתן לשנות את מצב סאונד סראונד כ מופעל או כבוי . |
| קישור שמע | לחץ על OK כדי לפתוח את מסך התפריט Audio Link. באמצעות מסך זה תוכל למצוא ולחבר לטלוויזיה את התקני הקול באופן אלחוטי. |
| פלט סאונד | מגדיר את העדפת פלט הקול. HDMI ARC, S/PDIF, TV, רק אוזניות ו Lineout אפשרויות יהיו זמינות. לא יהיה פלט צליל אלא דרך האפשרות שנבחרה ושקע האוזניות. כאשר אתה מחבר מגבר חיצוני לטלוויזיה שלך באמצעות שקע האוזניות, אתה יכול לבחור באפשרות זו בתור Lineout . אם חיברת אוזניות לטלוויזיה, הגדר אפשרות זו כ- אוזניות בלבד . אנא ודא לפני השימוש באוזניות שפריט תפריט זה מוגדר ל אוזניות בלבד . אם הוא מוגדר ל Lineout , הפלט משקע האוזניות יוגדר למקסימום דבר שעלול לפגוע בשמיעתך. אם נבחרה אפשרות HDMI ARC , תכונת CEC תופעל. <i>הערה: בהתאם לאפשרות שנבחרה, חלק מהפריטים בתפריט סאונד יופיעו באפור ולא יהיו זמינים.</i> |
| AVL (הגבלת עוצמת שמע אוטומטית). | מגדירה את הקול כדי לקבל רמת פלט קבועה בין התוכניות. אם פריט התפריט Dolby אודיו מוגדר לאפשרות שאינה כבוי , אפשרויות ההגדרה של AVL ישתנו. האפשרויות אוטומטי, לילה, רגיל ו כבוי יהיו זמינות. במצב אוטומטי הטלוויזיה תעבור למצב רגיל או לילה אוטומטית בהתאם למידע השעה הנוכחי. אם אין מידע על זמן זמין אפשרות זו תמיד תפעל כ- רגיל . כאשר הטלוויזיה עוברת למצב לילה בפעם הראשונה לאחר הגדרת אפשרות זו אוטומטי , יופיע פס מידע על המסך. שים לב שבהשוואה למצב רגיל מצב לילה מספק בקרת דחיסה דינמית אגרסיבית יותר אשר מתאימה לסביבות שקטות. |
| הגדרות מתקדמות | |
| אקולייזר | בוחר את מצב אקולייזר. ניתן לבצע הגדרות מותאמות אישית רק במצב משתמש . |
| בס דינמי | מפעיל או משבית את הבס הדינמי. |
| מצב קול | אתה יכול לבחור מצב שמע (במידה והערץ שאתה צופה בו תומך בכך). |
| יציאה דיגיטלית | מגדיר את סוג השמע של יציאה דיגיטלית. |
| אוזניות | מגדיר את עוצמת האוזניות. אפשרות זו לא תהיה זמינה אם האפשרות פלט צליל/מוגדרת Lineout . לפני השימוש באוזניות, ודא שעוצמת השמע בהן מוגדרת לרמה נמוכה, כדי למנוע נזק לשמיעה. |
| איזון שמע | קובע איזון צליל. תכונה זו תופעל אם האפשרות פלט צליל מוגדרת כ טלוויזיה או אוזניות בלבד . פריט איזון מתאים את רמת האיזון של רמקולי הטלוויזיה והאוזניות יחד. |
| לאתחל | מאפס חלק מהגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן. |

| תוכן תפריט רשת | |
|--|---|
| סוג רשת | להשבתת חיבור הרשת או לשינוי סוג החיבור. |
| סרוק רשתות אלחוטיות | להתחלת חיפוש רשתות אלחוטיות. אפשרות זו זמינה רק אם סוג רשת מוגדר כ- התקן אלחוטי . |
| לנתק | כדי להתנתק מרשת אלחוטית ולמחוק את פרופיל הרשת האלחוטית השמורה שלך (אם נשמר בעבר). סמן אפשרות זו ולחץ על OK . אפשרות זו לא תהיה זמינה אם לא התחברת לרשת אלחוטית. עיין בסעיף קישוריות למידע נוסף. |
| לחצו על WPS בנתב ה-wifi שלכם. | אם לנתב/מודם שלכם יש WPS, ותכולו להתחבר ישירות באמצעות אפשרות זו. סמן את האפשרות ולחץ על OK . היכנסו להתקן הנתב/מודם שלכם ולחצו על כפתור WPS על מנת לבצע את החיבור. אפשרות זו זמינה רק אם סוג רשת מוגדר כ- התקן אלחוטי . |
| בדיקת מהירות האינטרנט | התחילו בדיקת מהירות לבדיקת רוחב רצועת החיבור. התוצאה תוצג על המסך עם סיום הבדיקה. |
| הגדרות מתקדמות | שנה את תצורת ה-IP וה-DNS של הטלויזיה שלך. |
| מצב המתנה ברשת | תוכלו להפעיל או להשבית תכונה זו על ידי הגדרתה כמופעלת או כביה . |
| <i>הערה: למידע אודות האפשרויות של תפריט זה עינו בפרק קישוריות.</i> | |

| תוכן תפריט התקנה | |
|------------------------------------|--|
| סריקת ערוצים אוטומטית (כיוון מחדש) | מציג אפשרויות כיוון אוטומטיות. אנטנה דיגיטלית : מחפשת ומאחסנת תחנות DVB. כבל דיגיטלי : מחפש ומאחסן תחנות מכבל DVB. אנלוגי : חיפוש ושמירה של תחנות אנלוגיות. |
| סריקת ערוצים ידנית | בתכונה זו ניתן להשתמש לכניסת שידור ישירה. |
| סריקת ערוצי רשת | מחפש ערוצים מקושרים במערכת השידור. אנטנה דיגיטלית : מחפש ערוצי רשת באנטנה. כבל דיגיטלי : מחפש ערוצי רשת בכבלים. |
| כיוון עדין אנלוגי | תוכל להשתמש בהגדרה זו לכיוון עדין של ערוצים אנלוגיים. אפשרות זו אינה זמינה אם אין ערוצים אנלוגיים מאוחסנים ואם הערוץ הנצפה כעת אינו ערוץ אנלוגי. |
| הגדרות התקנה (אופציה) | מצג את תפריט הגדרות ההתקנה. המתנה מוד חיפוש (*) : הטלויזיה שלך תחפש ערוצים חדשים או חסרים בזמן מצב השהייה. שידורים חדשים שנמצאו יופיעו. עדכון ערוץ דינמי (*) : במידה ואפשרות זו מוגדרת כמופעלת, השינוי בשידורים כגון תדירות, שם הערוץ, שפת הכתוביות וכו', תחול אוטומטית בעת הצפייה. <i>(*) חמימות תלויה בדגם.</i> |
| נקד רשימת שירותים | השתמש בהגדרה זו לניקוי ערוצים שאוחסנו. הגדרה זו גלויה רק כאשר האפשרות מדינה מוגדרת כדנמרק, שוודיה נורבגיה או פינלנד. |
| בחר רשת פעילה | הגדרה זו מאפשרת לך לבחור רק את השידורים הנמצאים ברשת שנבחרה המיועדת להופיע ברשימת הערוצים. תכונה זו זמינה רק עבור אפשרות המדינה שלנורווגיה. |
| פרטי אות השידור | תוכל להשתמש בתפריט זה על מנת להשיג את המידע אודות אות השידור כמו רמת/איכות האות, שם הרשת וכו' עבור התדרים הזמינים. |
| התקנה ראשונה | מוחקת את כל הערוצים המאוחסנים וההגדרות המאוחסנות, מאפסת את הטלויזיה להגדרות היצרן. |

| תכני תפריט מערכת | |
|-------------------|--|
| נגישות | מציג אפשרויות נגישות של הטלויזיה. |
| ניגודיות גבוהה | הגדל את הניגודיות של אפשרויות התפריט והטקסטים כדי להקל עליהם לקרוא. האפשרויות טקסט לבן, טקסט צהוב וכבוי יהיו זמינות. |
| כבדי שמיעה | מפעיל תכונה מיוחדת הנשלחת מתחנת השידור. |
| תיאור שמע | פסקול הקראה יושמע עבור צופים עיוורים או כבדי ראייה. לחץ על OK כדי לראות את כל אפשרויות התפריט תיאור שמע . אפשרות זו זמינה רק אם השדרן תומך בה. <i>הערה: תכונת תיאור קולי אינה זמינה במצב הקולטה או תזמון אישי.</i> |
| שיפור דיאלוג | תכונה זו מספקת אפשרויות שלאחר עיבוד סאונד עבור "שיפור דיאלוג עם דיבור". אפשרויות כבוי , נמוך , בינוני ו גבוה יהיו זמינות. הגדירו בהתאם להעדפותכם. <i>הערה: תכונה זו משפיעה רק אם פורמט השמע המבוא הוא AC-4 והאפקט הזה חל רק על פלט רמקול הטלויזיה.</i> |
| כתוביות מדוברת | העדפת ברירת המחדל של כתוביות מדוברת נבחרת עם אפשרות הגדרה זו. כדי להפוך את העדיפות המדוברת של כתוביות גבוהות יותר מהכתוביות הרגילות, יש להגדיר אפשרות זו ל על ייתכן שהאפשרות הזו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם של הטלויזיה שלך והיא גלויה רק כאשר המקור מוגדר ל טלויזיה . |
| הגדלה | מאפשר שימוש בשילובי כפתורים כדי להגדיל את המסך. מופעל וכיבוי האפשרויות יהיו זמינות. הגדר כמופעל כדי להפעיל. תמיכת הגדלה תופעל או תושבת בלחיצה ארוכה על כפתור הספרה 5 . ברבע העליון השמאלי הראשון של המסך יתבצע זום. לאחר הפעלת תמיכת ההגדלה, לחיצה ארוכה על הלחצנים המספרים 2, 4, 6, 8 תזיז את האזור המוגדל למעלה, שמאלה, ימינה ולמטה. |
| מינימפה | מינימפה מופעלת ומושבתת כברירת מחדל. היא תופעל כאשר תכונת הגדלה מופעלת. עם אפשרות זו, תוכל למנוע מתכונת ההגדלה להציג את מפת המיני. |
| לחץ על צליל | אפשרות זו מאפשרת את צליל הלחיצה על מקש בתפריט הטלויזיה. הגדר למופעל כדי להפעיל. |
| הדגש תוכניות עם | |
| [S] כתובית | אם אפשרות זו מופעלת ואם לאירוע מדרוך תוכניות אלקטרוני כלשהו יש שירות גישת "כתוביות", אירועים אלה יודגשו בצבע אחר. |
| [SL] שפת הסימנים | אם אפשרות זו מופעלת ואם לאירוע מדרוך תוכניות אלקטרוני כלשהו יש שירות גישה של "שפת סימנים", אירועים אלו יודגשו בצבע אחר. |
| [AD] תיאור אודיו | אם אפשרות זו מופעלת ואם לאירוע מדרוך תוכניות אלקטרוני כלשהו יש שירות גישה ל"תיאור אודיו", אירועים אלה יודגשו בצבע אחר. |
| שפה | תוכל להגדיר שפה שונה בהתאם לשדרן ולמדינה. |
| גישה מותנית | שולט ברכיבי הגישה המותנית כשהם זמינים. |
| פרטיות | נהל את זכויות הפרטיות שלך עבור יישומים חכמים הקשורים לטלויזיה. לחץ על אישור OK כדי להיכנס לתפריט והגדר בהתאם להעדפותך. |
| הגדרות פרטיות | נהל את זכויות הפרטיות שלך עבור יישומים חכמים הקשורים לטלויזיה. לחץ על אישור OK כדי להיכנס לתפריט והגדר בהתאם להעדפותך. |
| הצג את כל העוגיות | הצג את כל קובצי ה-Cookie שנשמרו. |
| מחק את כל העוגיות | מחק את כל קובצי ה-Cookie שנשמרו. |
| אל תעקוב | תוכל להגדיר את העדפתך לגבי התנהגות המעקב עבור שירותי HbbTV באמצעות אפשרות זו. |
| בקרת הורים | הזן את הסיסמה הנכונה כדי לשנות את הגדרות הורים. בתפריט זה תוכל לכוון בקלות את הסיומת התפריט , הסיומת בגרות , הסיומת ילדים או הדרכה . אתה יכול גם להגדיר חדש PIN או לשנות את ברירת מחדל CICAM PIN באמצעות הקשור אפשרויות. <i>הערה: ייתכן שחלק מאפשרויות התפריט לא יהיו זמינות, בהתאם לבחירת המדינה בהתקנה הראשונה. ברירת המחדל של הקוד האישי PIN היא 0000 או 1234. אם הגדרת מספר זיהוי אישי (מדרש ממך בהתאם לבחירת המדינה) במהלך ההתקנה הראשונה השתמש במספר הזיהוי האישי שהגדרת.</i> |
| תאריך/שעה | מגדיר תאריך ושעה. |
| מקורות | תוכל לערוך את השמות, להפעיל או להשבית את אפשרויות המקור שנבחרו. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Netflix | אם תכונה זו נתמכת על ידי הטלוויזיה שלך, באפשרותך להציג את מספר ה-ESN(*) (השבת את Netflix). (* מספר ה-ESN הוא מספר ייחודי עבור Netflix, שמצור במיוחד עבור הטלוויזיה שלך.) |
| מבנה ACR | Samba Interactive TV מפעיל המלצות ואפליקציות אחרות על ידי איסוף נתונים בנוגע לצריכה של תוכן ספציפי על המסך כדי לשפר את חווית הצפייה שלך. באמצעות אפשרות זו תוכל לגשת לתפריט ההגדרות של Samba Interactive TV, לעיין בתנאים וההגבלות של Samba TV, במדיניות הפרטיות ולנהל את העדפות הפרסום שלך וכו'. יידרש חיבור לאינטרנט כדי לגשת להגדרות מבוססות HTML. אתה יכול להפעיל או להשבית טלוויזיה אינטראקטיבית בכל עת מתוך הגדרות מערכת פרטיות ההגדרות פרטיות תפריט על ידי סימון או ביטול הסימון של תיבת הסימון שליד הפרטי הקשור. ייתכן שהאפשרות הזו לא תהיה זמינה בהתאם למדינה שנבחרה במהלך תהליך ההתקנה בפעם הראשונה, דגם הטלוויזיה והתכונות שלה. |
| הגדרות מכשיר | |
| CEC | עם הגדרה זו תוכל להפעיל ולנטרל את פונקציונליות ה-CEC לחלוטין. לחץ על המקש השמאלי או הימני כדי להפעיל או להשבית אפשרות זו. |
| הדלקת CEC אוטומטית | פונקציה זו מאפשרת לך לחבר את ההתקן התואם HDMI-CEC על מנת להדליק את הטלוויזיה ולעבור למקור הכניסה שלה באופן אוטומטי. לחץ על המקש השמאלי או הימני כדי להפעיל או להשבית אפשרות זו. |
| התקן קלט | לחץ על OK כדי לפתוח את מסך התפריט של התקן קלט. באמצעות מסך זה תוכל לגלות ולחבר מקלדות ועכברים לטלוויזיה שלך באופן אלחוטי. <i>הערה:</i> ייתכן שהטלוויזיה שלך לא תומכת לכל דגמי המקלדת והעכבר הקיימים בשוק. למידע נוסף פנה למשווק המקומי או לחנות הקמעונות שבה קנית את הטלוויזיה שלך. |
| אין טיימר איתות | אם הטלוויזיה שלך לא מקבלת שום אות כניסה (למשל ממקור אנטנה או HDMI) במשך 3 דקות, היא תעבור למצב המתנה. אתה יכול להפעיל או לבטל את הפונקציונליות הזו על ידי הגדרת אפשרות זו בהתאם. |
| עוזר קולי | |
| Alexa מובנה | מתחיל את תהליך ההגדרה של תכונה זו באופן ידני. אם ההגדרה הושלמה קודם ל כשפת אלקסה , אלכסה במצב המתנה , עוצמת קול אזעקה של אלקסה ההתנתק אפשרויות יהיו זמינות. עיין בסעיף אלקסה מוכן למידע נוסף. |
| אלכסה שפת | מדגיר את השפה p הפניה עבור Alexa |
| אלקסה במצב המתנה | מפעיל או משבית את Alexa במצב המתנה תכונה e אם מופעלת, Alexa תהיה זמינה בזמן הטלוויזיה במצב המתנה <i>הערה:</i> תכונה זו עשויה להשפיע על צריכת החשמל של הטלוויזיה. |
| מסך הבית של אלקסה | הגדר כ- כבוי כדי להשבית תכונה זו או בחר אחת מתקופות חוסר הפעילות להפעלה. אפשרויות של 15 דקות , 30 דקות , שעה ו שעתיים יהיו זמינות. |
| עוצמת קול אזעקה של אלקסה | מדגיר את רמת עוצמת הקול עבור אלקסה אזעקות. |
| התנתק | אתה יכול להשתמש באפשרות זו כדי יציאה. אם תצא מהחשבון התכונה המובנית של Alexa תהיה "מושבבת" |
| עובד עם אלקסה | מתחיל את תהליך ההגדרה של תכונה זו באופן ידני. אם ההגדרה הושלמה קודם לכן, האפשרות התנתק תהיה זמינה. עיין בסעיף אלקסה מוכן למידע נוסף. |
| התנתק | אתה יכול להשתמש באפשרות זו כדי יציאה. אם תצא מהמערכת תכונות עובד עם אלקסה תושבת. |
| אסיסטנט גוגל | מתחיל את תהליך ההגדרה כדי לאפשר טלוויזיה שלך לעבוד עם מכשירי אסיסטנט גוגל. סמן את התחל ולחץ על OK . אם ההגדרה הושלמה קודם לכן, האפשרות התנתק תהיה זמינה. אם תצא מהחשבון תכונות אסיסטנט גוגל תושבת. עיין בסעיף אסיסטנט גוגל למידע נוסף. |
| עוד | מציג אפשרויות הגדרה אחרות של הטלוויזיה. |
| פסק זמן לתפריט | משנה את משך השהיית הזמן למסכי התפריטים. |
| נורית במצב המתנה | אם מוגדר כ- כבוי נורית מצב המתנה לא תידלק כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. |
| שדרוג תוכנה | מבטיח שלטלוויזיה שלך יש את הקושחה העדכנית ביותר. לחץ על OK כדי לראות את כל אפשרויות התפריט. |
| גרסת אפליקציה | מציג את גרסת התוכנה הנוכחית. |

| | |
|--------------------|--|
| הכיבוי אוטומטי | הגדר את הזמן הרצוי בכדי שהטלוויזיה תכנס אוטומטית למצב השהייה כאשר היא לא נמצאת בשימוש. ניתן להגדיר אפשרות זו בין 1 עד 8 שעות במרווחים של שעה אחת. תוכל גם להשבית תכונה זו על ידי הגדרתה כ כבוי . |
| מצב כתוביות | אפשרות זו משמשת לבחירת מצב הכתוביות אשר יופיעו על המסך (כתוביות DVB / כתוביות טלטקסט) אם שני המצבים קיימים. בחירת ברירת המחדל היא כתוביות DVB . תכונה זו זמינה רק עבור אפשרות המדינה של נורווגיה. |
| מצב אחסון | בחר במצב זה עבור מטרות הצגת אחסון. כאשר מצב חנות מופעל, ייתכן שחלק מהפריטים בתפריט הטלוויזיה לא יהיו זמינים. עבור דגמים מסוימים עשויה להיות זמינה גם האפשרות מופעל עם וידאו . אם אפשרות זו מוגדרת, הטלוויזיה תעבור למצב אחסון וקובץ הווידאו המותקן מראש יושמע. |
| שיתוף אודיו וידיאו | תכונה זו מאפשרת לך לשתף קבצים המאוחסנים בסמארטפון או בטאבלט. אם יש לך סמארטפון או טאבלט תואם והתוכנה המתאימה מותקנת, תוכל לשתף/לשחק תמונות בטלוויזיה שלך. למידע נוסף, ראה הוראות של תוכנת השיתוף. |
| מצב הפעלה | הגדרה זו קובעת את תצורת העדפת מצב ההפעלה. מצב אחרון מצב המתנה אפשרויות זמינות. |
| שלט וירטואלי | מפעיל או משבית את תכונת השלט הווירטואלי. |
| OSS | הצגה של פרטי הרישיון לתוכנת קוד פתוח. |
| עדיפות יישום | אתה יכול להגדיר את העדיפות שלך לגבי העדיפות בין אפליקציות השידור ליישומי CICAM AppMMI באמצעות אפשרות זו. במקרה ש-CICAM מוכנס לטלוויזיה ומתרחשת מחלוקת בין האפליקציות, העדיפות תינתן לסוג היישום הנבחר. |

הערה: חלק מיישומי שהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך ולמדינה שנבחרה בהתקנה בפעם הראשונה.

הטלוויזיה ממיינת את כל התחנות המאוחסנות ברשימת הערוצים. באמצעות אפשרויות התפריט **רשימת הערוצים** תוכל לערוך רשימת ערוצים זו, להגדיר מועדפים או להגדיר תחנות פעילות שיזיפו ברשימה. לחץ על הלחצן **אישור OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. תוכל לסמן את הערוצים שברשימה או לבצע שינויים מתקדמים ברשימה הנוכחית באמצעות אפשרויות שלבשונית **פילטר** או **ערוך**. הדגש את הלשונית שתרצה ולחץ **OK** לצפייה באפשרויות הזמינות.

על מנת להוסיף את הערוץ בו אתה צופה כעת אל **הבית** תפריט, הדגש את ה**אפשרות הוסף לבית** ב- **לְעָרוֹךְ** הכרטיסיה **בערוצים** התפריט ולחץ על **OK**.

ניהול הרשימות המועדפות

תוכל ליצור ארבע רשימות שונות של הערוצים המועדפים עליך. היכנס לתפריט **TV-ערוצים** או לחץ על הלחצן **OK** כדי לפתוח את תפריט **ערוצים**. סמן את הכרטיסיה **ערוך** ולחץ על **OK** כדי לראות את אפשרויות העריכה ובחר **אפשרות תייג/בטל** **טיג** **ערוץ**. בחר את הערוץ הרצוי ברשימה על ידי לחיצה על הלחצן **OK** כשהערוץ סמוך. תוכל לבצע מספר אפשרויות. ניתן גם להשתמש באפשרות **טיג/בטל** **טיג** הכל כדי לבחור את כל הערוצים ברשימה. לאחר מכן לחץ על הלחצן **חזור/חזרה** כדי לחזור לאפשרויות התפריט עריכה. בחר באפשרות **הוסף/הסר מועדפים** ולחץ שוב על מקש **OK**. תוצג רשימת הערוצים המועדפים. הגדר את אפשרות הרשימה **הרצויה כמופעלת**. הערוצים שנבחרו יוספו לרשימה. כדי להסיר ערוץ או ערוצים מרשימת מועדפים, בצע את אותם פעולות והגדר את אפשרות הרשימה הרצויה **ככבויה**.

תוכל להשתמש בפונקציית הפילטר שבתפריט **ערוצים** על מנת לסמן את הערוצים ברשימת הערוצים באופן קבוע בהתאם להעדפותיך. לדוגמה, באמצעות הלשונית **סמן**, תוכל להגדיר את אחת הרשימות המועדפות עליך כך שתוצג בכל פעם שנפתחת רשימת הערוצים. אפשרויות הסינון שנבחרו יוצגו בראש מסך התפריט **ערוצים**.

קביעת הגדרות בקרת הורים

ניתן להשתמש באפשרויות התפריט **בקרת הורים** כדי לאסור על משתמשים לצפות בתוכניות, ערוצים, ולהשתמש בתפריטים מסוימים. הגדרות אלה ממוקמות בתפריט **הגדרות > מערכת-הורים**.

להצגת אפשרויות התפריט נעילת הורים, יש להקיש מספר זיהוי אישי PIN. לאחר הזנת מספר הזיהוי האישי הנכון, יוצג התפריט **בקרת הורים**.

נעילת תפריט: הגדרה זו מפעילה או משביתה את הגישה לכל התפריטים או לתפריטי ההתקנה של הטלוויזיה.

נעילת גיל: אם אפשרות זו מוגדרת, הטלוויזיה מקבלת את פרטי בקרת הגיל משידור ואם רמת בקרה זו תהיה מושבתת, תושבת הגישה לשידור.

הערה: אם אפשרות המדינה **בהתקנה ראשונה** מוגדרת כצרפת, איטליה או אוסטריה, ערך **חסימת הבהרות** יוגדר כ-18 כבירת המחלל.

נעילת הורים: אם אפשרות זו מוגדרת **כמופעלת**, ניתן לשלוט בטלוויזיה אך ורק באמצעות השלט. במקרה זה, מקשי הבקרה שבטלוויזיה לא יפעלו.

חסימת אינטרנט: אם אפשרות זו מוגדרת ל-**על**, האינטרנט המשתמש ביישומים יושבת. הגדר למצב **כבוי** כדי לשחרר את היישומים האלה שוב.

הגדר מספר זיהוי אישי: מגדיר מספר זיהוי אישי חדש.

בירת המחלל של מספר הזיהוי האישי של CICAM: אפשרות זו תופעל באופן אוטומטי אם לא יוכנס רכיב CI לחריץ CI של הטלוויזיה. באמצעות אפשרות זו תוכל לשנות את בירת המחלל של מספר הזיהוי האישי של CI CAM.

הערה: בירת המחלל של הקוד האישי PIN היא **0000** או **1234**. אם הגדרת מספר זיהוי אישי (נדרש מנך בהתאם לבחירת המדינה) במהלך ההתקנה הראשונה השתמש במספר הזיהוי האישי שהגדרת.

ייתכן שאפשרויות מסוימות לא יהיו זמינות בהתאם לדגם ו/או לבחירת המדינה שבוצעה בהתקנה הראשונה.

מדריך ערוצי אלקטרוני

באמצעות ערוצי אלקטרוני של הטלוויזיה תוכל לדפדף באירועים מתוזמנים של הערוצים המותקנים ברשימת הערוצים שלך. התמיכה באפשרות זו מותנית בשידורים הקשורים.

לכניסה למדריך התכניות, הקש על המקש **מדריך** שבשלט. אתה יכול גם להשתמש באפשרות **מדריך** בתפריט **TV**.

זמנים 2 סוגים שונים של פירוט לוחות זמנים, **רשימת לוח זמנים**, ו**עכשיו/עתידי**. למעבר בין אפשרויות אלו הדגש את הלשונית עם שם החלופה בחלק העליון של המסך ולחץ **OK**.

השתמש במקשי החיצים לניווט במדריך התכניות. השתמש בלחצן **גב/לחזור** כדי להשתמש באפשרויות הכרטיסיות שבצד העליון של המסך.

פירוט לוח זמנים

באפשרות פריסה זו, כל האירועים של הערוצים הרשומים תוצג על פי לוח הזמנים. תוכל להשתמש במקשי החיצים לגלול ברשימת האירועים. סמן אירוע ולחץ על **OK** כדי להציג את תפריט אפשרויות האירוע.

לחץ על מקש **אחור/חזור** על מנת להשתמש באפשרויות הלשוניות. סמן את הכרטיסיה **סינון** ולחץ על **OK** כדי לראות את אפשרויות הסינון. כדי לשנות את הפריסה סמן את **עכשיו/הבא** ולחץ על **OK**. אתה יכול להשתמש באפשרויות **היום הקודם** ו**היום הבא** כדי להציג את האירועים של היום הקודם והמחר.

סמן את הכרטיסיה **תוספות** ולחץ על **OK** כדי לגשת לאפשרויות הבאות.

הדגשת סוגה (ג'אנר): מציג את התפריט **בחר סוגה**. בחר הסוגה ולחץ על **OK**. האירועים במדריך התכניות התואמים לז'אנר הנבחר יהיו מודגשים.

חיפוש במדריך: מציג אפשרויות חיפוש. בעזרת תמונה זו, תוכל לחפש את מסד הנתונים של מדריך התחנות בהתאם לקריטריון שנבחר. תוצאות אוטומטיות יופיעו ברשימה.

נעת: מציג ארוע נוכחי של הערוץ הנבחר.

מצב קריוב/הרחקה (זום): הדגש ולחץ על **OK** על מנת לראות אירועים בטווח זמנים רחב יותר.

לוח זמנים עכשיו/עתידי

באפשרות פריסה זו, רק האירועים הנוכחיים או הבאים של הערוצים הרשומים יופיעו ברשימה. תוכל להשתמש במקשי החיצים לגלול ברשימת האירועים.

לחץ על מקש **אחור/חזור** על מנת להשתמש באפשרויות הלשוניות. סמן את הכרטיסיה **סינון** ולחץ על **OK** כדי לראות את אפשרויות הסינון. כדי לשנות את הפריסה, סמן את **לוח זמנים** של ציר זמן ולחץ על **OK**.

מחוברת לאות אוויר לא אינטרנט. אם נמצאה תוכנה חדשה והיא הורדה בהצלחה, היא תותקן פעם הבאה שהטלוויזיה תדלוק.

הערה: אין לנתק את כבל החשמל כל עוד ה-LED מהבהב במהלך תהליך האתחול. אם אתה לא מצליח להדליק את הטלוויזיה לאחר עכונ, נתק אותה, המתן עבור שתי דקות ולאחר מכן חבר אותה בחזרה.

כל העדכונים נשלטים אוטומטית. אם מתבצע חיפוש ידני ולא נמצאת תוכנה, אזי זוהי גרסת התוכנה העדכנית.

איתור תקלות ועצות

הטלוויזיה אינה נדלקת

ודא שכלל החשמל מחובר בבטחה לשקע שבקיר. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי של הטלוויזיה.

תמונה גרועה

- בדוק שכיוונת נכון את הטלוויזיה.
- רמת אור נמוכה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה. בדוק את חיבור האנטנה.
- בדוק אם הזנת את תדר הערוץ הנכון, אם ביצעת כיוון ידני.

אין תמונה

- הטלוויזיה איננה קולטת את שידור. ודא כי נבחר מקור הכניסה הנכון.
- האם האנטנה מחוברת כראוי?
- האם כבל האנטנה פגום?
- האם נעשה שימוש בתקעים מתאימים לחיבור האנטנה?
- במקרה של ספק, היוועץ במפיץ.

אין קול

- בדוק האם הטלוויזיה מושתקת. לחץ על המקש **Mute** או הגבר את עוצמת השמע בכדי לבדוק.
- יתכן כי הקול מגיע מרמקול אחד בלבד. בדוק את הגדרות האיזון בתפריט השמע.

השלט הרחוק לא עובד

- ייתכן שהסוללות חלשות. החלף את הסוללות.
- ייתכן והסוללות חוברו לא נכון. עיין בפרק 'הכנסת הסוללות לשלט'.

אין שידור ממקור הקלט

- ייתכן ולא מחובר התקן.
- בדוק את כבלי ה-AV והחיבורים של המקור.
- בדוק שההתקן מופעל.

התמונה איננה ממורכזת במקור ה-VGA

כדי שהטלוויזיה שלך תרכז את התמונה באופן אוטומטי, חזן את ה-**מיקום PC** תפריט **במנונה** תפריט, הדגשה **עמדה אוטומטית** ולחץ **OK**. המתן עד הסיום. על מנת לכוון את המיקום של התמונה בצורה ידנית תוכל להשתמש באפשרויות **H Position** ו-**V Position**. בחר את האפשרות המבוקשת והשתמש בלחצני **Position** ימינה ושמאלה שבשלט הרחוק.

הקלטה לא זמינה

כדי להקליט תוכנית, עליך לחבר תחילה התקן אחסון USB לטלוויזיה שלך בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, עליך להדליק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תוכנת ההקלטה. אם אתה לא מצליח להקליט, בדוק אם התקן האחסון מאותחל (מפורמט) ושיש בו מספיק מקום.

השתמש במקשי החצים כדי לסמן אירוע ולחץ על המקש **OK** כדי להציג את התפריט **אפשרויות**. האפשרויות הבאות זמינות.

בחר ערוץ: באמצעות שימוש באפשרות זו אתה יכול לעבור לצפייה בערוץ הנבחר. מדרוך התכנית ייסגר.

מידע נוסף: מציג מידע מפורט אודות האירוע שנבחר. השתמש במקשי החצים למטה/למעלה לגלילה בטקסט.

קוצב זמן לאירוע / מחק קוצב זמן לאירוע: בחר באפשרות **הגדר קוצב זמן באירוע** ולחץ על מקש **OK**. תוכל להגדיר קוצב זמן לאירועים עתידיים. לביטול קוצב זמן שכבר הוגדר, סמן את האירוע ולחץ על מקש **OK**. לאחר מכן בחר את האפשרות **מחק קוצב זמן באירוע**. קוצב הזמן יבוטל.

הקלטה / מחיקת הקלטה קוצב זמן: בחר את האפשרות **הקלטה** ולחץ על מקש **OK**. אם האירוע ישודר בנקודת זמן עתידית, הוא יתווסף לרשימת **קוצבי זמן** להקלטה. אם האירוע שנבחר משודר כעת, ההקלטה תתחיל מיד אוטומטית.

כדי לבטל הקלטה שכבר תוזמנה בקוצב זמן, סמן את האירוע ולחץ על מקש **OK** ובחר את האפשרות **מחיקת הקלטה**. ההקלטה המתוזמנת בקוצב הזמן תבוטל.

חשוב: חבר דיסק **USB** לטלוויזיה בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, עליך להדליק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תוכנת ההקלטה.

הערה: אינך יכול לעבור לערוץ אחר או למקור אחר כאשר קיימת הקלטה פעילה או קיים קוצב זמן פעיל לערוץ הנבחר.

אין זה אפשרי להגדיר קוצב זמן או קוצב זמן להקלטה לשני אירועים נפרדים או יותר באותו מרווח זמן.

שירותי טלטקסט

לחץ על המקש **Text** כדי להכנס. לחץ שוב כדי להפעיל את מצב מיקס, המאפשר לך לצפות בעמוד הטלטקסט ובשידורי הטלוויזיה בו זמנית. לחץ פעם נוספת כדי לצאת. אם מצב זה זמין, חלקים בעמוד הטלטקסט יפכו להיות מוקדדי צבע וניתן יהיה לבחור אותם בלחיצה על המקשים הצבעוניים. בצע את ההראות המוצגות במסך.

טלטקסט דיגיטלי

לחץ על המקש **Text** כדי להציג את תוכני הטלטקסט הדיגיטלי הפעל אותו בעזרת מקשי הצבעים. מקשי החצים ומקש **OK**. שיטת ההפעלה עשויה להיות שונה בהתאם לתוכן הטלטקסט הדיגיטלי. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך הטלטקסט הדיגיטלי. כאשר לחוצים שוב על מקש **Text**, הטלוויזיה חוזרת לשידור טלוויזיה.

שדרוג תוכנה

הטלוויזיה שלך מסוגלת למצוא ולעדכן אוטומטית את הקושחה דרך אות השידור או דרך האינטרנט.

חיפוש שדרוג תוכנה באמצעות ממשק משתמש

על התפריט הראשי בהרהגדרות, לאחרמכן נווט ל **שדרוג תוכנה ולחץ על מקש OK** פתור. ואז בחר **סרוק שדרוג** ולחץ על פתור **OK** כדי לבדוק אם יש שדרוג תוכנה חדש. האפשרות **שדרוג תוכנה זמינה גם בהגדרות מערכת** <עודתפריט.

אם נמצא שדרוג חדש, הורדת השדרוג תחל. לאחר השלמת ההורדה, תוצג אזהרה, לחץ על פתור **OK** כדי להשלים את תהליך שדרוג התוכנה ולהפעיל מחדש את **TV**.

מצב חיפוש ושדרוג

הטלוויזיה שלך תחפש שדרוגים חדשים בשעה 3:00 אם האפשרות **סריקה אוטומטית** מוגדרת ל-**מופעל** ואם הטלוויזיה

| מקור | אותות נתמכים | | זמין |
|------------|--------------|------------------------------|------|
| גב AV | PAL | | o |
| | SECAM | | o |
| | NTSC4.43 | | o |
| | NTSC3.58 | | o |
| YPbPr | 480i, 480p | 60Hz | o |
| | 576i, 576p | 50Hz | o |
| | 720p | 50Hz,60Hz | o |
| | 1080i | 50Hz,60Hz | o |
| חיבור HDMI | 480i, 480p | 60Hz | o |
| | 576i, 576p | 50Hz | o |
| | 720p | 50Hz,60Hz | o |
| | 1080i | 50Hz,60Hz | o |
| | 1080p | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz | o |

(X: לא זמין, O: זמין)

בחלק מהמקרים ייתכן שלא יוצג כראוי אות בטלוויזיה. ייתכן שהבעיה היא אי עקביות בתקנים של ציוד מקור הכניסה (DVD, ממיר ספרתי, וכו'). אם אתה נתקל בבעיה כזאת, פנה למפיץ וכן גם ליצרן של ציוד מקור הכניסה.

אם מוצגת במסך הודעה בנוסח "מהירות כתיבת התקן ה-USB נמוכה מדי להקלטה" בעת התחלת הקלטה, נסה להפעיל את ההקלטה מחדש. אם אתה מקבל עדיין את אותה הודעת שגיאה, ייתכן שהתקן ה-USB אינו עומד בדרישות המהירות. נסה להשתמש בהתקן USB אחר.

מצבי תצוגה אופייניים של כניסת מחשב (PC)

הטבלה הבאה היא המחשה של חלק ממצבי הצגת הווידאו האופייניים. ייתכן שהטלוויזיה שלך אינה תומכת בכל הרזולוציות.

| אינדקס | רזולוציה | תדר |
|--------|-----------|------|
| 1 | 640x480 | 60Hz |
| 2 | 640x480 | 75Hz |
| 3 | 800x600 | 56Hz |
| 4 | 800x600 | 60Hz |
| 5 | 800x600 | 72Hz |
| 6 | 800x600 | 75Hz |
| 7 | 1024x768 | 60Hz |
| 8 | 1024x768 | 70Hz |
| 9 | 1024x768 | 75Hz |
| 10 | 1152x864 | 75Hz |
| 11 | 1280x768 | 60Hz |
| 12 | 1360x768 | 60Hz |
| 13 | 1280x960 | 60Hz |
| 14 | 1280x1024 | 60Hz |
| 15 | 1280x1024 | 75Hz |
| 16 | 1400x1050 | 60Hz |
| 17 | 1440x900 | 60Hz |
| 18 | 1440x900 | 75Hz |
| 19 | 1920x1080 | 60Hz |

תבניות קובץ נתמכות למצב USB

תצורות קבצי וידאו

| סיומת | קודע וידאו | מקס רזולוציה וקצב פריימים וקצב סיביות |
|---|------------------------------|--|
| mpg, .mpeg, .dat, .vob. | MPEG1/2, H.264, VC1 | H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 1080P@60fps - 50Mbps אחר: 50Mbps |
| ts, .trp, .m2ts. | | |
| avi. | MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG | |
| mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp | MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264 | |
| mkv. | MPEG 1/2, MPEG4, H.264 | |
| flv. | סורנסון H.264, Sp, MPEG4 | |
| asf, .wmv. | MPEG4, WMV3, VC1 | |
| webm. | VP9, VP8 | |
| mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .trp, .tp, .mkv | HEVC/H.265 | |

תצורות קבצי תמונה

| סיומת | מפרט | רזולוציה (רוחב x גובה) |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| jpg, .jpeg. | קו בסיס | x 8192 8192 |
| | פרוגרסיבי | x 3000 3000 |
| bmp. | RGB 1/4/8/16/24/32 bit | x 8192 8192 |
| | RLE 4/8 bit | |
| png. | Grayscale, 24/32 סיביות לפיקסל | |
| | פורמט של שזירה פרוגרסיבי | |

תצורות קבצי שמע

| סיומת | תבנית |
|-------|----------------------|
| mp3. | mp3. |
| ac3. | ac3. |
| aac. | AAC. |
| wma. | WMA. |
| amr. | AMR-NB, .AMR-WB. |
| wav. | MPEG La, .AAC, .PCM. |

| כתוביות חיצוניות | |
|-----------------------------|-------------|
| מפרט | סיומת |
| SubStation Alpha | ssa. |
| תת תחנת אלפא מתקדמת | ass. |
| Subripper | srt. |
| מיקרו DVD/SubViewer | sub. |
| VOBSub | sub + .idx. |
| Micro DVD / TMPlayer / MPL2 | txt. |
| MPL2 | mpl. |
| Sami | smi. |
| JACOSUB | jss. |
| TTML | ttml. |
| כותרת משנה של DVD | txt / .sub. |
| - | lrc. |

| כתוביות פנימיות | |
|------------------|-------------------------|
| מפרט | סיומת |
| VOBSub | mkv. |
| ASS / SSA / TEXT | mkv. |
| כתוביות DVD | dat, .mpg, .mpeg, .vob. |
| כתובית DVD, טקסט | mp4. |


רזולוציות DVI נתמכות

בעת חיבור התקנים למחברי הטלוויזיה באמצעות כבלי ממיר DVI (לא כלול בארזת הטלוויזיה), תוכל לעיין בתבנית הרזולוציה הבאים.

| | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x400 | | | | X | | |
| 640x480 | | X | X | | X | X |
| 800x600 | X | X | | X | X | X |
| 832x624 | | | | | | X |
| 1024x768 | | X | X | X | X | X |
| 1152x864 | | X | | X | | X |
| 1152x870 | | | | | | X |
| 1280x768 | | X | | | | X |
| 1360x768 | | X | | | | |
| 1280x960 | | X | | | | X |
| 1280x1024 | | X | | | | X |
| 1400x1050 | | X | | | | X |
| 1440x900 | | X | | | | X |
| 1600x1200 | | X | | | | |
| 1680x1050 | | X | | | | |
| 1920x1080 | | X | | | | |

על מנת להתחבר לרשת קווית


- צריך שיהיה לך מודם/נתב המחובר לחיבור פס רחב פעיל.
- חבר את הטלוויזיה למודם/נתב באמצעות כבל אתרנט.
- אינך כניסת LAN בחלק האחורי של הטלוויזיה.

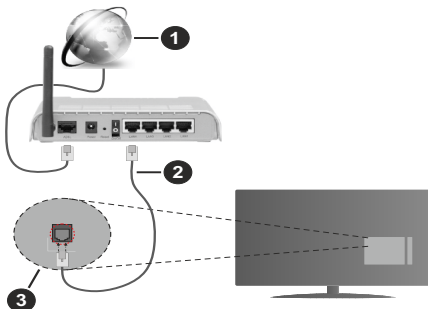

1. חיבור ISP בפס רחב
2. LAN (אתרנט) כִּבְל
3. כניסת LAN בצד האחורי של הטלוויזיה

כדי להגדיר הגדרות קוויות, עיין בסעיף רשת בהגדרותתפריט.

- ייתכן שתוכל לחבר את הטלוויזיה שלך לרשת ה-LAN בהתאם לתצורת הרשת. במקרה כזה, השתמש בכבל אתרנט כדי לחבר את הטלוויזיה שלך ישירות לשקע הרשת בקיר.

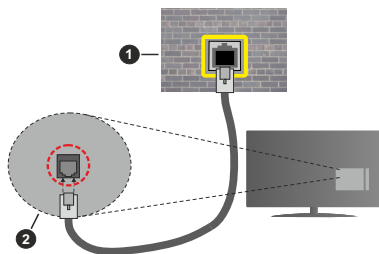

1. רשת קיר שקע
2. כניסת LAN בצד האחורי של הטלוויזיה

קביעת תצורת ההגדרות של התקן קווי רשת

את סוג הרשת ניתן לבחור כהתקן חוטי, אלחוטי או מושבת, בהתאם לחיבור הפעיל לטלוויזיה. בחר באפשרות זו כהתקן קווי אם אתה מתחבר באמצעות כבל אתרנט.

בדיקת מהירות האינטרנט

סמן את בדיקת מהירות האינטרנט ולחץ על מקש OK. הטלוויזיה תבדוק את רוחב הפס של החיבור לאינטרנט ותציג את התוצאה עם סיום הבדיקה.


הגדרות מתקדמות

סמן את מתקדמותהגדרות ולחץ על הלחצן OK. במסך הבא תוכל לשנות את הגדרות ה-DNS ו-IP של הטלוויזיה. סמן את ההגדרה הרצויה ולחץ על מקשי החצים שמאלה או ימינה כדי לשנות את ההגדרה מאוטומטי לידני. כעת אתה יכול להזין את ערכי ה-IP ו/או ה-DNS באופן ידני. בחר את הפריט הקשור בתפריט הנפתח והזן את הערכים החדשים באמצעות מקשי הספרות של השלט. כשתסיימו, הדגישו את האפשרות שמור ולחצו על מקש OK כדי לשמור את ההגדרות.

חיבוריות אלחוטית

על מנת להתחבר לרשת אלחוטית

לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לרשת עם SSID מוסתר. כדי להפוך את ה-SSID של המודם לגלוי, עליך לשנות את הגדרות ה-SSID דרך תוכנת המודם.

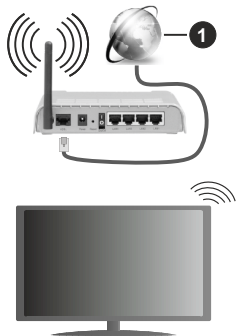

1. חיבור ISP בפס רחב

נתב אלחוטי N (IEEE 802.11a/b/g/n) עם פסים ברוחב 2.4 ו-5 GHz בזמנית נועד להגדיל את רוחב הפס. ממוטב לזרזית וידיאו HD חלקה ומהירה יותר, להעברות קבצים ולמשחקים אלחוטיים.

- התדר והערופ משתנים בהתאם לאזור.
- מהירות השידור משתנה בהתאם למרחק ולמספר החסימות בין מוצרי השידור, תצורת מוצרים אלה, תנאי גלי הרדיו, תעבורת הקו והמוצרים שבהם אתה משתמש. השידור עשוי גם להיות כבוי או להתנתק בהתאם לתנאי גלי הרדיו, טלפונים DECT או כל מכשיר 11b WLAN אחר. ערכי מהירות השידור על פי התקן הם הערכים המרביים התיאורטיים של תקני האלוט. הם אינם המהירויות בפועל של שידור הנתונים.
- המיקום שבו השידור הוא היעיל ביותר משתנה בהתאם לסביבת השימוש.

• האפשרות האלחוטית של הטלוויזיה תומכת בנתבים מסוג 802.11 a,b,g & n. מומלץ מאוד להשתמש בפרוטוקול תקשורת IEEE 802.11n כדי למנוע בעיות אפשריות בעת הצפייה בקובצי וידיאו.

• עליך לשנות את ה-SSID של המודם, כאשר קיימים בסביבה מודמים אחרים עם אותו SSID. אם לא תשנה, אתה עלול להיתקל בבעיות התחברות. השתמש בחיבור חוטי אם אתה חווה בעיות עם חיבור אלחוטי.

קביעת תצורת ההגדרות של התקן אלחוטי

פתח את התפריט רשת והגדירו את סוג רשת כ-התקן אלחוטי על מנת להתחיל את תהליך החיבור.

הדגישו את האפשרות **סרוק רשתות אלחוטיות** ולחצו על **OK** להתחלת החיפוש של רשתות אלחוטיות זמינות. יוצגו שמות כל הרשתות שנמצאו. להתחברות, בחר ברשת מתוך הרשימה ולחץ על **OK**. לא ניתן לזהות רשת עם SSID מוסתר על ידי מכשירים אחרים. אם ברצונך להתחבר לרשת עם SSID מוסתר, גלול מטה ברשימת הרשתות האלחוטיות שזוהו, סמן את האפשרות **הוסף רשת חדשה** ולחץ על **OK**. הזן את שם הרשת ובחר את סוג הבטחנה באמצעות האפשרויות הקשורות לחיבור.

הערה: עם המודם תומך במצב N, עליך להגדיר הגדרות מצב N.

אם הרשת שנבחרה מוגנת באמצעות סיסמה- הזינו את המפתח הנתון באמצעות המקלדת הווירטואלית. תוכל להשתמש במקלדת זו דרך מקשי החצים ומקש **OK** שבשלט.

המתן עד שכתובת ה-IP תוצג על המסך.

פירוש הדבר, אם אתה רוצה שנוצר חיבור. על מנת להתנתק מרשת אלחוטית, ממן את **סוג רשת** ולחץ על המקש הימני או המרמתי כדי להגדיר אותה **כמושבת**.

אם התחברת לרשת אלחוטית תופיע האפשרות **ניתוק** בתפריט **רשת** ופרופיל הרשת האלחוטית שלך יישמר גם הוא, וכך הטלוויזיה שלך תתחבר לאותה רשת באופן אוטומטי בכל פעם שתעבור לחיבור אלחוטית. כדי להתנתק מרשת אלחוטית ולמחוק את פרופיל רשת אלחוטית שמור, **הבלטי לנתק** וללחוץ **OK**.

אם לנתב שלכם WPS ותכולו להתחבר ישירות לנתב/מודם ללא הזנת סיסמה או הפסדת הרשת. הדגישו את האפשרות **לחצו על WPS בנתב ה-wifi שלכם** והקישו על **OK**. היכנסו להתקן הנתב/מודם שלכם ולחצו על כפתור WPS על מנת לבצע את החיבור. תראה אישור חיבור בטלוויזיה שלך לאחר התאמה בין המכשירים. בחרו **OK** כדי להמשיך. לא נדרשות הגדרות נוספות.

סמן את **בדיקת מהירות האינטרנט** ולחץ על מקש **OK**. כדי לבדוק את מהירות החיבור לאינטרנט. **הגדרות מתקדמות** ולחץ על מקש **OK** כדי לפתוח את תפריט ההגדרות המתקדמות. לביצוע ההגדרה, השתמש במקשי החצים והספרות. כשתסיימו, הדגישו את האפשרות **שמור** ולחצו על מקש **OK** כדי לשמור את ההגדרות.

פריטים נוספים

מצב החיבור יוצג **כמחובר** או **לא מחובר** וכתובת ה-IP הנוכחית תוצג עם יש חיבור.

חיבור למכשיר הנייד שלך באמצעות WLAN

אם למכשיר הנייד שלך יש תכונה WLAN, תוכל לחבר אותו לטלוויזיה שלך באמצעות נתב, על מנת לגשת לתוכן במכשיר שלך. לשם כך, המכשיר הנייד שלך חייב לכלול תוכנת שיתוף מתאימה.

חבר את הטלוויזיה שלך לנתב בצע את השלבים המוזכרים בסעיפים לעיל.

לאחר מכן, חבר את המכשיר הנייד שלך לנתב ולאחר מכן הפעל את תוכנת השיתוף במכשיר הנייד שלך. לאחר מכן, בחר לקבצים שתרצה לשיתף עם הטלוויזיה שלך.

אם החיבור נוצר כהלכה, תוכל לגשת לקבצים המשותפים המותקנים במכשיר הנייד שלך באמצעות תוכנת שיתוף אודיו וידאו של הטלוויזיה שלך.

סמן את האפשרות **שיתוף אודיו וידאו** בתפריט **מקורות ולחץ על OK**, התקני שרת מדיה זמינים ברשת יוצגו. בחר את המכשיר הנייד שלך ולחץ על כפתור **OK** כדי להמשיך.

• במידה ואפשרות זו זמינה, אתה יכול להוריד אפליקציית בקר שלט רחוק וירטואלי מהשרת של ספק האפליקציות של הטלפון הסלולארי שלך.

הערה: ייתכן שלתכונה זו לא תהיה תמיכה בחלק מהטלפונים הניידים.

מצב המתנה ברשת

מצב המתנה ברשת הוא סטנדרטי המאפשר להפעיל מכשיר או להעיר אותו בהודעת רשת. ההודעה נשלחת למכשיר על-ידי תוכנית הפעלת המכשיר מרוחק המחובר לאותה רשת תקשורת מקומית, כגון טלפון חכם.

הטלוויזיה שלך תזממת לנתני **WoL** ו-**WoWLAN**. ייתכן שתכונה זו תהיה מושבתת במהלך תהליך ההתקנה בפעם הראשונה. כדי להפעיל תכונה זו, הגדר את **מצב המתנה ברשת** האפשרות **ברשת** תפריט בתור **מופעל**. יש צורך שגם המכשיר שממנו תישלח הודעת הרשת לטלוויזיה, וגם הטלוויזיה יהיו מחוברים לאותה רשת. תכונת מצב המתנה ברשת נתמכת רק עבור מכשירי מערכת הפעלה אנדרואיד וניתן להשתמש בה רק באמצעות יישומי YouTube ו-Netflix.

על מנת להשתמש בתכונה זו יש לחבר את הטלוויזיה והמכשיר המרוחק לפחות פעם אחת בזמן שהטלוויזיה פועלת. אם הטלוויזיה כבוי, יש ליצור מחדש את החיבור בפעם הבאה שהיא מופעלת. אחרת, תכונה זו לא תהיה זמינה. מצב זה אינו חל כאשר הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

הביצועים של מכשירים מסוימים בשוק עשויים להשתנות עקב ארכיטקטורת המכשיר. על מנת להשתמש בתכונת מצב המתנה ברשת עם ביצועים טובים יותר, אנא ודא שלמכשיר שלך יש גרסת קושחה עדכנית.

אם אתה רוצה שהטלוויזיה שלך תצרוך פחות חשמל במצב המתנה, תוכל להשביח תכונה זו על ידי הגדרת האפשרות **מצב המתנה ברשת** ככבוי.

תצוגה אלחוטית

תצוגה אלחוטית היא סטנדרט לווידאו זורם ולתוכן שמע. תכונה זו מאפשרת לך להשתמש בטלוויזיה שלך כמכשיר לתצוגה אלחוטית.

שימוש במכשיר נייד

קיימים סטנדרטים שונים המאפשרים שיתוף מסכים, כולל תוכן גרפי ותוכן וידאו ושמע, בין המכשיר הסלולארי שלך לבין הטלוויזיה.

וזא לחץ על הלחצן **Source** בשלט רחוק ועבור למקור התצוגה **Wireless Display** (תצוגה אלחוטית).

מופיע מסך המצהיר כי הטלוויזיה שלך מוכנה להתחברות.

פתח את אפליקציית השיתוף במכשיר הנייד שלך. לאפליקציות אלו יש שם שונה עבור כל מותג; למידע מפורט, עיינו במדריך ההוראות במכשיר הסלולארי שלך.

סרוק גיליוני מכשירים. לאחר שהאתה בחר בטלוויזיה שלך ומתחבר, מסך המכשיר שלך יוצג על הטלוויזיה שלך.

הערה: אפשרות זו ניתנת לשימוש אך ורק במכשיר נייד התומך בתכונה זו. אם אתה נחקל בבעיות בחיבור, בדוק אם גרסת מערכת הפעלה החדשה משתמש תומכת בתכונה זו. ייתכנו בעיות תאימות עם גרסאות מערכת הפעלה אשר ישוחררו לאחר הייצור של טלוויזיה זו. תהליכי הסיקרה והחיבור משתנים בהתאם לתכנית בה אתה משתמש.

חיבור מכשירים אלחוטיים אחרים

הטלוויזיה נתמכת גם בטכנולוגיה אחרת של חיבור אלחוטית לטווח קצר. נדרש צימוד לפני שמושתמים בסוג זה של התקנים

אלחוטיים עם הטלוויזיה. עליך לבצע את הפעולות הבאות כדי להתאים את המכשיר שלך לטלוויזיה:

- הגדר את ההתקן למצב צימוד
- התחל את חיפוש ההתקן בטלוויזיה.

הערה: עיין במדריך למשתמש של ההתקן האלחוט כדי להגדיר את ההתקן למצב צימוד.

אתה יכול לחבר התקני שמע, מקלדות ועכברים באופן אלחוט לטלוויזיה שלך. נתק או כבה התקני שמע מחוברים אחרים, כדי שהתכונה חיבור אלחוט תפעל בצורה נכונה. עבור מכשירי שמע על-תקן, להשתמש ב **קישור שמע** אפשרות ב **הגדרות-אחסון** פריט, עבור מקלדות ועכברים **מכשיר קלט** אפשרות ב **הגדרות-מערכת-הגדרות מכשירי פריט**. בחר את אפשרות התפריט ולחץ על מקש **OK** כדי לפתוח את התפריט הקשור. באמצעות התפריט זה תוכל למצוא ולחבר את ההתקנים השתמשים באותה טכנולוגיה אלחוטית ולהתחיל להשתמש בהם. פעל בהתאם להוראות המוגעות במסך. התחל את חיפוש ההתקן. תופיע שימת התקנים אלחוטיים זמינים. בחר מהרשימה את ההתקן שברצונך לחבר ולחץ על מקש **OK** כדי לחבר. אם מוצגת ההודעה "**ההתקן מחובר**", החיבור בוצע בהצלחה. אם החיבור נכשל, נסה שוב.

הערה: ייתכן שהטלוויזיה שלך לא תאמת לכל דגמי המקלדת והעכבר הקיימים בשוק. למידע נוסף פנה למשווק המקומי או לחנות הקמעונאית שבה קנית את הטלוויזיה שלך.

העברת תמונה והזרמת שמע

אתה יכול גם להשתמש בסוג זה של חיבור כדי להעביר תמונות או להזרים אודיו מהמכשיר הנייד שלך לטלוויזיה שלך.

התאם את ההתקן הנייד והטלוויזיה כמתואר קודם. התחל חיפוש מכשיר במכשיר הכף היד שלך. בחר את הטלוויזיה שלך מהמכשירים הרשומים. אשר את המקשה לחיבור במסך הטלוויזיה שלך ועשה את אותו הדבר במסך המכשיר הידני שלך. אם לא נתגלה התאמה, העברת תמונות או הזרמת אודיו לטלוויזיה לא תאפשר.

התמונות שנשלחו במכשיר הנייד יוצגו בטלוויזיה ללא בקשת אישור, אם קובץ התמונה מתאים. אתה יכול גם לשמור את קובץ התמונה בכונן זיכרון USB מחובר או להגדיר לוגו אתחול, אם תכונתו זו נתמכת והקובץ מתאים. לחץ על הלחצן **יציאה** כדי להפסיק את הצגת התמונה.

השמע ינותב דרך הרמקולים של הטלוויזיה, לאחר מתן אישור. כדי להתחיל בהזרמת אודיו, בטל את התאמה של המכשיר מהטלוויזיה שלך אם הוא מותאם לטלוויזיה שלך קודם לכן. לאחר השלמת ההתאמה, תוצג הודעת אישור שתשאל אם ברצונך להתחיל בהזרמת שמע מהמכשיר הנייד שלך. בחר **כן** ולחץ על הלחצן **OK** בשלט הטלוויזיה. אם החיבור יצליח, כל השמע ינותב דרך הרמקולים של הטלוויזיה. סמל יופיע בצד העליון של מסך הטלוויזיה כל עוד חיבור הזרמת השמע פעיל. כדי להפסיק את הזרמת השמע, עליך לכבות את החיבור האלחוט של המכשיר הנייד שלך.

סגור את כל היישומים הפועלים ואת התפריטים בטלוויזיה להעברת ללא תקלות. רק קבצי תמונה בגדלים קטנים מ-5 מגה-בייט ופורמטים הבאים של הקבצים מתאימים: *jpg*, *jpeg*, *bmp*, *png*.. אם קובץ שנשלח על ידי המכשיר הנייד אינו מתאים לדרישות אלו, הוא לא יוצג בטלוויזיה.

אם האפשרות **שיתוף וידאו אודיו** בתפריט **הגדרות-מערכת-עוד** מושבתת, הטלוויזיה תתעלם מבקשות התאמה ולא תוצג הודעת מידע על המסך. אם התקן כבר מותאם לפני השבתת **שיתוף**

וידאו אודיו עם הטלוויזיה גם אם האפשרות **שיתוף וידאו אודיו** מושבתת.

הערה: ההתקנים אלחוטיים פועלים באותו טווח של תדר רדיו, וייתכן שיגרמו הפרעה זה לזה. לשיפור הביצועים של ההתקן האלחוט שלך, הנח אותו במרחק של לפחות מטר אחד מהתקנים אלחוטיים אחרים.

איתור תקלות קישוריות

רשת אלחוטית אינה זמינה

- ודא שחומת האש של הרשת שלך מאפשרת חיבור אלחוט לטלוויזיה.
- נסו שוב לחפש רשתות אלחוטיות, בעזרת מסך התפריט **רשת**

אם הרשת האלחוטית אינה פועלת בצורה נכונה, נסה להשתמש ברשת הקווית בביתך. למידע נוסף על התהליך, עיין בסעיף **קישוריות חוטית**.

אם הטלוויזיה לא מתפקדת כאשר אתה משתמש בחיבור חוטי בדוק את המודם (נתב). אם אין בנתב, בדוק את החיבור לאינטרנט במודם.

החיבור אטי

עיין בחוברת ההוראות של המודם האלחוט לקבלת מידע על אזור השירות הפנימי, מהירות החיבור, איכות האות והגדרות אחרות. חובה שיהיה למודם שלך חיבור מהיר.

הפרעה במהלך השמעה או תגובות איטיות

במקרה זה תוכל לנסות את הפעולות הבאות:

שמור מרחק של לפחות שלושה מטרים מתנורי מיקרוגל, טלפונים סלולאריים, התקני bluetooth או כל התקן אחר תואם WLAN. נסה לשנות את הערוץ הפעיל בנתב ה-WLAN.

חיבור אינטרנט אינו זמין / שיתוף וידאו שמע אינו פועל

אם כתובת ה-MAC (מספר זיהוי ייחודי) של המחשב או של המודם נרשמה לרשימת רשימות, ייתכן שהטלוויזיה אינה מחוברת לאינטרנט. במקרה זה, כתובת ה-MAC מאומתת בכל פעם שאהה מתחבר לאינטרנט. זהו אמצעי זהירות נגד גישה בלתי מורשית. מכיוון שטלוויזיה יש כתובת MAC משלה, ספק שירות האינטרנט אינו יכול לאמת את כתובת ה-MAC של הטלוויזיה. מסיבה זו, לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. פנה לספק שירותי האינטרנט ובקש מידע על אופן החיבור של התקן אחר, כמו הטלוויזיה, לאינטרנט.

כמו כן, ייתכן שהחיבור לא יהיה זמין עקב בעיית חומת אש. אם לדעתך, זה הגורם לבעיה, פנה לספק שירותי האינטרנט. ייתכן שחומת האש היא הסיבה לבעיית הקישוריות והגילוי בעת השימוש בטלוויזיה במצב שיתוף וידאו שמע או בעת העיון באמצעות תכונת שיתוף וידאו שמע.

תחום לא חוקי

אדא שכבר נכנסת למחשב באמצעות שם משתמש/סיסמה מורשים; כמו כן ודא שהתחום שלך פעיל, לפני שתשתף קבצים לטלפון בתוכנית שרת DLNA במחשב. אם התחום אינו חוקי, ייתכן שזו הסיבה לבעיות בעת העיון בקבצים במצב שיתוף וידאו שמע.

שימוש בשירות רשת של שיתוף וידאו שמע

תכונת השיתוף וידאו שמע עושה שימוש בתקן המקל את תהליך הצפייה במכשירים אלקטרוניים דיגיטליים והופך אותו לנוח לשימוש ברשת ביתית.

נתקן זה מאפשר לך לצפות בתמונות, מוזיקה וקובצי וידאו מהמחשבים ברשת המדיה המחובר לרשת הביתית.

1. התקנת תוכנת שרת

אפשרות שיתוף שמע-וידאו אינה ניתנת לשימוש אם תוכנת השרת אינה מותקנת במחשב שלך או אם תוכנת שרת המדיה הדרושה אינה מותקנת על המכשיר השני. הן את המחשב האישי שלך עם תוכנית שרת נכונה.

2. התחבר לרשת קווית או אלחוטית

למידע מפורט על הגדרת התצורה, עיין בפרקים על קישוריות חוטית/אלחוטית.

3. הפעלת שיתוף וידאו ושמע

הזן את הגדרות-מערכת-עוד תפריט ואפשר את שיתוף אודיו ווידאו/קבצים.

4. השמעת קבצים משותפים דרך דפדפן המדיה

הגש את שיתוף אודיו ווידאו אפשרות ב מקורותתפריט על ידי שימוש בפנתור הכיוון ולחץ **OK**. ברשימה יופיעו התקני שרת מדיה זמינים ברשת. בחרו אחד ולחצו על **OK** על מנת להמשיך. דפדפן המדיה יוצג בשלב זה.

למידע נוסף על השמעת קובץ, עיין בתפריט **דפדפן מדיה**.

אם מתרחשת בעיה עם הרשת, כבה את הטלוויזיה בשקע בקיר והדלק שוב. מצב טריק וקפיצה אינם נתמכים עם שיתוף וידאו אודיו/תוכנה.

יש להשתמש ב-PC/HDD/נגן מדיה או בכל התקן תואם אחר בחיבור קווי לבלט איכות השמעה גבוהה יותר.

השמעת בחיבור LAN לשיתוף קבצים מהיר יותר בין התקנים אחרים כמו מחשבים.

הערה: ייתכן שיהיו מחשבים שלא יוכלו להשתמש בתוכנה שיתוף וידאו שמע עקב הגדרות מנהל ואבטחה (כגון מחשבים עסקיים).

יישומים

אתה יכול לגשת ליישומים המותקנים בטלוויזיה שלך מתפריט. לחץ על כפתור **תפריט**, לחץ **תפריט בית** יוצג. הדגש את היישום לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך.

על מנת לנהל את האפליקציות המותקנות בטלוויזיה שלך, אתה יכול להשתמש באפשרות **עודאפליקציות** בתפריט **TV**. אתה יכול להוסיף אפליקציה מותקנת לתפריט **בית**, להפעיל או להסיר אותה. סמן אפליקציה והקש על **OK** כדי לראות את האפשרויות הזמינות.

אתה יכול להוסיף אפליקציות חדשות משוק האפליקציות. כדי לגשת לשוק סמן את האפשרות **שוק** בתפריט **TV** ולחץ על **OK**. יוצגו אפליקציות זמינות. אתה יכול גם לגשת לשוק האפליקציות מתוך התפריט **אפליקציות נוספות**.

אתה יכול לאפש את ההתאמות האישיות שלך בתפריט **בית**, כולל אלה הקשורים לאפליקציות, לברירות מחדל באמצעות האפשרות **איפוס אפליקציות** בתפריט הגדרות (הזמינות תליה בדגם הטלוויזיה ובתכנותיה). סמן את האפשרות ולחץ על **OK**. תוצג הודעת אישור. הדגש את האפשרות **כן** לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך. שים לב שלא תוכל לבצע פעולה זו שוב בדקות הקרובות.

הערות:

בעיות אפשריות התלויות ביישום עלולות להיגרם על ידי ספק שירותי התוכן שירותי אינטרנט צד ג' עשויים להשתנות או לחוות ניתוקים בכל זמן.

דפדפן אינטרנט

כדי להשתמש בדפדפן האינטרנט, היכנס תחילה לתפריט **בית**. לאחר מכן הפעל את אפליקציית דפדפן האינטרנט עם לוגו בצבע תנום עם סמל כדור הארץ עליו.

במסך הראשוני של הדפדפן, יוצגו תמונות ממוזערות של הקישורים המוגדרים מראש (אם ישנם) לאתרי אינטרנט זמינים. **כאפשרויות חיוג מהיר** יחד עם **האפשרויות עריכת חיוג מהיר**, **הוסף לחיוג מהיר**.

כדי לנווט בדפדפן האינטרנט, היעזר במקשי החצים שבשלט או בעכבר מחובר. כדי להציג את סרגל האפשרויות של הדפדפן, הזז את הסמן לחלק העליון של הדף. אפשרויות **היסטוריה**, **כרטיסיות** ו**סימניות** וסרגל הדפדפן שמכיל את הלחצנים הקודם/הבא, כפתור הרענון, סרגל הכתובות/חיפוש, הלחצנים **מהירות חיוג** והלחצנים **Vewd** זמינים.

כדי להוסיף אתר אינטרנט רצוי לרשימת **חיוג מהיר** לגישה מהירה, הזז את הסמן לראש העמוד או לחץ. סרגל הדפדפן יופיע. סמן את **כפתור** **החיוג מהיר** ולחץ על מקש **OK**. לאחר מכן בחר **הוסף לחיוג מהיר** ולחץ על **הלחצן OK**. מלא במקומות הריקים את **השם והכתובת**, סמן **OK** ולחץ על **הלחצן OK** כדי להוסיף. בעוד אתה באתר שברצונך להוסיף לרשימת **החיוג מהיר**, סמן את הלחצן **Vewd** ולחץ על **OK**. לאחר מכן בחר את האפשרות **הוסף לחיוג מהיר** בתפריט המשנה ולחץ על **הלחצן OK** שוב. **השם והכתובת** ימולאו באופן אוטומטי לפי האתר בו אתה מבקר. סמן **אישור** ולחץ על **הלחצן OK** כדי להוסיף.

באפשרותך גם להשתמש בתפריט **Vewd** כדי לנהל את הדפדפן. סמן את הלחצן **Vewd** ולחץ על הלחצן **OK** כדי לראות אפשרויות עמוד ספציפיות וכלליות זמינות.

קיימות דפדפנים חופשי שונות לחפש אתר אינטרנט או לבקר בהם באמצעות דפדפן האינטרנט.

הזן את הכתובת של אתר אינטרנט (URL) בשורת החיפוש/כתובת וסמן את כפתור **להכנס** במקלדת הוירטואלית ולחץ על כפתור **OK** כדי לבקר באתר.

הזן/ות מילות מפתח/מילות מפתח בשורת החיפוש/כתובות והדגש את הלחצן **להכנס** במקלדת הוירטואלית ולחץ על כפתור **OK** כדי להתחיל חיפוש אתר אתרי האינטרנט הקשורים.

סמן תמונה ממוזערות של חיוג מהיר ולחץ על הלחצן **OK** כדי לבקר באתר האינטרנט הקשור.

הטלוויזיה תואמת עכברי USB. חבר את העכבר או את מתאם העכבר האלחוט של לכניסת USB בטלוויזיה עבור גלישה קלה ומהירה יותר.

בחלק מדפי האינטרנט כלול תוכן flash. דפים אלה אינם נתמכים על ידי הדפדפן.

הטלוויזיה אינה תומכת בשום תהליכי הורדה מהאינטרנט דרך הדפדפן.

ייתכן שכל האתרים באינטרנט אינם נתמכים. בהתאם לאתר; עשויות להיווצר בעיות תוכן. בנסיבות מסוימות, ייתכן שלא יהיה ניתן להציג תוכני וידאו.

מערכת HBBTV

HbbTV (שידור מוכלל (היברידי) טלוויזיה בפס רחב) הוא תקן תעשייתי חדש המשלב באופן חלק שירותי טלוויזיה המועברים באמצעות שידור ושירותים המועברים באמצעות פס רחב, ומאפשר גישה לשירותי אינטרנט בלבד לצרכנים המשתמשים

צדים ראשונים

כדי שתוכל להשתמש בתכונות המבוססות על אינטרנט, על המודם/נתב להיות מחובר לאינטרנט.

חשוב: ודא שהטלוויזיה והמכשיר הסלולארי מחוברים לאותה רשת.

לישמוש בתכונה שיתוף מדיה יש להפעיל את האפשרות **שיתוף וידאו שמע** (אם זמינה). לחץ על הלחצן **תפריט** בשלט, בחר בתפריט **הגדרות > מערכת > עמוד** ולחץ על **OK**. סמן את **שיתוף וידאו שמע** ושהה **למופעל**. הטלוויזיה שלך מוכנה כעת לחיבור למכשיר הסלולארי שלך.

התקן את האפליקציה **Smart Center** למכשיר הסלולארי שלך. הפעל את היישום **Smart Center**. אם תצורת כל החיבורים מוגדרת בצורה נכונה, תראה את שם הטלוויזיה שלך במכשיר הסלולארי שלך. אם שם הטלוויזיה שלך אינו מופיע ברשימה, המתן מעט וגע ברכיב הגרפי **רענון**. בחר את הטלוויזיה שלך מהרשימה.

מסך המכשיר הסלולארי

במסך הראשי תוכל למצוא לשוניות לגישה לתכונות שונות.

האפליקציה מאחדת רשימת ערוצים ממשיים מהטלוויזיה כשהיא מתחילה לפעול.

הערוצים שלי: מוצגות התוכניות של ארבעת הערוצים הראשונים מרשימת הערוצים שאוחזרו מהטלוויזיה. אתה יכול לשנות את הערוצים המופיעים ברשימה. לחץ על הערוץ הממוזער והחזק אותו לחוץ. תוצג רשימת ערוצים ותוכל לבחור את הערוץ הרצוי לך שתצצה להחליף.

TV: תוכל לצפות בתוכן דרך הלשונית טלוויזיה. במצב זה תוכל לנווט דרך רשימת הערוצים שאוחזרו מהטלוויזיה שלך וללחוץ על הפריטים הממוזערים להצגת דפי הפרטים.

הקלטות: תוכל להציג את ההקלטות הפעילות (אם קיימות) ואת התזכורות דרך לשוניות זו. למחיקת פריט כלשהו, לחץ על סמל המחיקה הנמצא בכל שורה.

EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני): דרך לשוניות זו תוכל להציג את לוחות הזמנים של השידור של רשימת הערוצים שנבחרו. תוכל גם לנווט דרך הערוצים בלחיצה על הערוץ שנבחר ברשת EPG. שים לב שהעדכון / רענון של פרטי EPG עשוי להימשך זמן מה בהתאם לרשת שלך ולאיכות שירות האינטרנט.

הערה: דרש חיבור אינטרנט עבור מידע EPG מבוטא WEB.

ההגדרות הגדר את תצורת האפליקציה כרצונך. אתה יכול לשנות;

הפוך את FollowMeTV להפעלה אוטומטית: הפונקציה עקוב אחרי בטלוויזיה (אם קיימת) תתחיל לפעול אוטומטית כאשר הגדרה זו מופעלת. בירת המחזל היא מושבת.

חיבור אוטומטי לטלוויזיה: כשהמכשיר הסלולארי שלך מופעל, הוא יתחבר אוטומטית לטלוויזיה האחרונה שהתחברה וידלג על מסך החיפוש של הטלוויזיה.

שנה TV: מראה את הטלוויזיה המחוברת כרגע. תוכל ללחוץ על הגדרה זו כדי לעבור למסך "חיפוש טלוויזיה" ולשנות לטלוויזיה אחרת.

עריכת רשימת ערוצים מותאמת אישית: תוכל לערוך את רשימת הערוצים המותאמת אישית באמצעות הגדרה זו.

בחר את המקור של רשימת הערוצים: תוכל לבחור את המקור של רשימת הערוצים שימשו באפליקציה. האפשרויות

בטלוויזיות מחוברות ובממירים ספרתיים. השירותים המסופקים דרך HbbTV כוללים ערוצי טלוויזיה מסורתיים, שירותי התעדכנות, וידאו על פי דרישה, מדריך תוכניות אלקטרוני, פרסום אינטראקטיבי, התאמה אישית, הצבעה, משחקים, רשתות חברתיות ויישומי מולטימדיה אחרים.

יישומי HbbTV זמינים בערוצים שבהם הם ממונים על ידי השרדן. התחנה המשרדת מסמנת יישום אחד כ"התחלה אוטומטית" והוא מותחל אוטומטית על ידי הפלטפורמה. יישומי הפעלה אוטומטית מופעלים בדרך כלל עם סמל כפתור אדום קטן על מנת להודיע משתמש כי ישנו יישום HbbTV בערוץ. לחץ על הלחצן האדום כדי לפתוח את דף היישום. לאחר הצגת הדף, תוכל לחזור למצב הסמל ההתחלתי של המשך האדום בלחיצה נוספת על המשך האדום. תוכל לעבור בין מצב סמל המשך האדום לבין מצב ממשק משתמש של היישום בלחיצה על המשך האדום. יש לציין כי יכולת החלפת הכפתורים האדומים מסופקת על ידי האפליקציה ואפליקציה מסוימת עשויה להתנהג אחרת (כפתורי צבע אחרים כגון ירוק, צהוב, כחול, עשויים להיות מוגדרים עבור פונקציות אחרות, למשל קיצורי דרך).

אם אתה עובר לערוץ אחר כאשר היישום HbbTV פעיל (במצב סמל משך אדום או במצב ממשק משתמש מלא), יכולים להתקיים התרחישים הבאים:

- ניתן להמשיך להפעיל את היישום.
- ניתן לסיים את פעולת היישום.
- ניתן לסיים את פעולת היישום והפעיל יישום התחלת אוטומטית אחר במקום אדום.

HbbTV מאפשר לאחזר את היישומים מפס רחב או משידור. התחנה המשרדת עשויה להפעיל את שתי האפשרויות או אחת מהן. אם הפלטפורמה אין חיבור פס רחב תפעולי, הפלטפורמה עדיין יכולה להפעיל יישומים המועברים בשידור.

יישומי ההתחלה האוטומטית באמצעות המשך האדום מספקים קישורים ליישומים אחרים. משתמש יכול לאחזר מן לעבור ליישומים אחרים בעזרת הקישורים המסופקים. לכל אפליקציה יהיה אמצעי זמין להפסקת פעילותה, לרוב הוא יהיה לחצן **Exit**.

ביישומי HbbTV נעשה שימוש במקשי השלט לצורך אינטראקציה עם המשתמש. כאשר מופעל יישום HbbTV, חלק מהמקשים נמצאים בלשונית היישום. לדוגמה, ייתכן שבחירת ערוץ מספרים לא תפעל ביישום טלטקסט שבו המספרים מציגים דפי טלטקסט.

HbbTV מצריך יכולת זרימת AV לפלטפורמה. קיימים יישומים רבים המספקים שירותי VOD (וידאו לפי דרישה) והשלמות בטלוויזיה. המשתמשים יכול להשתמש במקשים הפעלה (נגינה), השהיה, עצירה, הרצה קדימה, הרצה אחורה בשלט כדי ליצור אינטראקציה עם תוכן AV.

הערה: תוכל להפעיל או להשבית תכונה זו מתפריט **הגדרות פרטיות > ההגדרות > מערכת תפריט**.

Smart Center

Smart Center הוא אפליקציה של טלפון סלולרי הפועלת על פלטפורמות של iOS ו-Android. עם המכשיר הנייד שלך, תוכל להזרים בקלות את התוכניות והתוכניות האהובות עליך בשידור חי מהטלוויזיה החכמה שלך. אתה יכול להפעיל את היישומים שלך, להשתמש במכשיר הנייד שלך כשלט רחוק עבור הטלוויזיה שלך ולשתף קובצי מדיה.

הערה: בהתאם לתכונות של הטלוויזיה שלך תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אפליקציה זו.

דף המקלדת

את דף המקלדת ניתן לפתוח בשתי דרכים: בלחיצה על הרכיב הגרפי **מקלדת** (⌨️) במסך האפליקציה או אוטומטית על ידי קבלת פקודה מהטלוויזיה.

דרישות

1. טלוויזיה חכמה
2. חיבור רשת
3. מכשיר נייד המבוסס על פלטפורמת אנדרואיד או iOS (אנדרואיד 5.1 OS ומעלה; iOS 12 או גרסה מתקדמת יותר)
4. אפליקציית Smart Center (ניתן למצוא בחנויות האפליקציות המקוונות המבוססות על Android ו-iOS)
5. מודם נתב
6. התקן אחסון USB בפורמט FAT32 (נדרש עבור תכונת הקלטת USB, אם זמינה)

הערות:

במכשיר אנדרואיד, נתמכים המסכים בגודל רגיל (mdpi), גדול (hdpi) וגדול מאוד (xhdpi). מכשירים בעלי גודל מסך "3 או פחות אינם נתמכים.

במכשיר iOS, כל גודלי המסך נתמכים.

ממשק המשתמש של האפליקציה Smart Center נתון לשינויים בהתאם לגרסה שהותקנה במכשיר שלך.

אלכסה מובנה

Alexa הוא שירות הקול מבוסס הענן של אמזון הזמין במכשירי עוזר נטלטים קוליים רבים. באמצעות התכונות המובנות של אלכסה ועובדות עם אלכסה תוכל להשתמש בטלוויזיה שלך כמכשיר אלכסה/השליטה בפונקציות של הטלוויזיה שלך עמאלכסה.

Alexa מובנה

אתה יכול להשתמש בטלוויזיה שלך בתור מכשיר אלכסה. על מנת לעשות זאת, תידרש תיבת מיקרופון (*). לאחר חיבור תיבת המיקרופון לטלוויזיה, תהליך ההגדרה אמור להסתיים. ההגדרה יכולה להתבצע בדרכים המתוארות להלן.

(* ניתן לרכוש את תיבת המיקרופון בנפרד אם לא סופקה עם היחידה. למידע נוסף פנה למשווק המקומי או לחנות הקמעונאית שבה קנית את הטלוויזיה שלך.

- חבר את תיבת המיקרופון שלך לטלוויזיה שלך
- השתמש באפשרות **אלכסה בנוי** בתפריט הגדרות > מערכת > עוזר קול
- בצע התקנה ראשונה בטלוויזיה שלך. אשף ההתקנה יוצג לאחר השלמה של תהליך ההתקנה

אשף ילווה אותך בתהליך ההגדרה. עיין במדריך למשתמש של תיבת המיקרופונים לקבלת מידע מפורט.

מסך הבית של אלכסה

לאחר השלמת ההגדרה, תשולב תכונת מסך הבית של Alexa. תכונה זו היא מסך סביבה המופיע כאשר לא מזהה פעילות משתמש. תמונת רקע, מידע על זמן ותאריך והצעות לפקודות קוליות יוצגו במסך הבית של אלכסה.

אתה יכול להשתמש באפשרות **מסך הבית שלא אלכסה** בתפריט הגדרות > מערכת > עוזר קולי > אלכסה מובנית כדי להגדיר את ההגדרות של תכונה זו. אתה יכול להגדיר לאחת מתקופות חוסר הפעילות כדי להפעיל או להגדיר ל-**כבוי** כדי להשביט.

הן "רשימת טלוויזיות" ו"רשימה מותאמת אישית". בנוסף, תוכל להפעיל את האפשרות "זכור את הבחירה שלי" כדי להגדיר את המקור של רשימת הערוצים שנבחרו כבחירה קבועה. במקרה זה, אם המקור שנבחר זמין, יעשה בו שימוש באפליקציה.

מס' גרסה: מציג את הגרסה הנוכחית של האפליקציה.

דף פרטים

לפתיחת דף הפרטים, גע בתוכנית. במסך דף הפרטים תוכל לקבל מידע מפורט על התוכנית שאתה בוחר. בדף זה ניתן למצוא את הלשוניות "פרטים", "שחקנים וצוות" ו"סרטוני וידאו".
פרטים: כרטיסיה זו מספקת תקציר ומידע על תוכנית שנבחרה.
שחקנים וצוות: מוצגים כל האנשים שתרמו לתוכנית הנוכחית.
סרטונים: מספק סרטוני וידאו ו-Youtube הקשורים לתוכנית שנבחרה.

הערה: עבור פונקציות מסוימות, ייתכן שיהיה צורך בחיבור לאינטרנט.

התכונה עקוב אחריי בטלוויזיה (אם זמינה)

הקש על הווידג'ט **FOLLOW ME TV** הממוקם על מימין למעלה של המסך של המכשיר הנייד שלך כדי לשנות את הפרסיה של תכונת **FollowMe TV**.

גע בסמל ההפעלה כדי להתחיל את זרימת התוכן מהטלוויזיה למכשיר הסלולארי שלך. זמין אם המכשיר נמצא בטווח הפעולה של התבנים שלך.

מצב מראה

מצב זה של תכונת FollowMe TV מופעל כברירת מחדל ומאפשר הזרמת התוכן מכל מקורות טלוויזיה נבחרים אחרים ודפדפן מדיה.

הערות:

שים לב שרק ערוצי **SD** ו-**HD** דיגיטליים (DVB-T/C/S) נתמכים.

תמיכת שמע רב לשוניות ותכונות הפעלה/כיוויל של כתוביות אינן פועלות. ביצוע הזרימה עשוי להשתנות בהתאם לאיכות החיבור.

דף שיתוף מדיה

כדי לגשת לווידג'ט **שיתוף מדיה** הקש על **החץ למעלה** בצד ימין למעלה של המסך.

אם לוחצים על הרכיב הגרפי של שיתוף מדיה, מוצג מסך שבו אתה יכול לבחור את סוג קובץ המדיה שאותו תרצה לשתף עם הטלוויזיה.

הערה: לא כל תבניות קובצי התמונות נתמכות. פונקציה זו לא תפעל אם התכונה שיתוף וידאו שמע אינה נתמכת.

שלט חכם

תוכל להשתמש במכשיר הסלולארי שלך כשלט לטלוויזיה לאחר שחובר לטלוויזיה. כדי לגשת לתכונות המלאות של השלט החכם תוכל להשתמש בתפריט על באמצע התחתון של המסך.

זיהוי קולי

אתה יכול להקיש על הווידג'ט **מיקרופון** (🗣️) ולנהל את הישום שלך, תוך מתן פקודות קוליות כגון "העלאת עוצמת הקול!", "תכונה למעלה/למטה!".

הערה: תכונה זו זמינה אך ורק למכשירי אנדרואיד.

מסך הבית של Alexa מוצג רק כאשר פועל דפדפן אינטרנט או כל אפליקציית וידאו על פי דרישה אחרת מלבד נטפליקס. הוא מופיע כאשר לא מזוהה פעילות משתמש במהלך תקופת חוסר הפעילות שהוגדרה מראש, אלא אם מתבצעת הפעלת מדיה. צפייה בסרט, למשל, אינה נחשבת כחוסר פעילות של המשתמש. אתה יכול ללחוץ על לחצני השלט הרחוק כדי לגרום לזה להיעלם. כיצד מן הכלל, תוכל להשתמש בלחצני **ווליום +/-** כדי לשלוט ברמת עוצמת הקול גם כאשר מסך הבית של Alexa פועל.

עובד עם אלקסה

אתה יכול לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך באמצעות אלקסה. כדי לעשות זאת, יש להשלים את התליך ההתקנה. ההגדרה יכולה להתבצע בדרכים המתוארות להלן.

• השתמש באפשרות עובד עם אלקסה בתפריט הגדרות <מערכת>מסמיע קולי

- בצע התקנה ראשונה בטלוויזיה שלך. אשף ההתקנה יוצג לאחר השלמה של התליך ההתקנה.

תהליך השלמה

האשף ילווה אותך בתהליך ההגדרה.

- אם תבצע התקנה בפעם הראשונה בטלוויזיה שלך, אשף ההתקנה של Alexa יוצג לאחר השלמת תהליך ההתקנה. במסך הראשון סמן את האפשרות **למידע נוסף** ולחץ על **OK**. במסך הבא תקבלו מידע על הפיצור. סמן את **התחל** ולחץ על **OK** כדי להמשיך.

אם תדלג על אשף ההגדרה לאחר ההתקנה הראשונה, תוכל להשתמש בעובד עם אלקסהאפשרות בהגדרות<מערכת> עוזר קולי.תפריט כדי לבצע את ההגדרה מאוחר יותר באופן ידני. במסך הראשון תקבל מידע על התכונה. סמן את **התחל** ולחץ על **OK** כדי להמשיך.

- ייווצר קוד אימות ויוצג על המסך. השתמש במחשב שלך או בכל מכשיר אחר עם גישה לאינטרנט כדי לעבור לכתובת האינטרנט (URL) המוצגת על המסך. אתה תופנה לדף שבו תוכל להיכנס לחשבון אמזון שלך ותחילי, אם עדיין לא נכנסת. לאחר מכן תופנה לדף שבו תוכל להזין את קוד האימות שאתה רואה בטלוויזיה ולקשר את הטלוויזיה שלך לחשבון אמזון שלך.

- אם התליך הקישור הצליח תתבקש לקבוע שם עבור הטלוויזיה שלך, הנקרא 'שם ידיותי' (FN). 'שם ידיותי' הוא שם שמזכיר לך את הטלוויזיה שלך, כמו 'טלוויזיה בסלון', 'טלוויזיה במטבח', 'טלוויזיה בחדר אוכל' וכו'. בחר שם שקל לומר. אתה תגיד את השם זה כדי להגיד לאלקסה באיזו טלוויזיה לשלוט. נשתיים, סמן **OK** ולחץ על **OK**.

- דוגמאות לגבי השימוש בתכונה יוצגו במסך הבא. לחץ על **OK** כדי לסיים את ההגדרה.

אם ביצעת את ההגדרה לאחר ההתקנה הראשונה, תחזור למסך הראשון של אשף ההתקנה כאשר תלחץ על **OK**. במקרה זה, לחץ על **יציאה** או סמן אתהתקנה מאוחר יותר ולחץ על **OK** על מנת לצאת מההגדרה.

לאחר השלמת ההגדרה, תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך עם אלכסה.

הערה: ודא שהמכשירים מחוברים לאינטרנט.

דוגמה לפקודות

להלן כמה פקודות קוליות שתוכל להשתמש בהן:

| פונקציה | פקודה |
|---------------------|----------------------|
| מדליק את הטלוויזיה | Alexa, turn on 'FN' |
| מכבה את הטלוויזיה | Alexa, turn off 'FN' |
| מתחיל הפעלת מדיה | Alexa, play 'FN' |
| משהה את הפעלת המדיה | Alexa, pause 'FN' |

| פונקציה | פקודה |
|--|---|
| ממשיך את השמעת המדיה | Alexa, resume 'FN' |
| מפסיק את השמעת המדיה | Alexa, stop 'FN' |
| מדיה מתקדמת במצב קדימה מהיר | Alexa, fast forward on 'FN' |
| מחזיר מדיה לאחור | Alexa, rewind on 'FN' |
| מגדיר את עוצמת הקול לרמה שצוינה | Alexa, set the volume of 'FN' to 50 |
| מגדיל את הנפח ב-10 יחידות | Alexa, turn the volume up on 'FN' |
| מפחית את הנפח ב-10 יחידות | Alexa, turn the volume down on 'FN' |
| משתיק את הקול | Alexa, mute 'FN' |
| מבטל השתקת צליל | Alexa, unmute 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת למקור הכניסה עם השם שצוין (למשל, HDMI 1) | Alexa, change the input to "input_name" on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ עם המספר שצוין (למשל, ערוץ 200) | Alexa, change channel to "channel_number" on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ עם השם שצוין | Alexa, change channel to "channel_name" on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ הגבוה, הבא, אם יש זמין | Alexa, channel up on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ התחתון הבא, אם זמין | Alexa, channel down on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ הבא ברשימת הערוצים | Alexa, next channel on 'FN' |

FN הוא הקיצור של 'שם ידיותי'.

אמזון DART

לאחר השלמת ההגדרה, תשולב תכונת ה-DART (התחדשות מקפים באמצעות אלכסה). תכונה זו מאפשרת הזמנה אוטומטית של סוללות חדשות כאשר סוללות השלט רחוקות מתרוקנות. אתה יכול להשתמש באפליקצייתאלכסה כדי להגדיר הגדרות DART, למשל. סוג הסוללה שאתה רוצה להזמין.

| פונקציה | פקודה |
|--|--|
| הטלוויזיה עוברת למקור הכניסה עם השם שצוין (למשל, HDMI 1) | switch input to "input_name" on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ עם המספר שצוין (למשל, ערוץ 200) | change channel to "channel_number" on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ עם השם שצוין | change channel to "channel_name" on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ הגבוה, הבא, אם יש זמין | channel up on 'FN' |
| הטלוויזיה עוברת לערוץ התחתון הבא, אם זמין | channel down on 'FN' |

FN הוא הקיצור של 'שם יידידות'.

Google הוא סימן מסחרי של Google LLC.

מידע של שימושיות DVR

מקלט ה-DVR מתאים לשימוש רק במדינות שבהן הוא נועד לשימוש.

למרות שמקלט DVR זה תאם למפרט ה-DVR האחרונות בזמן היצור, אין אנו יכולים להבטיח תאימות עם שידורי DVR עתידיים בגלל שינויים שיישמו באותות ובטכנולוגיית השידור.

ייתכן שחלק מתכונות הטלוויזיה הדיגיטלית לא יהיו זמינות בכל המדינות.

אנו שואפים לשפר את המוצרים שלנו; ולכן, המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

לקבלת הצעות לרכישת אביזרים, צור קשר עם החנות ממנה רכשת את הציוד.

אסיסטנט גוגל

הטלוויזיה שלך פועלת עם Ok Google לשליטה קולית על המכשירים והמכשירים המחוברים שלך.

עובד עם Ok Google

באמצעות תכונה זו תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך עם מכשירי אסיסטנט גוגל. כדי לעשות זאת, יש להשלים את תהליך ההתקנה.

לפני התקנה

השלם את ההליכים הבאים לפני שתתחיל את ההגדרה בטלוויזיה שלך.

- התקן את אפליקציית Google Home בטלפון הנייד שלך והיכנס לחשבון שלך
- הוסף את מכשיר האסיסטנט לחשבון שלך
- בחר בפעולת Vsmart TV מרשימת הפעולות בתוך האפליקציה

• יוצג מסך שבו תזין את קוד האימות שיווצר במהלך תהליך ההגדרה בטלוויזיה שלך על מנת לקשר את הטלוויזיה לחשבונך. המשך עם ההגדרה בטלוויזיה שלך כדי לקבל את קוד האימות

תהליך התקנה

ניתן לבצע את ההגדרה על ידי שימוש באפשרות **אסיסטנט גוגל בהגדרות מערכת** עוזר קולי' רפריט. האשף ילווה אותך בתהליך ההגדרה.

- במסך הראשון סמן **התחל** ולחץ על **OK** כדי להמשיך
- תתבקש לקבוע שם לטלוויזיה שלך במסך הבא, הנקרא 'שם יידידות' (FN). 'שם יידידות' הוא שם שמזכיר לך את הטלוויזיה שלך, כמו 'טלוויזיה בסלון', 'טלוויזיה במטבח', 'טלוויזיה בחדר אוכל' וכו'. בחר שם שקל לומר. כשתסיים, סמן **OK** ולחץ על **OK**

• ייווצר קוד אימות ויוצג על המסך. הזן את הקוד שאתה רואה בטלוויזיה על אפליקציית דף הבית של גוגל לאחר השלמת ההגדרה, תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך באמצעות אסיסטנט גוגל.

הערה: דא שהמכשירים מחוברים לאינטרנט. אתה יכול לקשר רק טלוויזיה אחת לחשבון שלך.

דוגמה לפקודות

פשוט אמור "Ok Google" כדי לשלוט בטלוויזיה שלך רק באמצעות הקול שלך.

| פונקציה | פקודה |
|----------------------|-------------------------|
| מדליק את הטלוויזיה | turn on 'FN' |
| מכבה את הטלוויזיה | turn off 'FN' |
| משהה את הפעלת המדיה | pause on 'FN' |
| ממשיך את השמעת המדיה | resume on 'FN' |
| מפסיק את השמעת המדיה | stop on 'FN' |
| מגביר נפח | volume up on 'FN' |
| מוריד את עוצמת הקול | volume down on 'FN' |
| משתיק את הקול | set mute volume on 'FN' |



50635142