

NORMANDE[®]

חברת הוראות הפעלה

TV-50SP

טלוויזיה צבעונית עם שלט רחוק

28.....	תצוגה אלחוטית.....	2.....	מידע בנושא בטיחות.....
28.....	חיבור מכשירים אלחוטיים אחרים.....	2.....	סימונים על המוצר.....
28.....	איתור תקלות קישוריות.....	3.....	מידע סביבתי.....
29.....	שימוש בשרות רשת של שיתוף וידיאו שמע.....	3.....	תכונות.....
29.....	יישומים.....	4.....	4..... (Ultra HD (UHD
29.....	דפדפן אינטרנט.....	4.....	טווח דינמי רחב - Hybrid / High Dynamic Range (HDR)
30.....	מערכת HBBTV.....	4.....	(Log-Gamma (HLG).....
30.....	Smart Center.....	4.....	Dolby Vision.....
32.....	אלכסנה מוכנה.....	4.....	אביזרים כלולים.....
32.....	אסיסטנט גוגל.....	4.....	מקשי הבקרה של הטלוויזיה והפעלה.....
33.....	מידע של שימושיות DVR.....	5.....	השימוש בתפריט הראשי.....
		6.....	הכנסת הסוללות לשלט.....
		6.....	חיבור האנטנה.....
		6.....	הודעת רישיון.....
		7.....	מידע בנושא השלכה לאשפה.....
		7.....	מפרט.....
		9.....	השלט הרחוק.....
		10.....	חיבורים.....
		11.....	הדלקה/כיבוי של הטלוויזיה.....
		11.....	התקנה ראשונה.....
		12.....	השמעת מדיה דרך כניסת USB.....
		12.....	הקלטת USB.....
		13.....	בדפדפן מדיה.....
		13.....	FollowMe TV.....
		13.....	מצב משחק.....
		14.....	מדריך אלקטרוני.....
		15.....	תוכן תפריט הגדרות.....
		21.....	הפעלה כללית של הטלוויזיה.....
		21.....	שימוש ברשימת הערוצים.....
		21.....	קביעת הגדרות בקרת הורים.....
		21.....	מדריך ערוצים אלקטרוני.....
		22.....	שירותי טלסקסט.....
		22.....	שדרוג תוכנה.....
		22.....	איתור תקלות ועצות.....
		23.....	תאימות איתות HDMI.....
		24.....	תבניות קובץ נתמכות למצב USB.....
		24.....	תצורות קבצי ווידאו.....
		24.....	תצורות קבצי תמונה.....
		24.....	תצורות קבצי שמע.....
		24.....	תצורות קבצי כתוביות.....
		25.....	רזולוציות DVI נתמכות.....
		26.....	חיבוריות.....
		26.....	חיבור חוטי.....
		26.....	חיבוריות אלחוטיות.....
		27.....	מצב המתנה ברשת.....

- חבר בזהירות את המעמד לטלוויזיה. אם המעמד מגיע עם ברגים, הדק אותם בחוזקה כדי למנוע את הטיית הטלוויזיה. אין להדק את הברגים יתר על המידה, ויש להרכיב את גומיות המעמד בצורה נכונה.
- אין להשליך את הסוללות לאש או עם חומרים מסוכנים או דליקים.

אזהרה


- אין לחשוף סוללות לחום רב מדי, כמו שמש, אש וכדומה.
- לחץ קול רב מדי מהאוזניות יכול לגרום לאובדן שמיעה.


מעל הכל - לעולם אל תתנו לאף אחד, במיוחד לילדים, לדחוף או להכות במסך, לדחוף דבר אל תוך חורים, חריצים או כל פתח אחר בטלוויזיה.


	סכנת פציעה חמורה או סכנת מוות
	חשש למתח מסוכן
	רכיב תחזוקה חשוב

סימונים על המוצר

הסמלים הבאים שעל המוצר משמשים לסימון הגבלות, אמצעי זהירות והוראות בטיחות. כל הסבר יתייחס אך ורק למקום שבו המוצר נוגש את הסימון הרלוונטי. שים לב למידע מסוג זה מסיבות אבטחה.

 **ציוד בסיווג II:** מכשיר זה בנוי באופן שאינו מחייב חיבור בטיחות להארקה חשמלית.

 **מהדק חי מסוכן:** המהדקים המסוכנים/הוא/הם מהדקים ח'ים מסוכנים/בתנאי הפעלה רגילים.

 **זהירות, ראה הוראות הפעלה:** האזורים המסומנים מכילים סוללות תא מטבע או כפתור הניתנות להחלפה.

מוצר לייזר סיווג 1 מוצר זה מכיל מקור לייזר בסיווג 1 שהוא בטוח במצבי הפעלה צפויים באופן סביר.





זהירות

סכנת התחשמלות
אל תפתח




זהירות: להפתחת סכנת התחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את החלק האחר).
 אין באריזה חלקים המיועדים למתן שירות על ידי המשתמש.
 לקבלת שירות, פנה לנציג שירות מוסמך.

בתנאי מזג אוויר קיצוניים (סערות, ברקים) ותקופות ארוכות של חוסר פעילות (יציאה לחופשה) נתק את מכשיר הטלוויזיה מהחשמל.

התקע משמש לניתוק הטלוויזיה מהחשמל ולכן עליו להישאר שמיש. אם הטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל, היא תמשיך לצורך חשמל בכל מצב, גם אם היא במצב השהייה או כבויה.

הערה: פעלו בהתאם להוראות שעל המסך להפעלת התכונות הקשורות.

חשוב - לפני ההתקנה או ההפעלה, קרא הוראות אלה במלואן

 **אזהרה:** מכשיר זה נועד לשימוש על ידי אנשים (או ילדים) בעלי יכולת או ניסיון בהפעלה של מכשירים כאלו ללא השגחה, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה עבודה הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם.

- השתמש במכשיר TV זה בגובה של פחות מ-5000 מטר מעל פני הים, במקומות יבשים ובאזורים עם אקלים מתון או טרופי.

- מכשיר TV מיועד לשימוש ביתי ודומה לשימוש פנימי אך עשוי לשמש גם במקומות ציבוריים.

- השאר מרווח של 5 ס"מ מסביב לטלוויזיה לצורך אוורור.
- אין לפגוע באוורור על ידי כיסוי פתחי האוורור או חסימתם באמצעות עיתונים, מפות שולחן, וילונות, ועוד.
- כבל החשמל/תקע צריך להיות נגיש בקלות. אין להניח את הטלוויזיה או הריט כלשהו וכו' על כבל החשמל. כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. טפל בכבל החשמל באמצעות התקע, אל תנתק את TV על ידי משיכת כבל החשמל. אין לגעת בכבל/תקע החשמל בידיים רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לקצר או להתחשמלות. אין לבצע קשר בכבל החשמל או לקשור אותו לכבלים אחרים. אם הם פגומים, יש להחליפם; פעולה זו תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך.

- אל תחשוף את TV לטפטוף או להתזות של נוזלים ואל תניח חפצים מלאים בנוזלים, כגון אגרטים, כוסות וכו', על או מעל הTV (למשל על מדפים מעל היחידה).

- אין לחשוף את הטלוויזיה לשמש ישירה ואין להציב על גבי הטלוויזיה או בקרבתה להבות חשופות כמו נרות דולקים.

- אין להציב קרוב לטלוויזיה מקורות חום, כמו תנורי חימום חשמליים, רדיאטורים, ועוד.
- אין למקם את OK על הרצפה או על משטחים משופעים.
- כדי למנוע סכנת חנק, הרחק שקיות פלסטיק משהיג ידם של ילדים, ילדים חיות בית.

- הדק את ברגי ההרכבה על הקיר בחוזקה כדי למנוע מהטלוויזיה ליפול. אין להדק את הברגים יותר על המידה.

האירים והאירים בהוראות הפעלה אלה ניתנים לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

מידע סביבתי

הטלוויזיה הזו תוכננה להיות ידידותית לסביבה. לצמצום צריכת האנרגיה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

אם תגדיר את **חיסכון באנרגיה למינימום**, **בינוני**, **מקסימום** או **אוטומטי** הטלוויזיה תתאים את צריכת האנרגיה בהתאם. הגדר **ככבייה** כדי לכבות הגדרה זו. אם ברוצן להגדיר את התאורה האחורית לערך קבוע שהוגדר כ-**מותאם אישית**, סמן את **תאורה אחורית** (תמוקם תחת ההגדרה **חיסכון באנרגיה**) ולאחר מכן התאם ידנית באמצעות לחצני הכיוון שמאלה או ימינה בלשט.

הערה: אפשרויות זמינות של **חיסכון באנרגיה עשויות להיות שונות**, בהתאם למצב שנבחר בתפריט **הגדרות-תמונה**.

את הגדרות **חיסכון באנרגיה** ניתן למצוא בתפריט **הגדרות-תמונה**. שים לב כי לא ניתן יהיה לשנות כמה מהגדרות הטלוויזיה.

אתה יכול גם לכבות את המסך באמצעות האפשרות **מסך כבוי**, אם אתה רוצה לשמוע את הצליל בלבד ולא צריך לצפות. אם תלחץ על כפתור ימין או כפתור שמאל ברציפות האפשרות **מסך כבוי** תיחבר. "**המסך יכבה תוך 15 שניות**". ההודעה תוצג על המסך. בחר **המסך** ולחץ על **OK** כדי לכבות את המסך באופן מיידי. אם לא תלחצו על שום כפתור המסך יכבה לאחר 15 שניות. לחץ על כל כפתור בלשט הרחוק או על הטלוויזיה על מנת להדליק את המסך שוב.

הערה: האפשרות **מסך כבוי** אינה זמינה אם מצב מוגדר ל**משחק**. כשהטלוויזיה אינה בשימוש, כבה אותה או נתק אותה מהחשמל. זה גם יפחית או יפסיק את צריכת האנרגיה.

תכונות

- טלוויזיית LCD צבעונית עם שלט רחוק.
- טלוויזיה דיגיטלית יבשתית/כבלים משולבת במלאה (DVB-T-T2/C)
- כניסות HDMI על מנת לחבר למכשירים אחרים עם שקעי HDMI
- כניסת USB
- מערכת תפריט עם תצוגה מלאה על המסך (OSD).
- מערכת שמע סטריאו
- טלטסט
- חיבור לאוזניות
- מערכת תכנות אוטומטי
- כיוון ידני
- כיבוי אוטומטי כעבור עד שמונה שעות.
- קוצב זמן למצב שינה
- נעילת הורים
- השתקת שמע אוטומטית כשאין שידור.

אזהרה

- אין לבלוע את הסוללה, אזהרה בעירה כימית.
- מוצר זה זה האביזרים המסופקים יחד אתו עלולים להכין סוללת תא מטבע/כפתור. אם סוללת תא המטבע/כפתור נבלעה, הדבר יכול לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד, אשר יכולות להוביל למוות.
- יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מילדים.
- אם תא הסוללה לא נסר כראוי, הפסיקו את השימוש במוצר והרחיקו אותו מילדים.
- אם אתה חושב שיתכן שהסוללות נבלעו או מוקמו בתוך חלק כלשהו של הגוף, פנה לעזרה רפואית במייד.

הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה על למוות. פציעות רבות, במיוחד אצל ילדים, ניתן למנוע על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים, כמו:

- יצרן הטלוויזיה ממליץ להניח תמיד את המכשיר על ארונות או מעמד, או לתלות אותה בדרכים המומלצות.
- יש להשתמש תמיד בריהוט שיכול לתמוך בטלוויזיה בצורה בטוחה.
- בוצר תמיד שהטלוויזיה אינה תלויה מקצה הרהיט.
- יש ללמד ילדים אודות הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים כדי להגיע אל הטלוויזיה או אל הבקורות שלה.
- יש לנתב כבלים ותקעים המחברים אל הטלוויזיה באופן שבו לא ניתן יהיה למעוד, למשוך או לאחוז בהם.
- לעולם אין להניח טלוויזיה במקום שאינו יציב.
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה (לדוגמה, ארונות או כונניות) מבלי לעגן את הרהיט ואת הטלוויזיה על תומך מתאים.
- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה על בד או על חומרים אחרים הנמצאים בין הטלוויזיה לרהיט התומך.
- לעולם אין להניח על הטלוויזיה, או על הרהיט עליו הטלוויזיה ממוקמת, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם, כגון צעצועים ושלטים.
- הציוד מתאים רק להרכבה בגובה ≥ 2 מ'. אם כוונתך להמשיך ולהשתמש בטלוויזיה ולהעביר אותה למקום אחר, יש לפעול על פי אותן ההנחיות.

מנגנון המחובר להארקת המגן של תשתית הבניין דרך שקע החשמל או דרך מנגנון עם חיבור הארקת מגן ולמערכת חלוקת אותות טלוויזיה באמצעות כבל קואקסיאלי, עלולים במקרים מסוימים להוות סכנת שריפה. לכן יש לספק חיבור למערכת חלוקת טלוויזיה באמצעות מכשיר המספק בידוד חשמלי מתחת לטווח תדרים מסוים (מבודד גליוני).

אזהרות תלייה על הקיר


- קרא את ההוראות לפני שתתלה את הטלוויזיה על הקיר.
- ערכת התלייה על הקיר היא אופציונלית. תוכל להשיג אותה מהמפיץ המקומי, אם אינה מגיעה עם הטלוויזיה.
- אין להתקין את הטלוויזיה על תקרה או על קיר משופע.
- השתמש בבורגי התלייה על הקיר ובאביזרים אחרים שצוינו.

כהה (Dolby Vision Dark). שניהם מאפשרים למשתמש לחוות את התוכן באופן שבו התכנון היוצר במקור עם תנאי תאורה שונים בסביבה.

אביזרים כלולים

- השלט הרחוק
- הוראות הפעלה

מקשי הבקרה של הטלוויזיה והפעלה

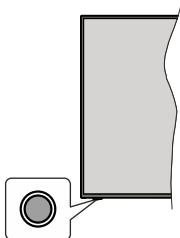

הערה: מיקומם של מקשי השליטה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

לטלוויזיה שלך מקש שליטה בודד. מקש זה מאפשר לך לשלוט בפונקציות שהייה / מקור. / תכנית ועוצמת הקול של הטלוויזיה.

הפעלה באמצעות מקש שליטה

- לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה.
- לאחר מכן לחץ ברצף להעברת המיקוד לאפשרות הרצויה במידת הצורך.
- לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל את האפשרות שנבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיופעל.
- לחץ שנית על המקש על מנת להשתמש באפשרות או לכניסה לתת-התפריט.

- לבחירת אפשרות שונה, תצטרך קודם להשביט את האפשרות שהופעלה. לחץ ממושכות על המקש. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיושבת.

- לסגירת תפריט האפשרויות אל תלחץ על המקש במשך כ-5 שניות. תפריט האפשרויות הפעולה ייעלם.

לכיובי הטלוויזיה: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה, ההדגשה תהיה על האפשרות **השהייה**. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיופעל. לחץ שוב על המקש כדי לכבות את הטלוויזיה.

כדי להדליק את הטלוויזיה: לחץ על מקש השליטה, הטלוויזיה תידלק.

לשינוי עוצמת הקול: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על מנת להעביר את המיקוד אל האפשרות **Volume +** או **Volume -**. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל את האפשרות שנבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיופעל. לאחר מכן לחץ על המקש להגברה או להנמכה של עוצמת הקול.

לשינוי הערוץ: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על

• השמעת הקלטה בשיטת NTSC.

• AVL (הגבלת עוצמת שמע אוטומטית).

• PLL (חיפוש תדרים).

• מצב משחק (אופציונאלי).

• פונקציה השתקת מסך

• הקלטת תוכניות.

• צפייה בתוכניות בתזמון אישי

• אתרנט (LAN) לקישוריות אינטרנט ושירות אינטרנט.

• תמיכה מובנית ב-WLAN 802.11 a/b/g/n

• שיתוף אודיו וידיאו

• HBBTV

Ultra HD (UHD)

המכשיר תומך באיכות רזולוציה של Ultra HD (Ultra High Definition) - ידוע גם כ-4K (4Kx2K: 3840x2160) המספקת רזולוציה של Full HD TV, על איכות זו מקבילה ל-4 פעמים הרזולוציה של Full HD TV, אופקית ודי הכפלת מספר הפיקסלים של תצורת Full HD TV, אופקית וגם אנכית. תכני Ultra HD נתמכים באמצעות יישומים מקוריים ושיי, USB, HDMI (קלט/על) ועל פני שידורי DVB-T2 DVB-S2-U.

טווח דינמי רחב - (HDR) High Dynamic Range (Hybrid Log-Gamma (HLG)

באמצעות תכונה זו הטלוויזיה יכולה ליצור טווח דינמי רחב יותר של בהירות על ידי לכידת ולאחר מכן שילוב של מספר שיפוט שונות. HDR/HLG מבטיח איכות תמונה טובה יותר בזכות הבהירות, הדגשה מציאותית יותר, צבע מציאותי יותר ושיפורים אחרים. הוא מספק את המראה שהיצרנים התכוונו להשיג, מראה את האזורים המוסתרים של צללים כהים ואור שמש בבהירות מלאה, צבע ופרטים. תוכן HDR/HLG נתמך באמצעות אפליקציות מקוריות ושיי, כניסות USB, HDMI ושידורי DVB-S. מעל. הגדר את כניסת מקור ה-HDMI הקשורה **כמשופר** מהאפשרות **מקורות** בתפריט **הגדרות-מערכת** או מתפריט **מקורות-הגדרות מקור** על מנת לצפות בתוכן HDR/HLG, אם תוכן ה-HDR/HLG הוא מתקבל דרך כניסת HDMI. במקרה זה התקן המקור צריך להיות תואם HDMI 2.0a לפחות.

Dolby Vision

Dolby Vision™ מספקת חוויה חזותית דרמטית, בהירות מדהימה, ניגודיות ויצאת דופן וצבע חיים, שמחזירה חיים לבידור. הוא משיג את איכות התמונה המדהימה הזו על ידי שילוב של טכנולוגיות הדמיה מסוג HDR ומגוון צבעים רחב. על ידי הגדלת הבהירות של האות המקורי ושימוש בטווח צבעים וניגודיות דינמיים בבהים יותר, יתרון Dolby Vision מציגה תמונות אמיתיות מדהימות עם פרטים מדהימים שטכנולוגיות שלאחר עיבוד אחרות בטלוויזיה אינן מסוגלות לייצר. Dolby Vision נתמך באמצעות אפליקציות מקוריות ושיי, כניסות HDMI וUSB. הגדר את כניסת מקור ה-Dolby Vision הקשורה **כמשופר** מהאפשרות **מקורות** בתפריט **הגדרות-מערכת** או מתפריט **מקורות-הגדרות מקור** על מנת לצפות בתוכן Dolby Vision, אם תוכן מקור Dolby Vision מתקבל דרך כניסת HDMI. במקרה זה התקן המקור צריך להיות תואם HDMI 2.0a לפחות. בתפריט **הגדרות-תמונה** **מצב** שני מצבי תמונה מוגדרים מראש יהיו זמינים אם מזהה תוכן Dolby Vision: תצוגת דולבי בהירה (Dolby Vision Bright) ותצוגת דולבי

מנת להעביר את המיקוד אל האפשרות **Programme + a** |
Programme - לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל את האפשרות שבבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיפועל. לאחר מכן לחץ על המקש למעבר לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים.

לשינוי המקור: לחץ על מקש השליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות ההפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על מנת להעביר את המיקוד אל האפשרות **מקור (Source)**. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כשיפועל. לחץ שוב על המקש כדי להציג את רשימת המקורות. גלול לאורך המקורות הדמויים בלחיצה על המקש. הטלוויזיה תעבור אוטומטית למקור המודגש.

הערה: לא ניתן להציג את מסך התפריט הראשי באמצעות מקש השליטה.

הפעלה בעזרת השלט

לחץ על הלחצן **בית** בשלט הרחוק שלך כדי להציג את התפריט הראשי. השתמש במקשי החצים ובמקש **OK** על מנת לנווט ולהגדיר. הקש **גבול/חזור, לצאת** או **בית** לחצן כדי לצאת ממסך תפריט.

בחירת כניסה

לאחר שחברת מערכות חיצוניות טלוויזיה, תוכל לעבור למקורות כניסה אחרים. לחץ על מקש **מקור** בשלט ברציפות כדי לבחור את המקורות האחרים.

שינוי ערוצים ועוצמת שמע

תוכל לשנות ערוצים ולהתאים את עוצמת השמע בלחיצה על המקשים **Volume +/-** ו-**Programme +/-** בשלט.

מאולץ המתנה

אם הטלוויזיה שלך מפסיקה להגיב לפקודות, תוכל לבצע המתנה כפניה שטשיים את התהליך. על מנת לעשות זאת, לחץ והחזק את לחצן **המתנה** בשלט הרחוק למשך כ-5 שניות.

השימוש בתפריט הראשי

כאשר הלחצן **בית** נלחץ, תפריט הטלוויזיה הראשי יופיע על המסך. תוכל לנווט בין פרטי התפריט באמצעות מקשי החצים שבשלט. לבחירת פריט או לצפייה באפשרויות שבתת-תפריט שבתפריט המודגש לחץ על מקש **OK**. כאשר אתה מסמן אפשרות תפריט, חלק מפרטי תפריט המשנה של תפריט זה עשויים להופיע בחלק העליון או התחתון של שורת התפריטים לגישה מהירה. על מנת להשתמש בפריט גישה מהירה יש להדגישו. לחץ **OK** והגדר כפריט מבוקש על ידי מקשי החצים שממלה/ימינה. כשתסיים לחץ שוב על מקש **OK** או **גבול/חזור** ליציאה. אימנה אפליקציית נטפליקס(אם זמינה) היא מודגשת, ההמלצות יוצגו באותו אופן כמו פריט תפריט המשנה. אם כבר נכנסת לחשבון נטפליקס שלך, יוצגו המלצות מותאמות אישית.

תוכל גם לראות מידע על מיקום, מזג אוויר, שעה ותאריך במסך תפריט הטלוויזיה הראשי. הסמלים הקטנים הירוקים מציינים את המצב הנוכחי עבור זמן, רשת וסוכרון עבור אפליקציות. אם הסמלים האלה מופיעים בירוק, זה אומר שמידע הזמן מעודכן, הרשת מחוברת והסוכרון הושלם בהצלחה. אחרת הסמלים יופיעו בלבן.

לחץ על מקש "**צא**" כדי לסגור את התפריט הראשי.

1. בית

כאשר התפריט הראשי פתוח יודגש סרגל התפריט **הבית**. ניתן להתאים אישית את התוכן של תפריט **בית**. לפי הסדר כדי לעשות זאת, עבור לתפריט **TV**, סמן את האפשרות **ערוץ בית/ולחץ על OK**. תפריט **בית** יעבור למצב עריכה. במצב עריכה, ניתן למחוק או לשנות את המיקום של כל פריט בתפריט **בית**. סמן אפשרות ולחץ על **OK**. בחר בסמל המחיקה או ההזזה ולחץ על **OK**. על מנת להזיז פריט בתפריט השתמש בכפתורי הכיוון ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה כפתורי כדי לבחור את המיקום שאליו תרצה שהפריט יעבור ולחץ על **OK**.

ניתן גם להוסיף אפשרויות מתפריטים אחרים לתפריט **בית**. פשוט סמן אפשרות ולחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט. אתה רואה את האפשרות **הוסף לבית** תוכל להוסיף אותה לתפריט **בית**.

2. תפיש

תוכל לחפש ערוצים, מדריך, תפריטי טלוויזיה, יישומים, אינטרנט, YouTube וסרטונים באמצעות אפשרות זו. לחץ על **OK** והזן מילת מפתח באמצעות המקלדת הוירטואלית. לאחר מכן סמן את **OK** ולחץ על **OK** כדי להתחיל בחיפוש. התוצאות יוצגו על המסך. סמן את התוצאה הרצויה באמצעות לחצני הכיוון ולחץ על **OK** כדי לפתוח.

3. TV

3.1 מצב מדריך

תוכל להיכנס אל מדריך הערוצים האלקטרוני באמצעות אפשרות זו. לפרטים נוספים, עיין בפרק **מדריך ערוצים אלקטרוני**.

3.2 ערוצים

תוכל לגשת לתפריט **ערוצים** באמצעות אפשרות זו. עיין בסעיף **שימוש ברשימת הערוצים** למידע נוסף.

3.3 קוצבי זמן

תוכל להגדיר את קוצב הזמן עבור אירועים עתידיים באמצעות האפשרויות של תפריט זה. כמו כן תוכל לבדוק את קוצבי הזמן שנקבעו תחת תפריט זה.

להוספת קוצב זמן חדש בחר בלשונית **הוסף קוצב זמן** באמצעות הלחצנים ימין/שמאל ולחץ **OK**. הגדר את אפשרויות תפריט המשנה כרצונך ובסיום הקש **OK** קוצב זמן נוסף ייווצר.

כדי לערוך טיימר שנוצר בעבר, סמן את הטיימר הזה, בחר בכרטיסיה **ערוך טיימר נבחר** ולחץ על **OK**. שנה את אפשרויות תפריט המשנה כרצונך ולחץ על **OK** כדי לשמור את ההגדרות שלך.

לביטול קוצב זמן שקיים, הדגש את קוצב הזמן, בחר בלשונית **מחר קוצב זמן נבחר** ולחץ על **OK**. תוצג הודעת אישור.

הדגש את האפשרות **כן** לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך. קוצב הזמן יבוטל.

לא ניתן להגדיר טיימרים לשני אירועים או יותר ששודרו באותו מרווח זמן. במקרה זה יודיעו לך והטיימר יבוטל.

3.4 ערוך בית

אתה יכול להתאים אישית את התוכן של תפריט **בית** באמצעות אפשרות זו. סמן והקש **OK**. תפריט **בית** יעבור למצב עריכה. עיין בסעיף **בית** לפרטים.

3.5. הקלטות

תוכל להגדיר את ההקלטות שלך באמצעות האפשרויות של תפריט זה. תוכל להקלין, לערוך, למחוק או למיין אירועים קודמים שהוקלטו. הדגש לשונית על ידי לחצני החצים שמאלה או ימינה ולחץ **OK** לצפייה באפשרויות הזמינות. עיין בסעיף **הקלטת USB** למידע נוסף.

3.6. עוד אפליקציות

על מנת לנהל את האפליקציות המותקנות בטלוויזיה שלך, תוכל להשתמש באפשרות זו. סמן והקש **OK**. אתה יכול להוסיף אפליקציה מותקנת לתפריט **בית**, להפעיל או להסיר אותה. סמן אפליקציה והקש על **OK** כדי לראות את האפשרויות הזמינות.

3.7. לשוק

תוכל להוסיף אפליקציות חדשות משוק האפליקציות באמצעות אפשרות זו. סמן והקש **OK**. יוצגו אפליקציות זמינות. אתה יכול גם לגשת לשוק האפליקציות מתוך התפריט אפליקציות נוספות.

3.8. אפס יישומים

אתה יכול לאפס את ההתאמות האישיות שלך בתפריט **בית** ברירות המחדל באמצעות אפשרות זו (הזמינות תלויה בדגם הטלוויזיה ובתכונותיה). סמן והקש **OK**. תוצג הודעת אישור. הדגש את האפשרות **כן** לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך. שים לב שלא תוכל לבצע פעולה זו שוב בדקות הקרובות.

3.9. נגישות

באפשרותך לגשת לירות לתפריט הגדרות הנגישות באמצעות אפשרות זו.

3.10. הגדרות פרטיות

תוכל לגשת ישירות לתפריט הגדרות הפרטיות באמצעות אפשרות זו. ייתכן שאופציה זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך ולמדינה שנבחרה במהלך תהליך ההתקנה הראשון.

4. הגדרות

תוכל להגדיר את הגדרות הטלוויזיה שלך באמצעות האפשרויות שבתפריט זה. עיין בסעיף **תוכן תפריט הגדרות** למידע נוסף.

5. מקורות

אתה יכול לנהל את העדפות מקור הקלט שלך באמצעות האפשרויות של תפריט זה. לשינוי המקור הדגש את האפשרויות ולחץ **OK**.

5.1. הגדרות מקורות

תוכל לגשת ישירות לתפריט הגדרות המקור באמצעות אפשרות זו. תוכל לערוך את השמות, להפעיל או להשבית את אפשרויות המקור שנבחרו. יש גם אפשרויות **רגיל** ו**משופר** זמינות עבור מקורות HDMI. אפשרויות **רגיל** ו**משופר** משפיעות על הגדרות הצבע של מקור ה-HDMI הנבחר.

הכנסת הסוללות לשלט


השלט עשוי להיות בעל בורג שמהדק את מכסה תא הסוללה לשלט (או שזה יכול להיות בתיק נפרד). הסר את הבורג אם המכסה הוברג בעבר. לאחר מכן הסר את מכסה תא הסוללות כדי לחשוף את תא הסוללה. הכנס שתי סוללות 1.5V בגודל **AAA**. ודא שהסימנים (+) ו(-) תואמים (התבוננות בקוטביות נכונה). אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות. החלף סוללות רק בסוללות מאותו סוג או מסוג אחר שווה ערך. הנח את הכיסוי בחזרה על ח. אבטח את הכיסוי שוב עם הבורג, אם יש. האודעה תוצג על המסך כאשר הסוללות חלשות ויש להחליף אותה. שים לב שכאשר עוצמת הסוללות חלשה, יתכנו שיבושים בביצועי השלט הרחוק.

אין לחשוף סוללות לחום רב מדי, כמו שמש, אש וכדומה.

חיבור האנטנה

חבר את האנטן או תקע טלוויזיה בכבלים לשקע כניסת האוויר (ANT) הממוקם בצד שמאל של הטלוויזיה.

הצד שמאלי של הטלוויזיה



אם אתה רוצה לחבר התקן על הטלוויזיה, ודא כי הטלוויזיה וכן המכשיר מכובים לפני ביצוע כל חיבור. לאחר שהחיבור נעשה, תוכל להדליק את ההתקנים ולהשתמש בהם.



הודעת רישיון

המונחים HDMI, HDMI מולטימדיה בחדות גבוהה ממשק והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Intel.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos והסמל הכפול-D הם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד הרישוי של מעבדות דולבי. מיוצר ברישיון של Dolby מעבדות. עבודות סודיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012-2021 מעבדות דולבי. כל הזכויות שמורות.



YouTube והלוגו של YouTube הם סימנים מסחריים של Google Inc.

מוצר זה מכיל טכנולוגיה כפופה לזכויות קניין רוחני מסוימות של Microsoft. שימוש או הפצה של טכנולוגיה זו מחוץ למוצר זה אסורים ללא הרישיון/ים המתאימים מ-Microsoft.

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה להכנים Microsoft PlayReady™ בכדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, כולל תכנים המוגנים בזכויות יוצרים. במכשיר זה נעשה שימוש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת אל תכנים המוגנים באמצעות PlayReady ו/או WMDRM. אם המכשיר אינו מחיל כשורה את המגבלות על השימוש בתכנים, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לנטל את היכולת לצרוך בעזרת

שידור טלוויזיה	PAL BG/II/DK SECAM BG/DK
ערוצי קליטה	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
קליטה דיגיטלית	כבל דיגיטלי יבשתי משולב TV מלא (DVB-T-C) (תואם DVB-T2)
מספר ערוצים קבועים מראש	1000
מחונן ערוץ	תצוגה שעל המסך
כניסת אנטנת RF	75 אוהם (לא מאוזן)
מתח הפעלה	.220-240V AC, 50Hz
שמע	German+Nicam סטריאו
ספק יציאת השמע ((WRMS THD 10%))	2 x 10
צריכת חשמל (W)	135W
צריכת חשמל במצב המתנה ברשת (W)	< 2
ממדי הטלוויזיה עומק x אורך x גובה (עם רגליות) (מ"מ)	251 x 1130 x 717
ממדי הטלוויזיה עומק x אורך x גובה (ללא רגליות) (מ"מ)	57/82 x 1130 x 656
תצוגה	50"
טמפרטורת הפעלה ולחות ההפעלה:	0°C עד 40°C, 85% לחות מרבית

המכשיר תכנים המוגנים באמצעות PlayReady. הביטול אינו אמור להשפיע על תכנים לא מוגנים או על תכנים המוגנים באמצעות טכנולוגיית אחרות לגישה אל תכנים. בעלי התוכן רשאים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady לצורך גישה אל התכנים שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת אל התכנים שדנרש עבורם שדרוג.

לוגו CI Plus הוא סימן מסחרי של CI Plus LLP.

מוצר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסוימות של תאגיד Microsoft. שימוש או הפצה של טכנולוגיה כזו מחוץ למוצר זה אסורים ללא רישיון מ-Microsoft או מחברת בת מורשית של Microsoft.

מידע בנושא השלכה לאשפה

[האיחוד האירופי]

סמלים אלו מציינים שאין להשליך את הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שעליהם סמל זה כאשפה ביתית רגילה בתום חייהם. במקום זאת, יש למסור את המוצרים לנקודות איסוף מיועדות לצורך מחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן את הסוללות לטיפול נאות, מחזור ושחזור בהתאם לתקנות המקומיות והוראה EU/2012/19 ו-EU/2013/56.

השלכה נאותה של המוצר תסייע בשמירה על משאבים טבעיים ובמיניעת תוצאות שליליות פוטנציאליות לסביבה ולבריאות האדם, אשר עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול בלתי הולם במוצר עם סילוקו לאשפה.

לפרטים נוספים על מיחזור מוצר זה, ונקודות האיסוף פנה אל העירייה הקרובה לאזור מגוריך, לשירות לסילוק אשפה ביתית או לחנות שממנה רכשת את המוצר.

יתכן ויחולו עונשים בשל השלכה לא נאותה של פסולת זו, בהתאם לחוקים המקומיים.

[משתמשים עסקיים]

אם תרצה להשליך מוצר זה, צור קשר עם הספק ובדוק את התנאים וההתניות של הסכם הרכישה.

[מדינות אחרות מחוץ לאיחוד האירופאי]


סמלים אלו תקפים רק לגבי מדינות האיחוד האירופאי.

צור קשר עם הרשויות המקומיות כדי לקבל פרטים אודות השלכה ומחזור.

המוצר והאריזה צריכים להימסר לנקודת האיסוף המקומית לצורך מחזור.

חלק מנקודות האיסוף מקבלות את המוצרים ללא עלות.

הערה: הסמל Pb מתחת לסמל הסוללות, פירושו שהסוללה מכילה עופרת.

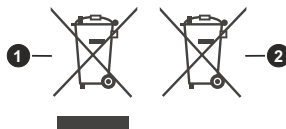

1. מוצרים

2. סוללה

טווחי תדר	הספק יציאה מרבי
2400 - 2483.5 מגה-הרץ (CH1 - CH13)	> 100 מ"ט
5,150–5,250 מה"ץ (CH36-CH48)	> 200 מ"ט
5,350–5,250 מה"ץ (CH52-CH64)	> 200 מ"ט
5,470–5,725 מה"ץ (CH100-CH140)	> 200 מ"ט


מגבלות מדינה

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ומשרדי בכל מדינות האיחוד האירופי (ובמדינות אחרות, בהתאם להנחיית האיחוד האירופי הרלוונטית), ללא מגבלות, פרט למדינות המצוינות בהמשך.

מדינה	הגבלות:
בולגריה	נדרש הרשאה כללית לשימוש בחוץ ושירות לציבור
איטליה	אם נעשה שימוש מחוץ למתחם הפרטי, יש צורך באישור כללי
יוון	לשימוש בתוך מבנים בלבד, מתאים לתחום התדר 5,470 עד 5725 מה"ץ
לוקסמבורג	נדרש הרשאה כללית לאספקת רשת ואספקת שירות (לא עבור ספקטרום)
נורווגיה	אסור שידור בתדר רדיו באזור הגאוגרפי שנמצא ברדיוס 20 ק"מ ממרכז נו אלסון
הפדרציה הרוסית	לשימוש בתוך מבנים בלבד
ישראל	5 GHz band רק עבור 5180 5320-MHz טווח MHz

הדרישות עבור כל אחת מהמדינות עשויות להשתנות בכל עת. מומלץ שהמשתמש יבדוק מול הרשויות המקומיות את המצב

1. **השהייה:** הדלקה או כיבוי של הטלוויזיה
2. **מקשי ספרות:** מעביר ערוץ, מקליד מספר או אות בתיבת הטקסט על המסך.
3. **שפה:** מעביר בין מצבי קול (טלוויזיה אנלוגית), מציג ומשנה שפת שמע/כתוביות מדליק ומכבה כתוביות (טלוויזיה דיגיטלית, כשזמין)
4. **מקש השתקה:** מכבה לגמרי את השמע של הטלוויזיה
5. **עוצמה +/-**
6. **להנחות:** מציג מדרוך תחנות
7. **לחצני כיוון:** עוזר לנווט בתפריטים, תוכן וכו' ומציג את דפי המשנה במצב TXT כאשר לוחצים על ימין או שמאל
8. **OK:** מאשר את בחירות המשתמש, מחזיק את העמוד (במצב TXT), מציג תפריט **ערוצים** (במצב DTV)
9. **חזרה/חזרה:** חוזר למסך הקודם, התפריט הקודם, פותח את דף האינדקס (במצב ויב תוריהמב פילחמ. TXT). סיצורעאו מקורות קודמים לנוכחיים
10. **Netflix:** מפעיל את אפליקציית Netflix
11. **סרטון ראשי:** משיק את אפליקציית Amazon Prime Video
12. **הכפתור שלי 1 (*):**
13. **מקשים צבעוניים:** עקוב אחר ההוראות על המסך עבור פונקציות המקשים הצבעוניים
14. **הרצה לאחור:** מזיז פריימים אחורה במדיה כגון סרטים
15. **הקלט:** מקליט תוכניות
16. **נגן:** מנגן את המדיה שנבחרה
17. **עצירה:** מפסיק את ניגון המדיה
18. **השהייה:** משהה את המדיה המנוגנת, מתחיל הקלטה לצפייה בתזמון אישי
19. **מהיר קדימה:** מזיז פריימים קדימה במדיה כגון סרטים
20. **הכפתור שלי 2 (*):**
21. **טוויץ':** מפעיל את אפליקציית Twitch
22. **YouTube:** משיק את האפליקציה של YouTube
23. **לצאת:** סוגר ויוצא מהתפריט שהוצג או חוזר למסך הקודם
24. **(מידע):** מציג מידע לגבי תוכן על המסך, מציג מידע נסתר (חשוף - במצב TXT)
25. **בית:** מציג את תפריט הטלוויזיה.
26. **מקור:** מציג את כל השידורים ומקורות התוכן הזמינים
27. **תוכניות +/-**
28. **טקסט:** מציג טקסט (כאשר זמין), לחץ שוב על מנת להיחז את הטקסט על תמונה שידור רגילה (מיקס)

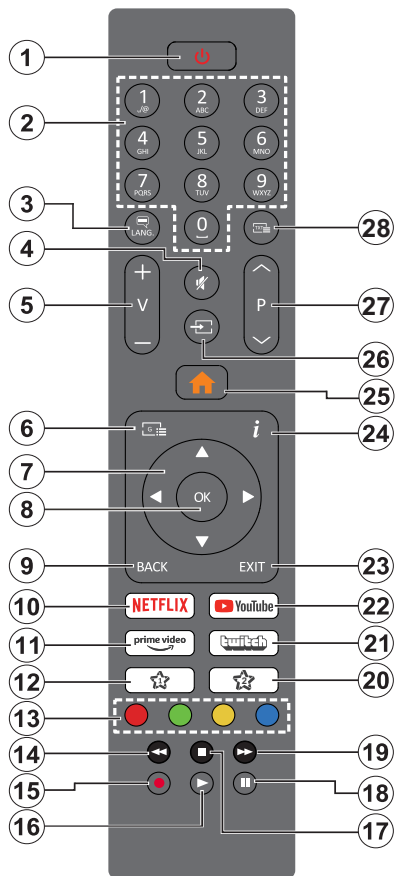



















(*) המקש של 1 והמקש שלי 2

ייתכן שלמקשים אלה יש פונקציות ברירת מחדל, בהתאם לדגם. עם זאת, אתה יכול להגדיר פונקציה מיוחדת ללחצנים אלה על ידי לחיצה עליהם במשך יותר משלוש שניות כאשר הם נמצאים במקור או ערוץ רצויים. אתה יכול גם להגדיר את הלחצן שלי 1 להפעלת אפליקציה. הודעת אישור תופיע על המסך. כעת ההכפתור שלי שנבחר משיק פונקציה שנבחרה.

שים לב שאם תבצע התקנה **כפעם הראשונה**, הלחצן שלי 2&1 יחזור לפונקציית ברירת המחדל שלהם.

חיבורים

בעת השימוש בערכה לתלייה על הקיר (זמינה בשוק מצד ג', אם אינה כלולה במחיר), מומלץ לחבר את כל הכבלים בחלקה האחורי של הטלוויזיה לפני תלייתה על הקיר. | הכנס או הסר את רכיב CI רק כאשר הטלוויזיה כבויה. לפרטים על ההגדרות, עליך לעיין במדריך הוראות הרכיב. | כל כניסת USB של הטלוויזיה תומכת בהתקנים בעלי ערכי זרם של עד 500 מ"א. חייב להתקין בעלי זרם גבוהים מ-500 מ"א אמפר עלולים לגרום נזק לטלוויזיה. כאשר מחברים ציוד באמצעות כבל HDMI לטלוויזיה שלך, כדי להבטיח חסינות מספקת מפני קרינת תדר טפילית ושידור ללא בעיות של אותות בחדות גבוהה, כגון תוכן 4K, עליך להשתמש במיגון במהירות גבוהה (בדרגה גבוהה) כבל HDMI עם פריטים.

מחבר	סוג	כבלים	התקן
	HDMI חיבור (צידי ואחורי)		
	SPDIF (יציאה אופטית) חיבור (אחורי)		
	אזנית הקשר (אחורי)		
	USB חיבור (צדדי)		
	CI הקשר (צדדי)		
	Ethernet חיבור (אחורי)	 (כבל LAN (Ethernet))	

אם אתה רוצה לחבר התקן על הטלוויזיה, ודא כי הטלוויזיה וכן המכשיר מכובים לפני ביצוע כל חיבור. לאחר החיבור נעשה, תוכל להדליק את ההתקנים ולהשתמש בהם.



הדלקת הטלוויזיה

חבר את כבל החשמל למקור חשמל וכן לשקע (220-240V AC, 50 Hz).

להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה;

- לחץ על המקש שהייה, **Programme +/-** או על מקש ספרות בשלט הרחוק.
- לחץ על מקש ההפעלה של הטלוויזיה.

לכיבוי הטלוויזיה

- לחץ על מקש ההשהייה של השלט.

לחץ על מקש השליטה של הטלוויזיה כדי להציג את תפריט אפשרויות הפעלה. ההדגשה תהיה על האפשרות **השהייה**. לחץ על המקש במשך כ-2 שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישתנה כאשר יהיה שינוי של אפשרות. לחץ שוב על המקש והטלוויזיה תעבור למצב השהייה.

כדי לכבות את הטלוויזיה לחלוטין, נתק את הטלוויזיה מהחשמל.

הערה: כאשר ה TV מועבר למצב המתנה, נורית ההמתנה יכולה להבהב כדי לציין שתכונות כגון חיפוש מצב המתנה, הרודה באוויר או טיימר פעלים. הנורית יכולה גם להבהב כאשר אתה מדליק את הטלוויזיה ממצב המתנה.

התקנה ראשונה

כאשר מדליקים את הטלוויזיה בפעם הראשונה, מוצג המסך "בחירת שפה". בחר את השפה הרצויה ולחץ על **OK**. בפועלות הבאות של מדריך ההתקנה תגדיר את העדפותייך באמצעות מקשי החצים ולחצן **OK**.

לאחר בחירת השפה תישאל האם ברצונך לשנות את הגדרות הגנישות. סמן **כן** ולחץ על **OK** כדי לשנות. עיין בסעיף **תוכן תפריט מערכת** למידע מפורט על אפשרויות זמניות. הגדר את העדפת המדינה שלך במסך הבא. בהתאם לבחירת המדינה, יתכן שתבקש להגדיר ולאשר בקנודה זו מספר זיהוי אישי. מספר הזיהוי האישי שנבחר לא יכול להיות 0000. עליך להזין אותו אם תבקש להזין PIN עבור כל פעולת תפריט מאוחר יותר.

תוכל להפעיל את האפשרות **מצב אחסון** בשלב הבא. אפשרות זו תגדיר את הגדרות TV's שלך עבור סביבת החנות ובהתאם לדגם TV בו נעשה שימוש, התכונות התומכות שלה עשויות להיות מוצגות על המסך ככרזה מידעו שקובץ הווידאו ממוקם מראש עשוי להיות מושמט. אפשרות זו מיועדת למטרות אחסון בלבד. מומלץ לבחור **מצב בית** לשימוש ביתי. אפשרות **מצב אחסון** תהיה זמינה בתפריט **הגדרות-מערכת-עוד** וניתן לשנות את ההעדפה שלך עבור הגדרה זו מאוחר יותר. בחר ולחץ על מקש **OK** להמשך.

בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך, ייתכן שמסך בחירת מצב התמונה יופיע בשלב זה. על מנת שהטלוויזיה שלך תצרוך פחות אנרגיה ותהיה יותר ידידותית לסביבה בחר **טבעי** ולחץ על **OK** כדי להמשיך. אם תבחר **דינמי** תלחץ על **טבעי**, יוצג דיאלוג אישור. בחר **כן** ולחץ על **OK** כדי להמשיך. תוכל לשנות את בחירתך מאוחר יותר באמצעות האפשרות **מצב בתפריט הגדרות-תמונה**.

בהתאם לדגם של TV שלך ולבחירת הארץ מסך **הגדרות פרטיות** עשוי להופיע בשלב זה. באמצעות האפשרויות

במסך זה תוכל להגדיר את הרשאות הפרטיות שלך. הדגש תכונה והשתמש בלחצני הכיוון שמאלה ימיין או בלחצן **OK** כדי להפעיל או להשבית. קרא את ההסברים הקשורים המוצגים על המסך עבור כל תכונה מוארת לפני ביצוע שינויים. באפשרותך להשתמש בלחצני התיכונת (**Program +/-**) כדי לגלוש למעלה ולמטה לקריאת כל הטקסט. תוכל לשנות את ההעדפות שלך בכל עת מאוחר יותר מתפריט **הגדרות-מערכת-פרטיות**. באפשרות 'חיבור אינטרנט' (**חיבור אינטרנט**) מושבתה, המסך 'הגדרות רשת/אינטרנט' (**הגדרות רשת/אינטרנט**) ידולג ולא יוצג. אם יש לך שאלות, תלונות או הערות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לאכיפתה, צור קשר בדואר אלקטרוני smarttvsecurity@vosshub.com.

סמן את **[הבא]** ולחץ על כפתור **OK** בשלט הרחוק כדי להמשיך ומסך **הגדרות רשת/אינטרנט** יוצג. אנא עיין בסעיף **קישורים** אם אתה זקוק למידע על הגדרת חיבור קווי או אלחוטי (הזמנית תלוי בדגם) ואפשרויות זמניות אחרות. אם אתה רוצה שהטלוויזיה שלך תצרוך פחות חשמל במצב המתנה, תוכל להשבית את האפשרות **מצב המתנה ברשת** על ידי הגדרתה **ככבוי**. לאחר השלמת ההגדרות סמן את **הבא** ולחץ על לחצן **OK** כדי להמשיך.

במסך הבא תוכל להגדיר סוג שידור לחיפוש, להגדיר את חיפוש הערוץ המוצפן שלך ואת העדפות אזור הזמן (בהתאם לבחירת המדינה). בנוסף, תוכל להגדיר סוג שידור כסוג השידור המועדף עליך. תיתכן עדיפות לסוג השידור שנבחר בתהליך החיפוש, והערוצים שלו יופיעו בראש רשימת הערוצים. בסיום, הדגש את **הבא** ולחץ על **OK** להמשך.

אודות בחירת סוג השידור

כדי להפעיל אפשרות חיפוש עבור סוג שידור סמן אותה ולחץ על **OK**, לחצן הכיוון שמאלה או ימינה. תיבת הסימון שליד האפשרות שנבחרה תסומן. כדי לכבות את אפשרות החיפוש נקה את תיבת הסימון על ידי לחיצה על כפתור **OK**, שמאלה או ימינה לאחר הזזת הפוקוס על אפשרות סוג השידור הרצוי.

אָוִיר דִּיגִיטָלִי: אם מופעלת אפשרות חיפוש השידור **באנטנה דיגיטלית**, הטלוויזיה תחפש שידורים יבשתיים דיגיטליים לאחר השלמת הגדרות התחלתיות אחרות.

כבל דיגיטלי: אם מופעלת אפשרות חיפוש השידור **ככבל דיגיטלי**, הטלוויזיה תחפש שידורי כבלים דיגיטליים לאחר השלמת הגדרות התחלתיות אחרות. ייתכן שיוצג דיאלוג בהתאם לבחירת המדינה לפני התחלת החיפוש ושואל אם ברצונך לבצע חיפוש ברשת כבלים. אם תבחר **כן** ותלחץ על **OK** תוכל לבחור **רשת** או תגדיר ערכים כגון **תדירות, מזהה רשת ושלב חיפוש** המסך הבא. אם תבחר **לא** ולחץ על **אישור** ראש-שני חיפוש הפרט שלך יוצג, תוכל להגדיר **התחל תדירות, עציצה תדירות שלב חיפוש** במסך הבא. בסיום, הדגש את **הבא** ולחץ על לחצן **OK** להמשך.

הערה: משך החיפוש ישתנה בהתאם לחיפוש שלב שנבחר.

אנלוגי: אם מופעלת אפשרות חיפוש שידור **אנלוגי**, הטלוויזיה תחפש שידורים אנלוגיים לאחר השלמת הגדרות התחלתיות אחרות.

לאחר השלמת ההגדרות הראשוניות ה-TV יתחיל לחפש שידורים זמינים של סוג השידור שנבחרו.

בלמהלך החיפוש יוצגו תוצאות החיפוש על תחתית המסך. ניתן ללחוץ על לחצן **בית**, **גב** או **לצאת** כדי לבטל את החיפוש. הערוצים שחבר נמצאו יישמרו ברשימת הערוצים.

לאחר אחסון כל התחנות הזמינות, יוצג תפריט **ערוצים**.

אתה יכול לערוך את רשימת הערוצים בהתאם להעדפותיך באמצעות אפשרויות הכרטיסיה **ערוך** או ללחוץ על כפתור **בית** כדי לצאת ולצפות בטלוויזיה.

בזמן שהחיפוש נמשך עשוי להופיע דיאלוג, שישאל אם ברצונך למיין ערוצים לפי ה- LCN (*). בחר **כן** ולחץ על **OK** לאישור.

(* LCN היא מערכת מספר ערוץ לוגי שמארגנת שידורים זמינים בהתאם לרצף מספרי ערוצים ניתן לזיהוי (אם זמין).

הערה: אל תכבה את TV בזמן אתחול ההתקנה בפעם הראשונה. שים לב, חלק מהאפשרויות עשויות לא להיות זמינות בהתאם לבחירת המדינה.

השמעת מדיה דרך כניסת USB

אתה יכול לחבר כונני דיסק קשיח חיצוניים בגודל 2.5 אינץ' או 3.5- אינץ' (HDD) עם ספק כוח חיצוני) או מקל זיכרון USB לטלוויזיה שלך על ידי שימוש ב-USB (כניסות) של הטלוויזיה.

חשוב! גבה את הקבצים על התקני האחסון שלך לפני חיבורם לטלוויזיה. היצור לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם לקובץ או לאובדן הנתונים. ייתכן שסוגים מסוימים של התקני USB (לדוגמה, נגני MP3) כונני דיסק קשיח/מקלות זיכרון USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה הזאת. הטלוויזיה תומכת באתחול דיסק בתבנית FAT32 ו-NTFS, אך ההקלטה לא תהיה זמינה בדיסקים בתבנית NTFS.

בזמן פרמט כוננים קשיחים USB אשר בעלי שטח אחסון של יותר מ-1TB (תרה ביט) ייתכן כי תחווה בעיות בתהליך החיפוש.

המתן מיד לפני כל חיבור וניתוק, ייתכן כי הנגן עדיין קורא את הקבצים. אם לא תמיתין מעט, הדבר עלול לגרום נזק פיזי לנגן ה-USB ולהתקן ה-USB עצמו. אין להוציא את ההתקן בזמן שהקובץ מוצג/מושמע.

אתה יכול להשתמש ברכזות USB עם (כניסו) ה-USB של הטלוויזיה שלך. רכזות USB הניתנות בכוח חיצוני מומלצות במקרה כזה.

מומלץ להשתמש בכניסות ה-USB של הטלוויזיה ישירות, אם אתה הולך להתקין כונן קשיח USB חיצוני.

הערה: בעת צפייה בקובצי מדיה, התפריט **דפדפן מדיה** יכול להציג עד 1000 קבצי מדיה לכל תיקיה.

הקלטת USB

הקלטת תוכנית

חשוב: בעת השמעת בכונן חדש של דיסק קשיח בחיבור USB, מומלץ לפרמט תחילה את הדיסק באמצעות האפשרות **אתחול דיסק** של הטלוויזיה בתפריט **TV>הקלטות>הגדרות**. כדי להקליט תוכנית, עליך לחבר תחילה דיסק USB לטלוויזיה שלך בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, עליך להדליק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תכונת ההקלטה. על מנת להשמע באפשרות הקלטה בהתקן ה-USB, צריך שיהיו עליו לפחות 2 GB פנויים ועליו להיות תואם USB 2.0. במידה והתקן ה-USB לא תואם תופיע הודעת שגיאה.

על מנת להקליט תכניות באורך מלא כגון סרטים, מומלץ להשתמש בכונן קשיח USB.

התוכניות המוקלטות נשמרות ב-d onto דיסק ה-USB המחובר. אם תרצה, תוכל לאחסן/להעתיק הקלטות במחשב; אולם, קבצים אלה לא יהיו זמינים להשמעה במחשב. תוכל לנגן הקלטות אלה רק דרך הטלוויזיה.

יתכן שהיה בסכרון תנועות השפתיים במהלך t הצפייה בתזמון אישי. הקלטת רדיו נתמכת. הטלוויזיה יכולה להקליט תכניות במשך עד עשר שעות.

תכניות מוקלטות מפוזלות לחלקים של 4GB.

אם מהירות הכתיבה של דיסק ה-USB המחובר אינה מספיקה, ההקלטה עלולה להיכשל והתכונה צפייה בתזמון אישי לא תהיה זמינה.

מומלץ להשתמש בכונני דיסק קשיח בחיבור USB להקלטת תוכניות ב-HD.

אין לנתק את ה-USB/HDD במהלך הקלטה. זה עשוי להזיק ל-USB/HDD המחובר.

תמיכה בחלוקה מרובה זמינה נתמכות עד שתי מחיצות שונות. המחיצה הראשונה של דיסק USB משמשת לתכונות מוכנות של הקלטות USB. כמו כן יש לפרמט אותה כמחיצה ראשונה לשימוש באפשרויות של תכונות מוכנות של הקלטות USB.

חלק ממנות הזרם של יוקלטו בגלל בעיות אות, וכתוצאה מכך הווידיאו עשוי פעמים לקפוא במהלך הקרנה.

בעת הקלטת תכנית ברקע תוכל להשתמש בתפריט

האפשרויות, לעבור למקור אחר או להשתמש ב**פונקציות**

דפדפן המדיה, כגון הצגת תמונות, הפעלת קטעי וידאו וקבצי מוסיקה, ואפילו להציג שוב את ההקלטה השוטפת.

הקלטה לצפייה בתזמון אישי

לחץ על המקש **השהיה** בזמן הצפייה בשידור על מנת להפעיל את מצב צפייה בתזמון אישי. במצב צפייה בתזמון אישי, התוכנית מושהית וזכו זמינת מוקלטת אל הדיסק המחובר בחיבור USB.

לחץ על לחצן **השהיה** או **again** או **הפעלה** על מנת להמשיך בצפייה בתכנית שהושהתה ממקום ההשהיה. לחץ על המקש **עצירה** כדי לעצור את ההקלטה לצפייה בתזמון אישי וחזור לשידור החי.

לא ניתן להשתמש בצפייה בתזמון אישי במצב רדיו.

תוכל להעביר אחורנית הקלטה מתוזמנת לאחר הפעלה מחדש של הקרנה או לאחר האפשרות מעבר מהיר קדימה.

הקלטה מיידית

לחץ על כפתור **הקלטה** כדי להתחיל בהקלטת אירוע מיידית בעת צפייה בתכנית. לחץ על הכפתור **עצירה** על מנת לבטל את ההקלטה.

לא תוכל לעבור משידור לשידור במצב הקלטה. בעת הקלטת תכנית או במהלך צפייה בתזמון אישי, תופיע על המסך הודעת אזהרה אם מהירות התקן ה-USB אינה מספקת.

צפייה בתוכניות מוקלטות

בחר **הקלטות** מתוך תפריט **TV**. בחר פריט מוקלט מתוך הרשימה (אם הוקלט לפני כן). לחץ על מקש **OK** כדי להציג את תפריט **אפשרויות**. בחר את האפשרות ולאחר מכן לחץ על המקש **OK**.

הערה: הצגת התפריט הראשי ופריטי התפריט לא תהיה זמינה במהלך ההשמעה.

לחץ על המקש **עצירה** כדי לעצור השמעה ולחזור **להקלטות**.

מעבר איטי קדימה / Slow Rewind

אם אתה לוחץ על המקש **השהיה** בזמן הצפייה בתכנית מוקלטת, אפשרות העברה איטית קדימה ואחורה תהיה זמינה. ניתן להשתמש בלחצן **העברה מהירה קדימה** להתקדמות ובלחצן **Rewind** להחזרה איטית אחורה. לחיצה על לחצן

תשנה את המעבר האיטי קדימה ואת מהירות העברה אחורה

הגדרות הקלטה

תוכל גם להגדיר את העדפות ההקלטה שלך באמצעות תלושיות **הגדרות** בתפריט **TV להקלטות**. סמן את **הגדרות** על ידי שימוש במקש החצים **שמאל** או **ימין** ולחץ על המקש **OK**. לאחר מכן בחר את הפריט המבוקש בתת-התפריט והגדר באמצעות המקש שמאל או ימין.

התחל מוקדם: תוכל להגדיר שזמן ההקלטה יתחיל מוקדם יותר באמצעות הגדרה זו.

סיים מאוחר: תוכל להגדיר שזמן ההקלטה יסתיים מאוחר יותר באמצעות הגדרה זו.

עיצוב מרבי: הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את זמן העיכוב הרמבי להקלטה. האפשרויות הקיימות הן מוערכות וזמן ההקלטה המעשי עשוי להשתנות בפועל בהתאם לשידור. נתוני מקום השמירה הפנימי ישנתו בהתאם להגדרה זו. וודאו שיש מספיק מקום זמין לשמירה, אחרת, יתכן ולא תתאפשר ההקלטה מיידית.

השליכה אוטומטית: תוכל להגדיר את סוג **ההשליכה** - כ **אף אחת**, **הישן ביותר**, **הארוך ביותר** או **הקצר ביותר**. במידה וסוג ההשליכה לא מוגדר כ **אף אחת**, תוכל להגדיר את האפשרות **לא הוקרן** - כ **כלול** או **לא כלול**. אפשרויות אלו קובעות את עדיפות המחיקה של הקלטות על מנת לפנות מקום אחסון להקלטות חדשות.

מידע על הדיסק הקשיח: תוכל לעיין במידע מפורט אודות התקן האחסון USB המחובר לטלוויזיה שלך. לצפייה, הדגש ולחץ על **OK** ולחץ על **אחורה/חזור** לסגירה.

אתחל דיסק: אם אתה רוצה למחוק את כל הקבצים בהתקן ה-USB המחובר ולהמיר את פורמט הדיסק ל-FAT32, אתה יכול להשתמש באפשרות זו. לחץ על המקש **OK** כאשר האפשרות **אתחול דיסק** מסומנת. יפיע תפריט על המסך הדורש ממך להזין קוד זיהוי אישי (*). לאחר הזנת מספר זיהוי אישי, הודעת אישור תוצג. בחר ב-**כן** ולחץ על **OK** על מנת להתחיל לאתחל את התקן האחסון ה-USB. בחר ב-**לא** ולחץ על **OK** כדי לבטל.

(* ברירת המחול של הקוד האישי PIN היא 0000 או 1234. אם הגדרת את PIN- (מתבקש בהתאם לבחירת המדינה) במהלך ההקנה **בעת הראשונה השימוש** ב-PIN בהגדרת.

חשוב: אתחול התקן ה-USB שלך ימחק את כל המידע עליו ומערכת הקבצים שלו תומר ל-FAT32. במרבית המקרים, שיאיות הפעלה יתוקנו לאחר אתחול, אך יתאבד את כל המידע המאוחסן.

אם מוצגת במסך הודעה בנוסח "מהירות כתיבת דיסק USB- נמוכה מדי להקלטה" בעת התחלת הקלטה, נסה להפעיל את ההקלטה מחדש. אם אתה מקבל עדיין את אותה הודעת שגיאה, ייתכן שהדיסק שלך בחיבור USB אינו עומד בדרישות המהירות. נסה לחבר דיסק אחר בחיבור USB.

בדפדפן מדיה

תוכל להפעיל קובצי מוזיקה וסרטים המאוחסנים בהתקן USB על ידי חיבורו לטלוויזיה. חבר התקן אחסון USB לאחת מניסות ה-USB הממוקמות בצד הטלוויזיה.

לאחר חיבור התקן אחסון USB לטלוויזיה שלך יוצג תפריט **מקורות** על המסך. בחר באפשרות הקלט ב-USB המחובר מתפריט זה ולחץ **OK**. התפריט **דפדפן מדיה** יוצג על המסך.

לאחר מכן בחר את הקובץ ולחץ **OK** להקרנה או להצגתו. תוכל להיכנס לתוכן השמור בהתקן ה-USB בכל עת מתפריט **מקור**. אתה יכול גם לחצוץ על הלחצן **מקור** בשלט ולאחר מכן לבחור את התקן האחסון שלך מרשימת המקורות.

אתה יכול להגדיר את העדפות דפדפן המדיה שלך באמצעות תפריט **הגדרות**. ניתן לגשת לתפריט **הגדרות** דרך סרגל המידע המוצג בתחתית המסך בזמן הפעלת סרטון וידאו או קובץ שמע או הצגת קובץ תמונה. לחץ על הלחצן **מידע** אם סרגל המידע נעלם, סמן סמל גלגל גלגל השיניים הממוקם בצד ימין של סרגל המידע ולחץ על **OK**. **הגדרות תמונה**, **הגדרות אאודו**, **הגדרות דפדפן מדיה** ותפריט **אפשרויות** עשויים להיות זמינים בהתאם לסוג קובץ המדיה ולדגם הטלוויזיה שלך ולמפיינים שלה. התוכן של תפריטים אלה עשוי להשתנות גם בהתאם לסוג קובץ המדיה הפתוח כעת. רק התפריט **הגדרות קול** יהיה זמין בזמן השמעת קבצי מוזיקה.

הפעלת מצב לולאה/ערבוב	
	התחל הפעלה והפעל כל הקבצים ברשימה יושמעו ברצף בסדר המקורי
	התחל הפעלה והפעל אותם קובץ יושמע ברצף (זדירה)
	התחל הפעלה והפעל כל הקבצים ברשימה יושמעו פעם אחת בסדר אקראי
	התחל בהקרנה הפעל את, כל הקבצים ברשימה יושמעו ברצף במוטו סדר אקראי

על מנת להשתמש באפשרויות המוצגות בסרגל המידע, הדגש את הסמל של האפשרות ולחץ **OK**. כדי לשנות את המצב של פונקציה סמן את הסמל הפונקציה ולחץ על **OK** ככל הנדרש. סימון של צלב אדום על הסמל משמעו שהסמל מושבת.

FollowMe TV

באמצעות טלפון חכם תוכל להזרים את השידור הנוכחי מהטלוויזיה החכמה באמצעות התכונה **FollowMe TV**. התקן את האפליקציה Smart Center המתאימה בשלט הרחוק שלך. הפעל את היישום.

למידע נוסף על השימוש בתכונה זו, עיין בהוראות היישום שבו אתה משתמש.

ערה: בהתאם לדגם, ייתכן שיש לך TV שיש לו תומך בפונקציה זו. ייתכן שהאפליקציה לא תהיה תואמת לכל המכשירים הניידים. על שני ההתקנים להיות מחוברים לאותה רשת. תכונה זו פועלת רק במקור TV.

מצב משחק

אתה יכול להגדיר את TV שלך כדי להשיג את זמן האחזור הנמוך ביותר עבור משחקים. עבור לתפריט **הגדרות-תמונה** והגדר את האפשרות **מצב ל-משחק**. אפשרות הפעלה תהיה זמינה כאשר מקור הקלט של הטלוויזיה מוגדר ל-HDMI. כאשר מוגדר התמונה תהיה אופטימלית עבור זמן אחזור נמוך.

אוטומטי נמוך מצב מוזיקה

אתה יכול גם להפעיל את האפשרות **ALLM** (מצב אחזור נמוך אוטומטי) בתפריט **הגדרות-מערכת** **הגדרות התקן**. אם פונקציה זו מופעלת, ה-TV מחליף אוטומטית את מצב התמונה למצב **משחק** כאשר את מצב ALLM מתקבל ממקור ה-HDMI הנוכחי. הטלוויזיה חוזרת להגדרה הקודמת

של מצב תמונה כאשר אות ה-ALLM אובד. אז לא תצטרך לשנות את ההגדרות באופן ידני.

אם האפשרות **ALLM** מופעלת, לא ניתן לשנות את מצב התמונה כל עוד אות ALLM מתקבל ממקור ה-HDMI הנוכחי.

על מנת שתכונת ALLM תהיה פונקציונלית, יש להגדיר את [הגדרת מקור ה-HDMI הקשורה ל-]משופר]. אתה יכול לשנות הגדרה זו מתפריט **מקורות הגדרות מקור** או מתפריט **הגדרות מערכת מקורות**.

מדריך אלקטרוני

תוכל למצוא הוראות לתכונות הטלוויזיה במדריך האלקטרוני. כדי לגשת ל-מדריך אלקטרוני, היכנס לתפריט **הגדרות**, בחר **מדריכים** ולחץ על **OK**. לגישה מהירה לחץ על **בית** כפתור ולאחר מכן **מידע** כפתור.

על ידי שימוש בלחצני הכיוון בחר נושא רצוי ולחץ על **OK** כדי לקרוא הוראות. כדי לסגור את מסך המדריך אלקטרוני, לחץ על הלחצן **יציאה** או **בית**.

הערה: בהתאם לדגם, ייתכן שה **TV** שלך לא תומך בפונקציה זו. תוכן המדריך האלקטרוני עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

תוכן תפריט תמונה	
מצב	תוכלו לשנות את מצב התמונה כך שתתאים להעדפותיך ודרישותיך. מצב תמונה ניתן להגדיר לאחת מהאפשרויות הבאות: קולנוע , משחק , דינמי , ספורט ו טבעי . <i>הערה: האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למקור הקלט.</i> מצבי תצוגת Dolby : אם מזוהה תוכן של Dolby Vision, אפשרויות מצב התמונה Dolby Vision ו Dolby Vision Bright Dark יהיו זמינות קולנוע ו טבעי במצבי.
ניגודיות	מתאים את ערכי הבהירות וחושך של המסך.
בהירות	מגדיר את ערך הבהירות של המסך.
חדות	מגדיר את ערך החדות של הצפים המוצגים על המסך.
צבע	מגדיר את ערך הצבע, ומכוון את הצבעים.
חיסכון באנרגיה	להגדרת חיסכון באנרגיה כמותאם אישית , מינימום , בינוני , מקסימום , אוטומטי , מסך כבוי או טלוויזיה כבויה . <i>הערה: אפשרויות זמינות עשויות להיות שונות, בהתאם למצב שבחר.</i>
תאורת רקע	הגדרה זו שולטת ברמת תאורת הרקע. אפשרות זו (תמוקם תחת ההגדרה חיסכון באנרגיה) תהיה זמינה אם חיסכון באנרגיה מוגדר להתאמה אישית . הדגש והשתמש בלחצני הכיוון שמאלה/מינה כדי להגדיר.
קירוב והרחקה של תמונה	מגדיר את תבנית גודל התמונה הרצוי.
הזזת תמונה	אפשרות זו (תמוקם תחת ההגדרה זום תמונה) עשויה להיות זמינה בהתאם להגדרת זום תמונה . הדגש ולחץ OK . לאחר מכן השתמש במקשי החצים מטה או מעלה.
הגדרות מתקדמות	
ניגודיות דינמית	תוכל לשנות את היחס דינמי-ניגודיות לערך רצוי.
טמפרטורת צבע	מגדיר את הערך הרצוי של טמפרטורת הצבע. האפשרויות קרייר , רגיל , חמים מותאם אישית זמינות. אם האפשרות טמפרטורת צבע מוגדרת כ- מותאם אישית , הגדרה זו תהיה זמינה (תמוקם תחת ההגדרה טמפרטורת צבע). הגבר את מידת החום או את מידת הקור של התמונה בלחיצה על המקש השמאלי או על המקש הימני.
נקודה לבנה	פונקציית שיפור צבע לבן שהופכת את הצבע הלבן לקרייר יותר כדי ליצור תמונה בהירה יותר. הגדר כמופעל כדי להפעיל.
סטריץ' כחול	נמוך , בינוני , גבוהולא פעיל אפשרויות זמינות. בזמן ש- מיקרו עמעום פעיל, הוא ישפר את הניגודיות באופן מקומי עבור כל אזור מוגדר.
מיקרו עמעום	נמוך , בינוני , גבוהולא פעיל אפשרויות זמינות. אם האות חלש והתמונה רועשת, השתמש בהגדרה הפחתת רעשי-סדי להקטין את כמות הרעש.
הפחתת רעש	סרטים מוקלטים בכמויות שונות של מסגרות לשנייה בתחנות טלוויזיה רגילות. סובב תכונה זו ל- אוטומטי כשאתה צופה בסרטים כדי לראות את הסצנות בתנועה מהירה בבירור.
מצב סרט	את גון העור ניתן לשנות בין 5- ל-5.
גון העור	מכוון את גון הצבע הרצוי.
שינוי צבע	פותח את הגדרות טיונר הצבע. הגדר את כוונן צבע כ- מופעל כדי לכוון את ערכי גוון , צבע ו בהירות באופן ידני.
מכוון צבעים	באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי להגדיר את טווח הצבעים המוצגים על מסך הטלוויזיה שלך. כאשר מוגדר כמופעל , הצבעים נקבעים בהתאם לאות המקור. כאשר מוגדר ככבוי , קיבולת הצבע המקסימלית של הטלוויזיה משמשת כבבירת מחדל (אפשרות מומלצת). <i>הערה: ייתכן שאופציה זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם הטלוויזיה ולתכונותיה.</i>
גמטו מיפוי	אתה יכול להשתמש באפשרות זו כדי להגדיר את העדפת הגמא שלך. לחץ על לחצני הכיוון שמאלה/ימינה כדי להגדיר ל רגיל , בהיר או כהה . <i>הערה: ייתכן שאופציה זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם TV ולתכונותיו וייתכן שלא תוכל לשנות הגדרה זו בהתאם לתוכן המכני.</i>
גמא	בזמן צפייה ממקור כניסה של HDMI, תכונה זו תהיה גלויה. תוכל להשתמש בתכונה זו כדי להגביר את כמות התמונה.
מבחר שלם של HDMI	מאפשר את הגדרות התמונה להגדרות ברירת המחדל של היצרן (למעט מצב משחק).
לאתחל	

תוכן תפריט קול

<p>דולבי אטמוס</p>	<p>ה-TV שלך תומכת בטכנולוגיית דולבי אטמוס. באמצעות טכנולוגיה זו הצליל נע סביבך במרחב תלת מימדי, כך שאתה מרגיש שאתה בתוך האקשן. תהיה לך החוויה הטובה ביותר אם קלט אודיו סיביות הוא אטמוס. אפשרויות אוטומטי, מופעל וכבי יהיו זמינות. אם מוגדר כ-אוטומטי, ה-TV יעבור בין מצבי מופעל ו-כבי באופן אוטומטי בהתאם למידע הקלט של זרם סיביות האודיו, אם זרם הסיביות של השמע הקלט הוא Atmos תכונה זו תעבוד כאילו היא מוגדרת כ-מופעל. להשבתה, הגדירו כ-כבי.</p>
<p>מצב</p>	<p>חכם, סרט, מוזיקה, חדשות/א פעיל אפשרויות יהיו זמינות. להשבתה, הגדירו כ-כבי. <i>הערה: חלק מהפריטים בתפריט צליל יהיו באפור ולא יהיו זמינים אם מוגדרים לאפשרות שאינה כבי.</i></p>
<p>סראונד סאונד</p>	<p>מפעיל או משבית את מצב צליל היקפי.</p>
<p>קישור שמע</p>	<p>לחץ על OK כדי לפתוח את מסך התפריט Audio Link. באמצעות מסך זה תוכל למצוא ולחבר לטלוויזיה את התקני הקול באופן אלחוטי. עיין ב חיבור התקנים אלחוטיים אחרים סעיף למידע נוסף.</p>
<p>פלט סאונד</p>	<p>מגדיר את העדפת פלט הקול. אפשרויות TV, S/PDIF, HDMI ARC, אוזניות בלבד Lineout יהיו זמינות. לא יהיה פלט צליל אלא דרך האפשרות שנבחרה ושקע האוזניות. שים לב שאם אפשרות זו מוגדרת כ-אוזניות בלבד, רמקולי הטלוויזיה יושתקו כאשר ערכת האוזניות מחוברת. כאשר אתה מחבר מגבר חיצוני לטלוויזיה שלך באמצעות שקע האוזניות, אתה יכול לבחור באפשרות זו בתור Lineout. אם חוברת אוזניות לטלוויזיה, הגדר אפשרות זו כ-אוזניות בלבד. אנא ודא לפני השימוש באוזניות שפריט תפריט זה מוגדר לאוזניות בלבד. אם הוא מוגדר לLineout, הפלט משקע האוזניות יוגדר למקסימום דבר שעלול לפגוע בשמיעתך. אם נבחרה אפשרות HDMI ARC, תכונת CEC תופעל. <i>הערה: בהתאם לאפשרות שנבחרה, חלק מהפריטים בתפריט צליל יופיעו באפור ולא יהיו זמינים.</i></p>
<p>AVL (הגבלת עוצמת שמע אוטומטית).</p>	<p>מגדירה את הקול כדי לקבל רמת פלט קבועה בין התוכניות. אם פריט התפריט מצב מוגדר לאפשרות שאינה כבי אפשרויות ההגדרה של AVL ישתנו. האפשרויות אוטומטי, לילה, רגיל ו כבי יהיו זמינות. במצב אוטומטי הטלוויזיה תעבור למצב רגיל או לילה אוטומטית בהתאם למידע השעה הנוכחי. אם אין מידע על זמן זמין אפשרות זו תמיד תפעל כ-רגיל. כאשר הטלוויזיה עוברת למצב לילה הפעם הראשונה לאחר הגדרת אפשרות זו כאוטומטי, יופיע פס מידע על המסך. שים לב שבהשוואה למצב רגיל מצב לילה מספק בקרת דיחיה דינמית אגרסיבית יותר אשר מתאימה לסביבות שקטות.</p>
<p>הגדרות מתקדמות</p>	
<p>אקולייזר</p>	<p>בוחר את מצב אקולייזר. ניתן לבצע הגדרות מותאמות אישית רק במצב משתמש.</p>
<p>מצב קול</p>	<p>אתה יכול לבחור מצב צליל (אם הערוץ שנצפה תומך).</p>
<p>יצאה דיגיטלית</p>	<p>מגדיר את סוג השמע של יציאה דיגיטלית. PCM, אוטומטי ומעבר האפשרויות יהיו זמינות. PCM: אפשרות זו מספקת פלט אודיו דיגיטלי לא דחוס דו-ערוצי. אתה יכול להשתמש באפשרות זו אם אתה נתקל בבעיות תאימות כגון אי שמיעת קול. Auto: אפשרות זו מספקת פלט אודיו דיגיטלי רב-ערוצי (עד 5.1 ערוצים). Passthrough: אפשרות זו מספקת פלט שמע מקורי ככזה ב-HDMI ARC. מומלץ להשתמש באפשרות זו אם יש לך מקלט A/V עם תמיכה ב-eARC. אם מקלט ה-A/V שלך אינו תומך בפורמט שמע מקור, אתה עלול להיתקל בבעיות תאימות כגון אי שמיעת קול.</p>
<p>אוזניות</p>	<p>מגדיר את עוצמת האוזניות. אפשרות זו לא תהיה זמינה אם האפשרות פלט צליל מוגדרת כ-קו אאוט לפני השימוש באוזניות, ודא שעוצמת השמע בהן מוגדרת לרמה נמוכה, כדי למנוע נזק לשמיעה.</p>
<p>איזון שמע</p>	<p>קובע איזון צליל. תכונה זו תופעל אם האפשרות פלט צליל מוגדרת כ טלוויזיה או אוזניות בלבד. פריט איזון מתאים את רמת האיזון של רמקולי ה-TV והאוזניות ביחד.</p>
<p>לאתחל</p>	<p>מאפס חלק מהגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.</p>

תוכן תפריט רשת	
סוג רשת	להשבתת חיבור הרשת או לשינוי סוג החיבור.
סרוק רשתות אלחוטיות	להתחלת חיפוש רשתות אלחוטיות. אפשרות זו זמינה רק אם סוג רשת מוגדר כ-התקן אלחוטי .
לנתק	כדי להתנתק מרשת אלחוטית ולמחוק את פרופיל הרשת האלחוטית השמורה שלך (אם נשמר בעבר), סמן אפשרות זו ולחץ על OK . אפשרות זו לא תהיה זמינה אם לא התחברת לרשת אלחוטית. עיין בסעיף קישוריות למידע נוסף.
לחצו על WPS בנתב ה-wifi שלכם.	אם לנתב/מודם שלכם יש WPS, תוכלו להתחבר ישירות באמצעות אפשרות זו. סמן את האפשרות ולחץ על OK . היכנסו להתקן הנתב/מודם שלכם ולחצו על כפתור WPS על מנת לבצע את החיבור. אפשרות זו זמינה רק אם סוג רשת מוגדר כ-התקן אלחוטי .
בדיקת מהירות האינטרנט	התחילו בדיקת מהירות לבדיקת רוחב רצועת החיבור. התוצאה תוצג על המסך עם סיום הבדיקה.
הגדרות מתקדמות	שנה את תצורת ה-IP וה-DNS של הטלויזיה שלך.
מצב המתנה ברשת	תוכלו להפעיל או להשבית תכונה זו על ידי הגדרתה כמופעלת או כבוייה .

הערה: למידע אודות האפשרויות של תפריט זה עיינו בפרק קישוריות.

תוכן תפריט התקנה	
סריקת ערוצים (אוטומטית (כיוון מחדש)	מציג אפשרויות כיוון אוטומטיות. אנטנה דיגיטלית : מחפשת ומאחסנת תחנות DVB. כבל דיגיטלי : מחפש ומאחסן תחנות מכבל DVB. אנלוגי : חיפוש ושמירה של תחנות אנלוגיות. לוחין : מחפש ומאחסן תחנות לוחין.
סריקת ערוצים ידנית	בתכונה זו ניתן להשתמש לכניסת שידור ישירה.
סריקת ערוצי רשת	מחפש ערוצים מקושרים במערכת השידור. אנטנה דיגיטלית : מחפש ערוצי רשת באנטנה. כבל דיגיטלי : מחפש ערוצי רשת בכבלים. לוחין : חיפוש ערוצי רשת לוחין.
כיוון עדין אנלוגי	תוכל להשתמש בהגדרה זו לכיוון עדין של ערוצים אנלוגיים. אפשרות זו אינה זמינה אם אין ערוצים אנלוגיים מאוחסנים ואם הערוץ הנצפה כעת אינו ערוץ אנלוגי.
הגדרות לוחין	מציג את הגדרות הלוחין. רשימת לוחינים : מציג לוחינים זמינים. תוכל להוסיף או למחוק לוחינים או לערוך את הגדרות הלוחין שבשימיה. התקנת אנטנה : תוכל לשנות את הגדרות האנטנה של הלוחין ו/או להתחיל סריקת לוחין.
הגדרות התקנה (אופציה)	מצג את תפריט הגדרות ההתקנה. חיפוש במצב המתנה (*) : הטלויזיה שלך תחפש ערוצים חדשים או חסרים בזמן מצב השהייה. שידורים חדשים שנמצאו יופיעו. עדכון ערוץ דינמי (*) : במידה ואפשרות זו מוגדרת כמופעלת, השינוי בשידורים כגון תדירות, שם הערוץ, שפת הכתוביות וכו', תחול אוטומטית בעת הצפייה. (* המימנט תלייה בדגם.)
נקה רשימת שירותים	השתמש בהגדרה זו לניקוי ערוצים שאוחסנו. הגדרה זו גלויה רק כאשר האפשרות מדינה מוגדרת כדנמרק, שוודיה נורבגיה או פינלנד.
בחר רשת פעילה	הגדרה זו מאפשרת לך לבחור רק את השידורים הנמצאים ברשת שנבחרה המיועדת להופיע ברשימת הערוצים. תכונה זו זמינה רק עבור אפשרות המדינה שלנורווגיה.
פרטי אות השידור	אתה יכול להשתמש בפרטי תפריט זה כדי לפקח על מידע הקשור לאות כגון רמת האות/איכות, שם הרשת, וכו'. לתדרים זמינים.
התקנה ראשונה	מוחקת את כל הערוצים המאוחסנים וההגדרות המאוחסנות, מאפסת את הטלויזיה להגדרות היצרן.

תכני תפריט מערכת

נגישות	מצגי אפשרויות נגישות של הטלוויזיה. חלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות אם לא מותקנים ערוצים.
נגיודיות גבוהה	הגדל את הנגיודיות של אפשרויות התפריט והטקסטים כדי להקל עליהם לקרוא. האפשרויות טקסט לבן, טקסט צהוב וכבוי יהיו זמינות.
כבדי שמיעה	מפעיל תכונה מיוחדת הנשלחת מתחנת השידור.
תיאור שמע	פסקול הקראה יושמע עבור צופים עיוורים או כבדי ראייה. לחץ על OK כדי לראות את כל אפשרויות התפריט תיאור שמע . אפשרות זו זמינה רק אם השרדן תומך בה. <i>הערה: תכונת הקול של תיאור אודיו אינה זמינה במצב הקלטה או העברת זמן (הזמינות תלויה בדגם ה-TV שלך ובתכונותיה).</i>
שיפור דיאלוג	תכונה זו מספקת צליל אפשרויות שלאחר עיבוד לשיפור דיאלוג עם דיבור. אפשרויות כבוי , נמוך , בינוני ו גבוה יהיו זמינות. הגדירו בהתאם להעדפותכם. <i>הערה: תכונה זו מופיעה רק אם פורמט השמע המבוא הוא AC-4 והאפקט הזה חל רק על פלט מקול הטלוויזיה.</i>
כתוביות מדוברת	העדפת ברירת המחדל של כתוביות מדוברות נבחרת עם אפשרות הגדרה זו. כדי להפוך את העדיפות המדוברת של כתוביות גבוהות יותר מהכתוביות הרגילות, יש להגדיר אפשרות זו על על ייתכן שאופציה זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך.
הגדלה	מאפשר שימוש בשילובי כפתורים כדי להגדיל את המסך. מופעל וכיבוי האפשרויות יהיו זמינות. הגדר כמופעל כדי להפעיל.
מינימפה	תמיכת הגדלה תופעל או תושבת בלחיצה ארוכה על כפתור הספרה 5 . ברביע העליון השמאלי הראשון של המסך יתבצע זום. לאחר הפעלת תמיכת ההגדלה, לחיצה ארוכה על הלחצנים המספרים 2, 4, 6, 8 תזיז את האזור המוגדל למעלה, שמאלה, מימנה ולמטה.
לחץ על צליל	מינימפה מופעלת ומושבת כברירת מחדל. היא תופעל כאשר תכונת הגדלה מופעלת. עם אפשרות זו, תוכל למנוע מתכונת ההגדלה להציג את מפת המיני.
הדגש תוכניות עם	אפשרות זו מאפשרת את צליל הלחיצה על מקש בתפריט הטלוויזיה. הגדר למופעל כדי להפעיל.
[S] כתובית	אם אפשרות זו מופעלת ואם לאירוע מדרך תוכניות אלקטרוני כלשהו יש שירות גישה "כתוביות", אירועים אלו יודגשו בצבע אחר.
[SL] שפת הסימנים	אם אפשרות זו מופעלת ואם לאירוע מדרך תוכניות אלקטרוני כלשהו יש שירות גישה "שפת סימנים", אירועים אלו יודגשו בצבע אחר.
[AD] תיאור אודיו	אם אפשרות זו מופעלת ואם לאירוע מדרך תוכניות אלקטרוני כלשהו יש שירות גישה "תיאור אודיו", אירועים אלו יודגשו בצבע אחר.
שפה	תוכל להגדיר שפה שונה בהתאם לשרדן ולמדינה.
גישה מותנית	שולט ברכיבי הגישה המותנית כשהם זמינים.
פרטיות	
הגדרות פרטיות	נהל את זכויות הפרטיות שלך עבור יישומים חכמים הקשורים לטלוויזיה. לחץ על אישור OK כדי להיכנס לתפריט והגדר בהתאם להעדפותיך.
הצג את כל העוגיות	הצג את כל קובצי ה-Cookie שנשמרו.
מחק את כל העוגיות	מחק את כל קובצי ה-Cookie שנשמרו.
אל תעקוב	תוכל להגדיר את העדפתך לגבי התנהגות המעקב עבור שירותי HbbTV באמצעות אפשרות זו.
בקרת הורים	הזן PIN נכון כדי לשנות את הגדרות ההורים. בתפריט זה תוכל לכוון בקלות את חסימת התפריט , חסימת בגרות , חסימת ילדים או הדרכה . אתה יכול גם להגדיר חדש PIN או לשנות את ברירת מחדל CICAM PIN באמצעות הקשור אפשרויות. <i>הערה: ייתכן שחלק מאפשרויות התפריט לא יהיו זמינות, בהתאם לבחירת המדינה בהתקנה הראשונה. ברירת המחדל של הקוד האישי PIN היא 0000 או 1234. אם הגדרת את ה-PIN (מתבקש בהתאם לבחירת המדינה) במהלך התקנה בפעם הראשונה השתמש ב-PIN שהגדרת.</i>
תאריך/שעה	מגדיר תאריך ושעה.

<p>מקורות</p>	<p>תוכל לערוך את השמות, להפעיל או להשבית את אפשרויות המקור שנבחרו. יש גם אפשרויות תקן ו-משופר מיניות עבור מקורות HDMI. אפשרויות אלו משפיעות על הגדרות הצבע של מקור ה-HDMI הנבחר. כדי להיות מסוגל לצפות בתמונות 4K HDR/HLG ממקור מקור HDMI יש להגדיר כ-משופר אם המכשיר המחובר תואם ל-HDMI 2.0 וגרסאות עוקבות. הגדר כ-רגיל אם ההתקן המחובר תואם HDMI 1.4. הגדר בהתאם או השבת את מקור ה-HDMI הקשור על-ידי הגדרה כמושבת.</p>
<p>Netflix</p>	<p>אם תכונה זו נמתכת על ידי הטלוויזיה שלך, באפשרותך להציג את מספר ה-ESN (*) והשבת את Netflix. (*) מספר ה-ESN הוא מספר ייחודי עבור Netflix, שנוצר במיוחד עבור הטלוויזיה שלך. הערה: עבור הזרמת וידאו ב-4K, מדרשת מהירות חיבור לאינטרנט מינימלית של 25Mb/s - לדוגמה לדרישות הזרמת תוכן ב-4K, ייתכן שתמצא מידע נוסף באתר האינטרנט של https://help.netflix.com/en/node/13444. כאשר תתחיל להזרים תוכן וידאו דרך האינטרנט דיוקת החיבור שלך תנתח ואיכות ה-HD או ה-4K המלאה עשויה לקחת זמן קצר עד למימוש, או במקרה של חיבור איטי ילא תאפשר. אתה צריך לבדוק את יכולות האינטרנט שלך עם ספק האינטרנט שלך אם אתה בכלל לא בטוח.</p>
<p>סמבא ACR</p>	<p>Samba Interactive TV מפעיל המלצות ואפליקציות אחרות על ידי איסוף נתונים בנוגע לצריכה של תוכן ספציפי על המסך כדי לשפר את חוויית הצפייה שלך. באמצעות אפשרות זו תוכל לגשת לתפריט ההגדרות של סמבא אינטראקטיבי TV, לעיין בתנאים וההגבלות של סמבא TV, במדיניות הפרטיות ולנהל את העדפות הפרסום שלך וכו'. יירש חיבור לאינטרנט כדי לגשת להגדרות מבוססות HTML. אתה יכול להפעיל או להשבית טלוויזיה אינטראקטיבית בכל עת מתוך הגדרות מערכת פרטיות הגדרות פרטיות תפריט על ידי סימון או ביטול הסימון של תיבת הסימון שליד הפרט הקשור. ייתכן שאפשרות הזו לא תהיה זמינה בהתאם למדינה שנבחרה במהלך תהליך ההתקנה בפעם הראשונה, דגם הטלוויזיה והתכונות שלה.</p>
<p>הגדרות מכשיר</p>	
<p>CEC</p>	<p>עם הגדרה זו תוכל להפעיל ולנטרל את פונקציונליות ה-CEC לחלוטין. לחץ על המקש השמאלי או הימני כדי להפעיל או להשבית אפשרות זו.</p>
<p>הדלקת CEC אוטומטית</p>	<p>פונקציה זו מאפשרת לך לחבר את ההתקן התואם HDMI-CEC על מנת להדליק את הטלוויזיה ולעבור למקור הכניסה שלה באופן אוטומטי. לחץ על המקש השמאלי או הימני כדי להפעיל או להשבית אפשרות זו.</p>
<p>התקן קלט</p>	<p>לחץ על OK כדי לפתוח את מסך התפריט של התקן קלט. באמצעות מסך זה תוכל לגלות ולחבר מקלדות ועכברים לטלוויזיה שלך באופן אלחוטי. עיין ב חיבור התקנים אלחוטיים אחרים סעיף למידע נוסף. הערה: ייתכן שהטלוויזיה שלך לא תואמת לכל דגמי המקלדת והעכבר הקיימים בשוק. למידע נוסף פנה למשווק המקומי או לחנות הקמעונאית שבה קנית את הטלוויזיה שלך.</p>
<p>ALLM</p>	<p>פונקציית ALLM (מצב אחזור נמוך אוטומטי) מאפשרת לטלוויזיה להפעיל או לבטל הגדרות של זמן אחזור נמוך בהתאם לתוכן השמעה. אם אפשרות זו מופעלת, מצב המתונה יוגדר ל-משחק באופן אוטומטי כאשר אתה מצב ALLM מתקבל ממקור ה-HDMI הנוכחי. עיין בסעיף מצב משחק למידע נוסף.</p>
<p>אין טיימר איתות</p>	<p>אם הטלוויזיה שלך לא מקבלת שום אות כניסה (למשל ממקור אנטנה או HDMI) במשך 3 דקות, היא תעבור למצב המתנה. אתה יכול להפעיל או לבטל את הפונקציונליות הזו על ידי הגדרת אפשרות זו בהתאם.</p>
<p>עוזר קולי</p>	
<p>עובד עם אלקסה</p>	<p>מתחיל את תהליך ההגדרה של תכונה זו באופן ידני. אם ההגדרה הושלמה קודם לכן, האפשרויות [שנה] [שם ידיוותי]-[יצאית] יהיו זמינות. עיין בסעיף אלקסה מוכן למידע נוסף.</p>
<p>שנה שם ידיוותי</p>	<p>אתה יכול להגדיר שם חדש לטלוויזיה שלך באמצעות אפשרות זו.</p>
<p>התנתק</p>	<p>אתה יכול להשתמש באפשרות זו כדי יציאה. אם תצא מהמערכת תכונת עובד עם אלקסה תושבת.</p>
<p>אסיסטנט גוגל</p>	<p>מתחיל את תהליך ההגדרה כדי לאפשר לטלוויזיה שלך לעבוד עם מכשירי אסיסטנט גוגל. סמן את התחל ולחץ על OK. אם ההגדרה הושלמה קודם לכן, האפשרות התנתק תהיה זמינה. אם תצא מהחשבון תכונת אסיסטנט גוגל תושבת. עיין בסעיף אסיסטנט גוגל למידע נוסף.</p>
<p>עוד</p>	<p>מצגי אפשרויות הגדרה אחרות של הטלוויזיה.</p>
<p>פסק זמן לתפריט</p>	<p>משנה את משך שהיית הזמן למסכי התפריטים.</p>
<p>נורית במצב המתנה</p>	<p>אם מוגדר כ-נורית מצב המתנה לא תידלק כאשר הטלוויזיה במצב המתנה.</p>

HBTV	תוכל להפעיל או להשבית תכונה זו על ידי הגדרתה כ מופעלת או כ כבויה . עיין ב מערכת HbbTV סעיף למידע נוסף.
זיהוי מכשיר	כאשר אפשרות זו מופעלת, היא גורמת ליצירת 'מזהה מכשיר' פנימי עבור כל מקור אינטרנט שבו ביקרת. כאשר מושבת כל 'מזהי ההתקן' הנוכחיים נמחקים עבור כל מקור אינטרנט שאליי ביקר. תוכל להפעיל או להשבית תכונה זו על ידי הגדרתה כ מופעלת או כ כבויה . תכונה זו זמינה אם מותקנים ערוצים ואפשרות המדינה מוגדרת כנורווגיה בזמן ההתקנה הראשונה.
שדרוג תוכנה	מבטיח שטלוויזיה שלך יש את התוכנה העדכנית ביותר. לחץ על OK כדי לראות את כל אפשרויות התפריט.
גרסת אפליקציה	מציג את גרסת התוכנה הנוכחית.
מצב כתוביות	אפשרות זו משמשת לבחירה באיזה מצב כתוביות יהיה על המסך (כתוביות DVB / טלטקסט כתוביות) אם שניהם זמינים. ערך ברירת המחדל הוא DVB כתוביות. תכונה זו זמינה אם מותקנים ערוצים ואפשרות המדינה מוגדרת כנורווגיה בזמן ההתקנה הראשונה.
הכיבוי אוטומטי	הגדר את הזמן הרצוי בכדי שהטלוויזיה תכנס אוטומטית למצב השהייה כאשר היא לא נמצאת בשימוש. ניתן להגדיר אפשרות זו בין 1 עד 8 שעות במרווחים של שעה אחת. תוכל גם להשבית תכונה זו על ידי הגדרתה כ כבוי .
מפתח Biss	Biss היא מערכת ערובל אותות לוויין המשמשת לחלק מהשידורים. אם התבקשת על ידי השדרן להזין מפתח Biss, תוכל להשתמש בהגדרה זו. סמן מפתח Biss ולחץ על OK כדי להזין את המפתחות בשידור הרצוי. אפשרות זו תופיע אם מותקנים ערוצי לוויין. הזמינות תלויה בדגם של TV שלך ובתכונות שלה.
מצב אחסון	בחר במצב זה עבור מטרות הצגת אחסון. כאשר מצב חנות מופעל, ייתכן שחלק מהפריטים בתפריט הטלוויזיה לא יהיו זמינים. עבור דגמים מסוימים עשויה להיות זמינה גם האפשרות מופעל עם וידאו . אם אפשרות זו מוגדרת, הטלוויזיה תעבור למצב אחסון וקובץ הווידאו המותקן מראש יושמע.
שיתוף אודיו וידיאו	תכונה זו מאפשרת לך לשתף קבצים המאוחסנים בסמארטפון או בטאבלט. אם יש לך סמארטפון או טאבלט תואם והתוכנה המתאימה מותקנת, תוכל לשתף/להפעיל תמונות, מוזיקה וסרטונים בטלוויזיה שלך. למידע נוסף, ראה הוראות של תוכנת השיתוף.
מצב הפעלה	הגדרה זו קובעת את תצורת העדפת מצב ההפעלה. אפשרויות מצב אחרון ו מצב המתנה זמינות.
שלט וירטואלי	מפעיל או משבית את תכונת השלט הוירטואלי.
OSS	מציג מידע על רישיון תוכנת קוד פתוח.
עדיפות יישום	אתה יכול להגדיר את העדיפות שלך לגבי העדיפות בין אפליקציות השידור ליישומי CICAM AppMMI באמצעות אפשרות זו. במקרה ש-CICAM מוכנס לטלוויזיה ומתרחשת מחלוקת בין האפליקציות, העדיפות תינתן לסוג היישום הנבחר.
דולבי הודעה	מגדיר את העדפת ההודעה עבור תוכן דולבי. כאשר מוגדר כ- מופעל , לוגו דולבי יוצג על המסך כאשר יתגלה תוכן דולבי.

הערה: חלקם ייתכן שהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לדגם הטלוויזיה, לתכונות ולאורך של התקנה ראשונה.

הטלוויזיה ממוינת את כל התחנות המאוחדות ברשימת הערוצים. באמצעות אפשרויות התפריט **רשימת הערוצים** תוכל לערוך רשימת ערוצים זו, להגדיר מועדפים או להגדיר תחנות פעילות שיפועו ברשימה. לחץ על הלחצן **אישור OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. תוכל לסמן את הערוצים שברשימה או לבצע שינויים מתקדמים ברשימה הנוכחית באמצעות האפשרויות **שבלשונית פילטר** או **ערוך**. הדגש את הלשונית שתוצה ולחץ **OK** לצפייה באפשרויות הזמינות.

על מנת להוסיף את הערוץ בו אתה צופה כעת אל **הביט** תפריט, הדגש את ה אפשרות **הוסף לביט** ב- **לערוך הכרטיסיה** בערוצים התפריט ולחץ על **OK**.

ניהול הרשימות המועדפות

תוכל ליצור ארבע רשימות שונות של הערוצים המועדפים שלך. היכנס לתפריט **TV <ערוצים** או לחץ על הלחצן **OK** כדי לפתוח את תפריט **ערוצים**. סמן את הכרטיסיה **ערוך** ולחץ על **OK** כדי לראות את אפשרויות העריכה ובחר באפשרות **תייג/בטל** כדי לתייג. בחר את הערוץ הרצוי ברשימה על ידי לחיצה על הלחצן **OK** כשהערוץ מסומן. תוכל לבצע מספר אפשרויות. ניתן גם להשתמש באפשרות **תייג/בטל** **תייג** הכל כדי לחזור את כל הערוצים ברשימה. לאחר מכן לחץ על הלחצן **חזור/חזרה** כדי לחזור לאפשרויות ולחץ שוב על מקש **OK**. תוצג רשימת הערוצים המועדפים. הגדר את אפשרות הרשימה הרצויה **ממועלת**. הערוצים שנבחרו יוספו לרשימה. כדי להסיר ערוץ או ערוצים מרשימת מועדפים, בצע את אותם פעולות והגדר את אפשרות הרשימה הרצויה **ככבויה**.

תוכל להשתמש בפונקציה הפילטר שבתפריט **ערוצים** על מנת לסמן את הערוצים ברשימת הערוצים באופן קבוע בהתאם להעדפותיך, לדוגמה, באמצעות הלשונית **מסנן**. תוכל להגדיר את אחת הרשימות המועדפות שלך כך שתוצג בכל פעם שפנתת רשימת הערוצים. אפשרויות הסיווג שנבחרו יוצגו בראש מסך התפריט **ערוצים**.

קביעת הגדרות בקרת הורים

ניתן להשתמש באפשרויות התפריט **הורים** כדי לאסור על משתמשים לצפות בתוכניות מסוימות, בערוצים ושימוש בתפריטים. הגדרות אלה ממוקמות בתפריט **הגדרות <מערכת> הורים**.

להצגת אפשרויות התפריט נעילת הורים, יש להקיש מספר זיהוי אישי PIN. לאחר קידוד ה-PIN הנכון, יוצגו אפשרויות הגדרת ההורים.

נעילת תפריט: הגדרה זו מפעילה או משביתה את הגישה לכל התפריטים או לתפריט ההתקנה של הטלוויזיה.

הדרכת: הגדרה זו מאפשרת או משביתה גישה ל חלק מיישומי MHEG. ניתן לשחרר יישומים מושבתים על ידי הזנת קוד PIN נכון.

נעילת גיל: אם אפשרות זו מוגדרת, הטלוויזיה מקבלת את מידע הבשלות מהשידור ואם רמת הבשלות הזו מושבתת, מאוסרת גישה לשידור.

הערה: אם אפשרות המדינה **בהתקנה ראשונה** מוגדרת כצופת, איטליה או אוסטריה, ערך **חסימת הבגרות** יוגדר ל-18 כבגרות המחולל.

נעילת הורים: אם אפשרות זו מוגדרת **ממופעלת**, ניתן לשלוט בטלוויזיה אך ורק באמצעות השלט. במקרה זה, מקשי הבקרה שבטלוויזיה לא יפעלו.

חסימת אינטרנט: אם אפשרות זו מוגדרת ל-**על**, האינטרנט השתמש ביישומים וישובת. הגדר למצב **כבוי** כדי לשחרר את היישומים האלה שוב.

הגדר מספר זיהוי אישי: מגדיר מספר זיהוי אישי חדש.

בגרות המחולל של מספר הזיהוי האישי של C/CAM:

אפשרות זו תופיע באופן אם לא יוכנס רכיב CI לחריץ CI של הטלוויזיה. באמצעות אפשרות זו תוכל לשנות את בגרות המחולל של מספר הזיהוי האישי של CAM CI.

הערה: בגרות המחולל של הקוד האישי PIN היא **0000** או **1234**. אם הגדרת את ה-PIN (מתבקש בהתאם לבחירת המדינה) במהלך **התקנה בפעם הראשונה השתמש** ב-PIN שהגדרת.

ייתכן שאפשרויות מסוימות לא יהיו זמינות בהתאם לדגם ו/או לבחירת המדינה **שבו** **בהתקנה הראשונה**.

מדריך ערוצים אלקטרוני

באמצעות פונקציית מדריך התוכניות האלקטרונית של הטלוויזיה שלך, תוכל לעיין בלוח הזמנים של האירועים של הערוצים המותקנים כעת ברשימת הערוצים שלך. התמיכה באפשרות זו מותנית בשידורים הקשורים.

לכניסה למדריך התכניות, הקש על המקש **מדריך** שבשלט. אתה יכול גם להשתמש באפשרות **מדריך** בתפריט **TV**.

זמנים 2 סוגים שונים של פריסות לוחות זמנים, **רשימת לוח זמנים**, **לכניסו/עתידי**. למעבר בין אפשרויות אלו הדגש את הלשונית עם שם החלופה בחלק העליון של המסך ולחץ **OK**.

השתמש במקשי החצים לניווט במדריך התכניות. השתמש בלחצן **אחור/חזור** כדי להשתמש באפשרויות הכרטיסיות שבחלק העליון של המסך.

פירוט לוח זמנים

באפשרות פריסה זו, כל האירועים של הערוצים הרשומים תוצג על פי לוח הזמנים. תוכל להשתמש במקשי החצים לגלול ברשימת האירועים. סמן אירוע ולחץ על **OK** כדי להציג את תפריט אפשרויות האירוע.

לחץ על מקש **אחור/חזור** על מנת להשתמש באפשרויות הלשוניות. סמן את הכרטיסיה **סיווג** ולחץ על **OK** כדי לראות את אפשרויות הסיווג. כדי לשנות את הפריסה סמן את **עכשיו/הבא** ולחץ על **OK**. אתה יכול להשתמש באפשרויות **היום הקודם** ו**היום הבא** כדי להציג את האירועים של היום הקודם והמחר.

סמן את הכרטיסיה **תוספות** ולחץ על **OK** כדי לגשת לאפשרויות הבאות.

הדגשת סוגה (ג'אנר): מציג את התפריט **בחר סוגה**. בחר הסוגה ולחץ על **OK**. האירועים במדריך התכניות התואמים לז'אנר הנבחר יהיו מודגשים.

חיפוש במדריך: מציג אפשרויות חיפוש. בעזרת תכונה זו, תוכל לחפש את מסד הנתונים של מדריך התחנות בהתאם לקטרייון שנבחר. תוצאות תואמות יופיעו ברשימה.

כעת: מציג ארוע נוכחי של הערוץ הנבחר.

מצב קירוב/הרחקה (זום): הדגש ולחץ על **OK** על מנת לראות אירועים בטווח זמנים רחב יותר.

לוח זמנים עכשווי/עתידי

באפשרות פריסה זו, רק האירועים הנוכחיים או הבאים של הרעיונים הרשומים יופיעו ברשימה. תוכל להשתמש במקשי החצים לגלול ברשימת האירועים.

לחץ על משק **אחור/חזור** על מנת להשתמש באפשרויות השלושיות. סמן את הכרטיסייה **סינון** ולחץ על **OK** כדי לראות את אפשרויות הסינון. כדי לשנות את הפריסה, סמן את **לוח זמנים של ציר זמן** ולחץ על **OK**.

אפשרויות אירוע

השתמש במקשי החצים כדי לסמן אירוע ולחץ על המקש **OK** כדי להציג את התפריט **אפשרויות**. האפשרויות הבאות זמינות.

בחר ערוץ: באמצעות שימוש באפשרות זו אתה יכול לעבור לצפייה בערוץ הנבחר. מדרך התכניות יסגור.

מידע נוסף: מציג מידע מפורט אודות האירוע שנבחר.

השתמש במקשי החצים למטה/למעלה לגלילה בטקסט.

קוצב זמן לאירוע / מחק קוצב זמן לאירוע: בחר באפשרות **הגדר קוצב זמן באירוע** ולחץ על מקש **OK**. תוכל להגדיר קוצב זמן לאירועים עתידיים. האירוע יצורף לרשימת

הטיימרים. לביטול קוצב זמן שכבר הוגדר, סמן את האירוע ולחץ על מקש **OK**. לאחר מכן בחר את האפשרות **מחק קוצב זמן באירוע**. קוצב הזמן יבוטל.

הקלטה / מחיקת הקלטה קוצב זמן: בחר את האפשרות **הקלטה** ולחץ על מקש **OK**. אם האירוע ישודר בנקודת זמן עתידית, הוא יתווסף לרשימת קוצבי זמן ההקלטה. אם האירוע שנבחר משודר כעת, ההקלטה תתחיל מיד אוטומטית. כדי לבטל הקלטה שכבר תוזמנה בקוצב זמן, סמן את האירוע ולחץ על מקש **OK** ובחר את האפשרות **מחיקת הקלטה**.

ההקלטה המתוזמנת בקוצב הזמן תבוטל.
חשוב: חבר דיסק USB טללוויזיה בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, עלך להדליק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תכונת ההקלטה.

הערות: אינך יכול לעבור לערוץ אחר או למקור אחר כאשר קיימת הקלטה פעילה או קיים קוצב זמן פעיל בערוץ הנבחר.

אין זה אפשרי להגדיר קוצב זמן או קוצב זמן להקלטה לשי אירועים נפרדים או יותר באותו מרווח זמן.

שירותי טלטקסט

לחץ על המקש **Text** כדי להכנס. לחץ שוב כדי להפעיל את מצב מיקס, המאפשר לך לצפות בעמוד הטלטקסט ובשידורי הטלוויזיה בו זמנית. לחץ פעם נוספת כדי לצאת. אם מצב זה זמין, חלקים בעמוד הטלטקסט ייפכו להיות מקודדי צבע וניתן יהיה לבחור אותם בחליצה על המקשים הצבעוניים. בצע את ההוראות המוצגות במסך.

טלטקסט דיגיטלי

לחץ על המקש **Text** כדי להציג את תונית הטלטקסט הדיגיטלי. הפעל אותו באמצעות הכפתורים הצבעוניים, לחצני כיוון וכפתור **OK** שיטת הפעולה עשויה להיות שונה בהתאם לתוכן של הטלטקסט הדיגיטלי. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך הטלטקסט הדיגיטלי. כאשר לוחצים שוב על מקש **Text**, הטלוויזיה חוזרת לשידור טלוויזיה.

שדרוג תוכנה

ה-TV שלך מסוגל למצוא ולעדכן את התוכנה באופן אוטומטי באמצעות אות השידור או דרך האינטרנט.

חיפוש שדרוג תוכנה באמצעות ממשק משתמש

על התפריט הראשי ב**חברה הגדרות**, לארמכן נווט ל **שדרוג תוכנה** ולחץ על **OK** כפתור. ואז בחר **סרוק לשדרוג** ולחץ על

כפתור **OK** כדי לבדוק אם יש שדרוג תוכנה חדש. האפשרות **שדרוג תוכנה** זמינה גם ב**הגדרות** > **מערכת** > **עוד תפריט**.

אם נמצא שדרוג חדש, הורדת השדרוג תחל. לאחר השלמת ההורדה, תוצג אזהרה, לחץ על כפתור **OK** כדי להשלים את תהליך שדרוג התוכנה ולהפעיל מחדש את הטלוויזיה.

מצב חיפוש ושדרוג

ה-TV שלך יחפש שדרוגים חדשים בשעה 3:00 אם האפשרות **סריקה אוטומטית** מוגדרת ל**מופעלת** ואם הטלוויזיה מחוברת לאות אוויר או לאינטרנט. אם נמצאה תוכנה חדשה והיא הורדה בציפחה, היא תותקן כפעם הבאה שהטלוויזיה תדלוך.

הערה: אין לנתק את כבל החשמל כל עוד ה-LED מהבהב במהלך תהליך האתחול. אם אתה לא מצליח להדליק את הטלוויזיה לאחר עיכון, נקח אותה, המתן עבור שתי דקות ולאחר מכן חבר אותה בחזרה.

כל העדכונים נשלטים אוטומטית. אם מתבצע חיפוש ידני ולא נמצאת תוכנה, אזי זוהי גרסת התוכנה העדכנית.

איחור תקלות ועצות

הטלוויזיה אינה נדלקת

ודא שכבל החשמל מחובר היטב לשקע בקיר. לחץ על הלחצן **מצב המתנה** בשלט הרחוק.

תמונה גרועה

- בדוק שכיוונת נכון את הטלוויזיה.
- רמת אור נמוכה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה. בדוק את חיבור האנטנה.
- בדוק אם הזנת את תדר הערוץ הנכון, אם ביצעת כיוון ידני.

אין תמונה

- הטלוויזיה איננה קולטת אות שידור. ודא כי נבחר מקור הכניסה הנכון.
- האם האנטנה מחוברת כראוי?
- האם כבל האנטנה פגום?
- האם נעשה שימוש בתקעים מתאימים לחיבור האנטנה?
- אם התוכן מתקבל דרך כניסת HDMI, נסה לשנות את הגדרת כניסת מקור ה-HDMI הקשורה ל**משופרת** או **רגיל** מהאפשרות **הגדרות מקור** בתפריט **מקורות** או האפשרות **מקורות בהגדרות** > **מערכת תפריט**.
- במקרה של ספק, היוועץ במפיץ.

אין קול

- בדוק האם הטלוויזיה מושתקת. לחץ על הלחצן **השתקה** או הגבר את העוצמת הקול כדי לבדוק.
- הקול מגיע ממקור אחד בלבד. בדוק את הגדרות האיזון מפתריט **סאונד**.
- בדוק אם האפשרות **פלט סאונד** מוגדרת כ**כלכה** מתפריט **קול**.
- אם התוכן מתקבל דרך כניסת HDMI, נסה לשנות את הגדרת כניסת מקור ה-HDMI הקשורה ל**משופרת** או **רגיל** מהאפשרות **הגדרות מקור** בתפריט **מקורות** או האפשרות **מקורות בהגדרות** > **מערכת תפריט**.
- השלט הרחוק לא עובד
- ייתכן שהסוללות חלשות. החלף את הסוללות.

תאימות איתות HDMI

מקור	אותות נתמכים	זמין	
חיבור HDMI	480i	60Hz	o
	480p	60Hz	o
	576i, 576p	50Hz	o
	720p	50Hz,60Hz	o
	1080i	50Hz,60Hz	o
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	o
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	o
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	o

(X: לא זמין, O: זמין)

בחלק מהמקרים ייתכן שלא יוצג כראוי אות בטלוויזיה. ייתכן שהבעיה היא אי עקביות בתקנים של ציוד מקור הכניסה (DVD, ממיר ספרתי, וכו'). אם אתה נתקל בבעיה כזאת, פנה למפיץ וכן גם ליצרן של ציוד מקור הכניסה.

- יתכן והסוללות חוברו לא נכון. עיין בפרק 'הכנסת הסוללות לשלט'.

אין שידור ממקור הקלט

- יתכן ולא מחובר התקן.
- בדוק את כבלי ה-AV והחיבורים של המקור.
- בדוק שההתקן מופעל.

הקלטה לא זמינה

כדי להקליט תוכנית, עליך לחבר תחילה התקן אסון USB לטלוויזיה שלך בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, עליך להדליק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תכונת ההקלטה. אם אתה לא מצליח להקליט, בדוק אם התקן האחסון מאותחל (מפורמט) ושייש בו מספיק מקום.

USB אטי מדי

אם מוצגת במסך הודעה בנוסח "מהירות כתיבת התקן ה-USB נמוכה מדי להקלטה" בעת התחלת הקלטה, נסה להפעיל את ההקלטה מחדש. אם אתה מקבל עדיין את אותה הודעת שגיאה, ייתכן שהתקן ה-USB אינו עומד בדרישות המהירות. נסה להשתמש בהתקן USB אחר.

תבניות קובץ נתמכות למצב USB

תצורות קבצי וידאו

סיומת קובץ	תבנית	
	Codec וידאו	שמע
mpg/.mpeg/.dat/.vob.	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG שכבה 1/2/3 AC3
ts/.trp/.m2ts.	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi.	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
mp4/.m4a/.m4v/.mov/.. qt/.3gp/.3g2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG שכבה 1/2/3 AAC LC, AC3
mkv.	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG שכבה 1/2/3 AAC, AC3
flv.	MPEG4, H.264 סורנטון ספארקו	MPEG שכבה 3, ADPCM, AAC LC
asf/.wmv.	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
webm.	VP9, VP8, AV1	אופוס, וורביס

תצורות קבצי תמונה

סיומת קובץ	תבנית
jpg/.jpeg.	JPEG, PJPEG
bmp.	BMP
png.	PNG

תצורות קבצי שמע

סיומת קובץ	תבנית	
	Codec וידאו	שמע
mp3.		mp3
aac.		AAC
wma.		WMA
wav.		MPEG שכבה 1/2/3 AAC, PC M
m4a.	M4A	AAC

תצורות קבצי כתוביות

כתוביות חיצוניות	
סיומת	מפרט
ssa.	SubStation Alpha
ass.	תת תחנת אלפא מתקדמת
srt.	Subripper
sub.	מיקרו DVD/SubViewer
txt.	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
smi.	Sami

כתוביות פנימיות	
סיומת	מפרט
mkv.	VOBSub
mkv.	ASS / SSA / TEXT
dat, .mpg, .mpeg, .vob.	כתוביות DVD
mp4.	כתוביות DVD, טקסט

בעת חיבור התקנים למחברי הטלויזיה שלך באמצעות כבל ממיר DVI (כבל DVI ל-HDMI - לא כלול), אתה יכול לעיין במידע על הרזולוציה הבא.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x960		X				
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

בדיקת מהירות האינטרנט

סמן את **בדיקת מהירות האינטרנט** ולחץ על מקש **OK**. הטלויזיה תבדוק את רוחב הפס של החיבור לאינטרנט ותציג את התוצאה עם סיום הבדיקה.

הגדרות מתקדמות

סמן את **מתקדמות ההגדרות** ולחץ על הלחצן **OK**. במסך הבא תוכל לשנות את הגדרות ה-IP של הטלויזיה. סמן את ההגדרה הרצויה ולחץ על מקשי החצים שמאלה או מימנה כדי לשנות את ההגדרה **מאוטומטי לידני**. כעת אתה יכול להזין את ערכי ה-IP ו/או ה-DNS באופן ידני. בחר את הפריט הקשור בתפריט הנפתח והזן את הערכים החדשים באמצעות מקשי הספרות של השלט. כשתסיימו, הדגישו את האפשרות **שמור** ולחצו על מקש **OK** כדי לשמור את ההגדרות.


פרטים נוספים

מצב החיבור יוצג **כמחובר** או **לא מחובר** וכתובת ה-IP הנוכחית תוצג עם יש חיבור. גם כתובת ה-MAC של הטלויזיה שלך תוצג על המסך.

חיבוריות אלחוטית

על מנת להתחבר לרשת אלחוטית

- צריך שיהיה לכם מודם/נתב המחובר לחיבור פס רחב פעיל.

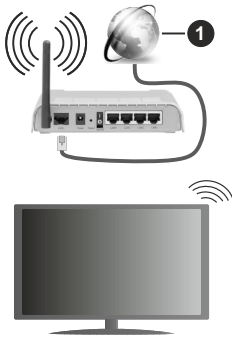

1 חיבור ISP בפס רחב


נתב אלחוטני IEEE 802.11a/b/g/n עם פסים ברוחב 2.4-5 GHz בו זמנית נועד להגדיל את רוחב הפס. אלה מותאמים להזרמת וידאו HD חלקה ומהירה יותר, העברת קבצים ומשחקים אלחוטיים.

התדר והערוץ משתנים בהתאם לאזור.

מהירות השידור משתנה בהתאם למרחק ולמספר החסימות בין מוצרי השידור, תצורת מוצרים אלה, תנאי גלי הרדיו, תעבורת הקו והמוצרים שבהם אתה משתמש. השידור עשוי גם להיות כבוי או להתנתק בהתאם לתנאי גלי הרדיו, טלפונים DECT או כל מכשיר 11b WLAN אחר. ערכי מהירות השידור על פי התקן הם הערכים המרביים התיאורטיים של תקני האלחוט. הם אינם המהירויות בפועל של שידור הנתונים. המיקום שבו השידור הוא היעיל ביותר משתנה בהתאם לסביבת השימוש.

על מנת להתחבר לרשת קווית

- צריך שיהיה לך מודם/נתב המחובר לחיבור פס רחב פעיל.
- חבר את הטלויזיה למודם/נתב באמצעות כבל אתרנט. אין כניסת LAN בחלק האחורי של הטלויזיה.

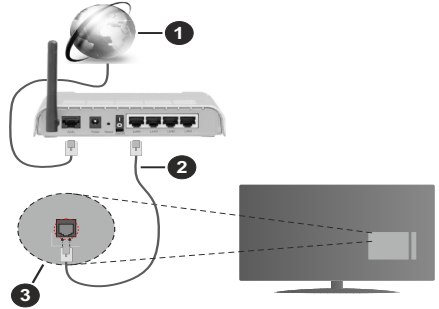


1 חיבור ISP בפס רחב

2 כבל (Ethernet) LAN

3 קלט LAN בצד האחורי של הטלויזיה

- ייתכן שתוכל לחבר את הטלויזיה שלך לרשת ה-LAN בהתאם לתצורת הרשת. במקרה כזה, השתמש בכבל אתרנט כדי לחבר את הטלויזיה שלך ישירות לשקע הרשת בקיר.

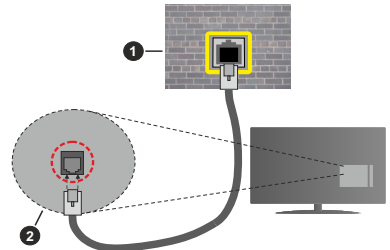

1 רשת [שקע בקיר]

2 קלט LAN בצד האחורי של הטלויזיה

קביעת תצורת ההגדרות של התקן קווי

כדי להגדיר את הגדרות החיבור הקווי, עבור אל **הגדרות-רשת** תפריט.

סוג רשת

הגדר את **סוג רשת** כ**מכשיר קווי** אם אתה מתחבר באמצעות כבל Ethernet.

הטלוויזיה תומכת במודמים מסוג 802.11 n, b, g, a. מומלץ מאוד להשתמש בפרוטוקול תקשורת IEEE 802.11n כדי למנוע בעיות אפשריות בעת הצפייה בקובצי וידאו.

עליך לשנות את ה-SSID של המודם, כאשר קיימים בסביבה מודמים אחרים עם אותו SSID. אם לא תשנה, אתה עלול להיתקל בבעיות התחברות. השתמש בחיבור חוטי אם אתה חווה בעיות עם חיבור אלחוטי.

קביעת תצורת ההגדרות של התקן אלחוטי

כדי להגדיר הגדרות חיבור אלחוטי עבור אל הגדרות רשתתפריט.

סוג רשת

הגדר את סוג רשתתו התקן אלחוטי כדי להתחיל בתהליך החיבור.

סרוק רשתות אלחוטיות

הדגישו את האפשרות **סרוק רשתות אלחוטיות** ולחצו על **OK** להתחיל החיפוש של רשתות אלחוטיות זמינות. יוצגו שמות כל הרשתות שנמצאו. להתחברות, בחר ברשת מתוך הרשימה ולחץ על **OK**. לא ניתן לזהות רשת עם SSID מוסתר על ידי מכשירים אחרים. אם ברצונך להתחבר לרשת עם SSID מוסתר, גלול מטה ברשימת הרשתות האלחוטיות שזוהו, סמן את האפשרות **הוסף רשת חדשה** ולחץ על **OK**. הזן את שם הרשת ובוחר את סוג האבטחה באמצעות האפשרויות הקשורות לחיבור.

הערה: עם המודם תומך במצב *N*, עליך להגדיר הגדרות מצב *N*.

אם הרשת שנבחרה מוגנת באמצעות סיסמה- הזינו את המפתח הנכון באמצעות המקלדת הווירטואלית. תוכל להשתמש במקלדת זו דרך מקשי החצים ומקש **OK** שבשלט.

המתן עד שכתובת ה-IP תוצג על המסך. פירוש הדבר הוא שנוצר חיבור.

לנתק

אם התחברת לרשת אלחוטית תופיע האפשרות **ניתוק** בתפריט **רשת** ופרופיל הרשת האלחוטית שלך יישמר גם הוא, וכן הטלוויזיה שלך תתחבר לאותה רשת באופן אוטומטי בכל פעם שתעבור לחיבור אלחוטי. כדי להתנתק מרשת אלחוטית ולמחוק את פרופיל רשת אלחוטית שמור, להבליט **לנתק** וללחוץ **OK**.

לחצו על WPS בנתב ה-wifi שלכם.

אם לנתב שלכם WPS ותכולו להתחבר ישירות לנתב/מודם לא לא דחף סיסמה או הוספת הרשת. הדגישו את האפשרות **לחצו על WPS בנתב ה-wifi שלכם** והקישו על **OK**. היכנסו להתקן הנתב/מודם שלכם ולחצו על כפתור WPS על מנת לבצע את החיבור. תראה אישור חיבור בטלוויזיה שלך לאחר התאמה בין המכשירים. בחרו **OK** כדי להמשיך. אם נידרשות הגדרות נוספות.

בדיקת מהירות האינטרנט

סמן את **בדיקת מהירות האינטרנט** ולחץ על מקש **OK**, כדי לבדוק את מהירות החיבור לאינטרנט.

הגדרות מתקדמות

סמן **הגדרות מתקדמות** ולחץ על מקש **הגדרה** כדי לפתוח את תפריט ההגדרות המתקדמות. לביצוע ההגדרות, השתמש במקשי החצים והספור. ההליך הזה לה שמוסבר עבור

קישוריות קווית. כשתסיימו, הדגישו את האפשרות **שמור** ולחצו על מקש **OK** כדי לשמור את ההגדרות.

מצב המתנה ברשת

תוכל להפעיל או לבטל את התכונה 'מצב המתנה ברשת' על ידי הגדרת אפשרות זו בהתאם. עיין בסעיף **מצב המתנה ברשת** למידע נוסף.

פריטים נוספים

מצב החיבור יוצג **כמחובר** או **לא מחובר** וכתובת ה-IP הנוכחית תוצג עם יש חיבור. גם כתובת ה-MAC של הטלוויזיה שלך תוצג על המסך.

חיבור למכשיר הנייד שלך באמצעות WLAN

אם המכשיר הנייד שלך כולל תכונת WLAN, אתה יכול לחבר אותו לטלוויזיה שלך באמצעות נתב, כדי לגשת לתוכן במכשיר שלך. לשם כך, המכשיר הנייד שלך חייב להיות בעל תוכנת שיתוף מתאימה.

חבר את הטלוויזיה שלך לנתב שלך על ידי ביצוע השלבים המוזכרים בסעיפים לעיל.

לאחר מכן, חבר את המכשיר הנייד שלך לנתב ולאחר מכן הפעל את תוכנת השיתוף במכשיר הנייד שלך. לאחר מכן, בחר קבצים שתצצה לשתף עם הטלוויזיה שלך.

אם החיבור נוצר כהלכה, תוכל לגשת לקבצים המשותפים המותקנים במכשיר הנייד שלך באמצעות תכונת שיתוף אודיו וידאו של הטלוויזיה שלך.

סמן את האפשרות **שיתוף אודיו וידאו** בתפריט

מקורות ולחץ על **OK**, התקני שרת מדיה זמינים ברשת יוצגו. בחר את המכשיר הנייד שלך ולחץ על כפתור **OK** כדי להמשיך.

במידה שיש לך אפשרות זו זמינה, אתה יכול להוריד אפליקציית בקר שלט רחוק וירטואלי מהשרת של ספק האפליקציות של הטלפון הסלולארי שלך.

הערה: ייתכן שלתכונה זו לא תהיה תמיכה בחלק מהטלפונים הניידים.

מצב המתנה ברשת

מצב המתנה ברשת הוא תקן המאפשר להפעיל או להעיר מכשיר בהודעת רשת. ההודעה נשלחת למכשיר על-ידי תוכנית הפועלת במכשיר מרוחק המחובר לאותה רשת תקשורת מקומית, כגון טלפון חכם.

כדי להפעיל תכונה זו, הגדר את **מצב המתנה ברשת**אפשרות **ברשת** תפריט בתור **מופעל**. יש יצורך שגם המכשיר שממנו תישלח הודעת הרשת לטלוויזיה, וגם הטלוויזיה יהיו מחוברים לאותה רשת. תכונת מצב המתנה ברשת נתמכת רק עבור מכשירי מערכת ההפעלה Android וניתן להשתמש ביה רק באמצעות יישומי YouTube ו-Netflix.

על מנת להשתמש בתכונה זו יש לחבר את הטלוויזיה והמכשיר המרוחק לפחות פעם אחת בזמן שהטלוויזיה פועלת. אם הטלוויזיה כבויה, יש ליצור מחדש את החיבור בפעם הבאה שהיא מופעלת. אחרת, תכונה זו לא תהיה זמינה. מצב זה אינו חל כאשר הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

אם אתה רוצה שהטלוויזיה שלך תצרוך פחות חשמל במצב המתנה, תוכל להשבית תכונה זו על ידי הגדרת האפשרות **מצב המתנה ברשת ככבוי**.

תצוגה אלחוטית היא סטנדרט לווידאו זורם ולתונן שמע. תכונה זו מאפשרת לך להשתמש בטלוויזיה שלך כמכשיר לתצוגה אלחוטית.

שימוש במכשיר נייד

קיימים סטנדרטים שונים המאפשרים שיתוף מסכים, כולל תוכן גרפי ותוכן וידאו ואודיו, בין המכשיר הנייד שלך לבין הטלוויזיה.

חבר תחילה את דוגגה ה-USB האלחוטית לטלוויזיה, אם לטלוויזיה אין תכונת WLAN פנימית.

לחץ על כפתור **מקור** בשלט ועבור למקור **תצוגה אלחוטית**. מופיע מסך המצהיר כי הטלוויזיה שלך מוכנה להתחברות.

פתח את אפליקציית השיתוף במכשיר הנייד שלך. לאפליקציית אלו יש שם שונה עבור כל מותג; למידע מפורט, עיין במדריך ההוראות במכשיר הסולארי שלך.

סרוק גיליוני מכשירים. לאחר שאתה בוחר בטלוויזיה שלך ומתחבר, מסך המכשיר שלך יוצג על הטלוויזיה שלך.

הערה: אפשרות זו ניתנת לשימוש אך ורק במכשיר נייד התומך בתכונה זו. אם אתה נתקל בבעיות בחיבור, בדוק אם גירסת מערכת ההפעלה בה אתה משתמש תומכת בתכונה זו. ייתכנו בעיות תאימות עם גירסאות מערכת הפעלה אשר ישוחררו לאחר היציא של טלוויזיה זו. תהליכי הסריקה והחיבור שונים בהתאם לתוכנית בה אתה משתמש.

חיבור מכשירים אלחוטיים אחרים

הטלוויזיה תומכת גם בטכנולוגיה אחרת של חיבור אלחוטית לטווח קצר. דרוש צימוד לפני שמתממש בסוג זה של התקנים אלחוטיים עם הטלוויזיה. עליך לבצע את הפעולות הבאות כדי להתאים את המכשיר שלך לטלוויזיה:

- הגדר את ההתקן למצב צימוד
- התחל את חיפוש ההתקן בטלוויזיה.

הערה: עיין במדריך למשתמש של ההתקן האלחוטית כדי להגדיר את ההתקן למצב צימוד.

אתה יכול לחבר התקני שמע, מקלדות ועכברים באופן אלחוטית לטלוויזיה שלך. נתק או כבה התקני שמע מחוברים אחרים, כדי שהתכונה חיבור אלחוטית תפעל בצורה נכונה.

עבור מכשירי שמע עליך להשתמש ב **קישור שמע** אפשרות ב **הגדרות** > **אפליקציות** תפריט, עבור מקלדות ועכברים **מכשיר קלט** אפשרות ב **הגדרות** > **מערכת** > **הגדרות מכשיר** תפריט.

חבר את אפשרות התפריט ולחץ על מקש **OK** כדי לפתוח את התפריט הקשור. באמצעות תפריט זה תוכל למצוא ולחבר את ההתקנים המשתמשים באותה טכנולוגיה אלחוטית ולהתחיל להשתמש בהם. הגדר את אפשרות **התקן למופעל** ואז סמן את **גילוי** בצד התחנות של מסך התפריט ולחץ על **OK** כדי להתחיל את גילוי המכשיר. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך. תופיע רשימת התקנים אלחוטיים זמינים. חבר את המכשיר שברצונך לחבר מהרשימה ולחץ על הלחצן **OK**. סמן את **לחבר** ולחץ על **OK** כדי להתחבר. אם מוצגת ההודעה "ההתקן מחובר", החיבור בוצע בהצלחה. אם החיבור נכשל, נסה שוב.

הערה: ייתכן שהטלוויזיה שלך לא תואמת לכל דגמי המקלדת והעכבר הקיימים בשוק. למידע נוסף פנה למשווק המקומי או לחנות הקמעונאית שבה קנית את הטלוויזיה שלך.

העברת תמונה והזרמת שמע

אתה יכול גם להשתמש בסוג זה של חיבור כדי להעביר תמונות או להזרים אודיו מהמכשיר הנייד שלך לטלוויזיה שלך.

התאם את ההתקן הנייד והטלוויזיה כמתואר קודם. התחל חיפוש משמיר במשמיר הכף היד שלך. בחר את הטלוויזיה שלך מהמכשירים הרשומים. אשר את הבקשה לחיבור במסך הטלוויזיה שלך ועשה את אותו הדבר במסך המכשיר הידי שלך. אם לא נעשה התאמה, העברת תמונות או הזרמת אודיו לטלוויזיה לא תתאפשר.

התמונות שנשלחו במכשיר הנייד יוצגו בטלוויזיה ללא בקשת אישור, אם קובץ התמונה מתאים. אתה יכול גם לשמור את קובצי התמונה בכונן זיכרון USB מחובר או להגדיר לשמו אתחול, אם תכונה זו נתמכת והקובץ מתאים. לחץ על הלחצן **יציאה** כדי להפסיק את הצגת התמונה.

השמע יותב דרך הרמקולים של הטלוויזיה, לאחר מתן אישור. כדי להתחיל בהזרמת אודיו, בטל את ההתאמה של המכשיר מהטלוויזיה שלך אם הוא מותאם לטלוויזיה שלך קודם לכן. לאחר השלמת ההתאמה, תוצג הודעת אישור שתשאל אם ברצונך להתחיל בהזרמת שמע מהמכשיר הנייד שלך. בחר **כן** ולחץ על הלחצן **OK** בשלט הטלוויזיה. אם החיבור מוצלח, כל האודיו יותב דרך הרמקולים של הטלוויזיה. סמל יופיע במסך TV ל עד חיבור הזרמת השמע פעיל. כאשר השמעת אודיו במכשיר שלך מופסקת או מושהית, השמע על המקור הפעיל TV יישמע מהרמקולים של TV. כדי להפסיק את הזרמת השמע, עליך לכבות את החיבור האלחוטית של המכשיר הנייד שלך.

סגור את כל היישומים הפועלים ואת כל התפריטים בטלוויזיה להעברה ללא תקלות. רק קבצי תמונה בגדלים קטנים מ-5 ממה-בייט ובפורמטים הבאים של הקבצים מתאימים: .jpg, .png, .bmp. אם קובץ שנשלח על ידי המכשיר הנייד אינו מתאים לדרישות אלו, הוא לא יוצג בטלוויזיה.

אם האפשרות **שיתוף וידאו אודיו** בתפריט **הגדרות** > **מערכת** > **עמוד** מושבתת, הטלוויזיה תעלה מבקשות התאמה ולא תוצג הודעת מידע על המסך. אם התקן כבר מזווג לפני השבתת האפשרות **שיתוף וידאו אודיו**, הוא יוכל להמשיך לשיתוף אודיו/וידאו עם הטלוויזיה גם אם האפשרות **שיתוף וידאו אודיו** מושבתת.

הערה: התקנים אלחוטיים פועלים באותו טווח של תדרי רדיו, וייתכן שיגורמו הפרעה זה לזה. כדי לשפר את הביצועים של המכשיר האלחוטית שלך, הנח אותו במרחק של לפחות 1 מטר מכל מכשיר אלחוטית אחר.

איתור תקלות קישוריות

רשת אלחוטית אינה זמינה

- ודא שחומת האש של הרשת שלך מאפשרת חיבור אלחוטית לטלוויזיה.
- נסו שוב לחפש רשתות אלחוטיות, בעזרת מסך התפריט **רשת**
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת בצורה נכונה, נסה להשתמש ברשת הקווית בביתך. למידע נוסף על התהליך, עיין בסעיף **קישוריות חוטית**.
- אם הטלוויזיה לא מתפקדת כאשר אתה משתמש בחיבור חוטי בדוק את המודם (נתב). אם אין בעיה בנתב, בדוק את החיבור לאינטרנט של המודם.

החיבור איטי

עיין בחוברת ההוראות של המודם האלחוטית לקבלת מידע על אזור השירות הפנימי, מיהרות החיבור, איכות האות והגדרות אחרות. חובה שיהיה למודם שלך חיבור מהיר.

הפרעה במהלך השמעה או תגובות איטיות

במקרה זה תוכל לנסות את הפעולות הבאות:

שמור על מרחק של לפחות שלושה מטרים מתנורים מיקרוגל, טלפונים ניידים, מכשירי Bluetooth או כל מכשיר אחר תואם WLAN. נסה לשנות את הערוץ הפעיל בנתב ה-WLAN.

חיבור אינטרנט אינו זמין / שיתוף וידאו שמע אינו פועל

אם כתובת ה-MAC (מספר זהויה ייחודי) של המחשב או של המודם נרשמה לצימיתות, ייתכן שהטלוויזיה אינה מחוברת לאינטרנט. במקרה זה, הנתובת ה-MAC מאומתת בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט. זהו אמצע זהירות מפני גישה לא מורשית. מכיוון שלטלוויזיה יש כתובת MAC משלה, ספק שירות האינטרנט אינו יכול לאמת את כתובת ה-MAC של הטלוויזיה. מסיבה זו, לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. פנה לספק שירותי האינטרנט ובקש מידע על אופן החיבור של התקן אחר, כמו הטלוויזיה, לאינטרנט.

כמו כן, ייתכן שהחיבור לא יהיה זמין עקב בעיית חומת אש. ייתכן שתצטרך, זה הגורם לבעיה, פנה לספק שירותי האינטרנט. ייתכן שחומת האש היא הסיבה לבעיית הקישוריות והגילוי בעת השימוש בטלוויזיה במצב שיתוף וידאו שמע או בעת העיון באמצעות תכונת שיתוף וידאו שמע.

תחום לא חוקי

ודא שכבר התחברת למחשב האישי שלך עם שם משתמש/סיסמה מורשית וכן וודא שהדומיין שלך פעיל, לפני שיתוף קבצים כלשהם בתוכנת שרת המדיה שלך במחשב האישי שלך. אם התחום אינו חוקי, ייתכן שזו הסיבה לבעיות בעת העיון בקבצים במצב שיתוף וידאו שמע.

שימוש בשירות רשת של שיתוף וידאו שמע

תכונת השיתוף וידאו שמע עושה שימוש בתקן המקל את תהליך הצפייה במכשירים אלקטרוניים דיגיטליים והופך אותו לנוח לשימוש ברשת ביתית.

תקן זה מאפשר לך להציג ולהפעיל תמונות, מוזיקה וסרטונים המאוחסנים בשרת המדיה המחובר לרשת הביתית שלך.

1. התקנת תוכנת שרת

לא ניתן להשתמש בשיתוף וידאו אודיו תכונה אם תוכנית הרשת אינה מותקנת על PC שלך או אם תוכנת שרת המדיה הדרושה אינה מותקנת על ההתקן הבלווי. הכן את PC שלך עם תוכנית שרת מתאימה.

2. התחבר לרשת קווית או אלחוטית

עיון בסעיפים **קישוריות קווית/אלחוטית** למידע על התצורה מפורט.

3. הפעלת שיתוף וידאו שמע

הזן את הגדרות **מערכת** **עוד** תפריט ואפשר את **שיתוף אודיו וידאו** אופציה.

4. השמעת קבצים משותפים דרך דפדפן המדיה

הדגש את **שיתוף אודיו וידאו** אפשרות ב **מקורות** תפריט על ידי שימוש בכפתורי הכיוון ולחץ **OK**. ברשימה יופיעו התקני שרת מדיה זמינים ברשת. בחרו אחד ולחצו על **OK** על מנת להמשיך. דפדפן המדיה יוצג בשלב זה.

למידע נוסף על השמעת קובץ, עיין בתפריט **דפדפן מדיה**.

אם מתרחשת בעיה עם הרשת, כבה את הטלוויזיה בשקע בקיר והדלק שוב.

יש להשתמש ב-PC/HDD/נגן מדיה או בכל התקן תואם אחר בחיבור קווי לקבלת איכות השמעה גבוהה יותר.

השתמש בחיבור LAN לשיתוף קבצים מהיר יותר בין התקנים אחרים כמו מחשבים.

הערה: ייתכן שיהיו מחשבים מסוימים שלא יוכלו להשתמש בתכונה **שיתוף אודיו וידאו עקב הגדרות מנהל ואבטחה (נגן מחשבים עסקיים)**.

יישומים

אתה יכול לגשת ליישומים המותקנים בטלוויזיה שלך מתפריט **רשימת**. לחץ על הלחצן **בית** בשלט, תפריט **בית** יוצג. הדגש את היישום לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך.

על מנת לנהל את האפליקציות המותקנות בטלוויזיה שלך, אתה יכול להשתמש באפשרות **עוד אפליקציות** בתפריט **TV**. אתה יכול להוסיף אפליקציה מותקנת לתפריט **בית**, להפעיל או להסיר אותה. סמן אפליקציה והקש על **OK** כדי לראות את האפשרויות הזמינות.

אתה יכול להוסיף אפליקציות חדשות משוק האפליקציות כדי לגשת לשוק סמן את האפשרות **שוק** בתפריט **TV** ולחץ על **OK**. יוצגו אפליקציות זמינות. אתה יכול גם לגשת לשוק האפליקציות מתוך התפריט **אפליקציות נוספות**.

אתה יכול לאפס את ההתאמות האישיות שלך בתפריט **בית**, כולל אלה הקשורים לאפליקציות, לברירות מחדל באמצעות האפשרות **איפוס אפליקציות** בתפריט **טלוויזיה** (הזמינות תלויה בדגם הטלוויזיה ובתכונותיה). סמן את האפשרות ולחץ על **OK** כדי להמשיך. שים לב שלא תוכל לבצע פעולה זו שוב בדקות הקרובות.

הערות:

בעיות אפשריות תלויות ביישום עלולות להיגרם על ידי ספק שירותי התוכן

שירותי אינטרנט צד ג' עשויים להשתנות או לחוות ניתוקים בכל זמן.

דפדפן אינטרנט

כדי להשתמש בדפדפן האינטרנט, היכנס תחילה לתפריט **בית**. לאחר מכן הפעל את אפליקציית דפדפן האינטרנט עם לוגו בצבע כתום עם סמל כדור הארץ עליו.

במסך הראשוני של הדפדפן, יוצגו תמונות ממזערות של הקישורים המוגדרים מראש (אם ישנם) לאתרי אינטרנט זמינים **כאפשרויות חיגו מהיר** יחד עם **האפשרויות עריכת חיגו מהיר**, ו-**הוסף לחיגו מהיר**.

כדי לנווט בדפדפן האינטרנט, היעזר במקשי החצים שבשלט או בעכבר מחובר. כדי לראות את סרגל האפשרויות של הדפדפן, חזז את הסמן לראש העמוד. **אפשרויות היסטוריה**, **כרטיסיות וסוגניות** וסרגל הדפדפן המכיל את הלחצנים **הקטנים**, **הבא**, **כפתור הרענון**, **סרגל הכתובות/חיפוש**, **הלחצנים מהירות חיגו** וכפתורי **Vewd** זמינים.

כדי להוסיף אתר מבוקש לרשימת **חיגו מהיר** לגישה מהירה, חזז את הסמן לראש הדף העמוד. שורת הדפדפן תופיע. סמן את **כפתור** **החיגו מהיר** ולחץ על מקש **OK**. לאחר מכן **חבר הוסף לחיגו מהיר** ולחץ על **הלחצן OK**. מלא במקומות הריקים את **השם והכתובת**, סמן **OK** ולחץ על הלחצן **OK** כדי להוסיף. בעוד אתה באתר שברצונך להוסיף לרשימת **החיגו מהיר**, סמן את הלחצן **Vewd** - ולחץ על **OK**. לאחר מכן **חבר את האפשרות חיגו מהיר** לתפריט המשנה ולחץ על **הלחצן OK** שוב. **השם והכתובת** ימולאו באופן אוטומטי לפי האתר בו אתה מבקר. סמן **אישור** ולחץ על **הלחצן OK** כדי להוסיף.

באפשרותך גם להשתמש בתפריט **Vewd** כדי לנהל את הדפדפן. סמן את הלחצן **Vewd** ולחץ על הלחצן **OK** כדי לראות אפשרויות עמוד ספציפיות וכלליות זמינות. קיימות דרכים שונות להפסיק אתרי אינטרנט או לבקר בהם באמצעות דפדפן האינטרנט.

הזן את הכתובת של אתר האינטרנט (URL) לתוך הסרגל חיפוש/כתובת, סמן את הלחצן **שלח** במקלדת הווירטואלית ולחץ על הלחצן **OK** כדי לבקר באתר.

הזן את מילות/ת המפתח לתוך הסרגל חיפוש/כתובת, סמן את הלחצן **שלח** במקלדת הווירטואלית ולחץ על הלחצן **OK** כדי לבצע חיפוש עבור אתרים קשורים.

סמן תמונה ממוזערת של חיג מהיר ולחץ על הלחצן **OK** כדי לבקר באתר האינטרנט הקשור. הטלוויזיה תזמנת עבורי USB. חבר את העכבר או את מתאם העכבר האלחוטי שלך לכניסת USB בטלוויזיה עבור גלישה קלה ומהירה יותר.

בחלק מדפי האינטרנט כולל תוכן flash. דפים אלה אינם נתמכים על ידי הדפדפן. הטלוויזיה אינה תומכת בשום תהליכי הורדה מהאינטרנט דרך הדפדפן.

ייתכן שכל האתרים באינטרנט אינם נתמכים. בהתאם לאתר; עשויות להיווצר בעיות תוכן. בנסיבות מסוימות, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל סרטון תוכן.

מערכת HBBTV

HbbTV (שידור מוכלל (היברידי) טלוויזיה בפס רחב) הוא תקן תעשייתי חדש המשלב באופן חלקי שירותי טלוויזיה המועברים באמצעות שידור ושירותים המועברים באמצעות פס רחב, ומאפשר גישה לשירותי אינטרנט בלבד לצרכנים המשתמשים בטלוויזיות מחוברות ובממירים ספירטיים. השירותים המסופקים דרך HbbTV כוללים ערוצי טלוויזיה מסורתיים, שירותי תעדכנות, וידאו על פי דרישה, מדרג תוכניות אלקטרוני, פרסום אינטראקטיבי, הרצה המיתמית, הצבעה, משחקים, רשתות חברתיות ויישומי מולטימדיה אחרים. יישומי HbbTV זמינים בערוצים שבהם הם מסומנים על ידי השרדן. התחנה המשרדת מסמנת יישום אחד כ"התחלה אוטומטית" והוא מתחל אוטומטית על ידי הפלטפורמה. יישומי הפעלה אוטומטית מופעלים בדרך כלל עם סמל כפתור אדום קטן על מנת להודיע למשתמש כי ישנו יישום HbbTV בערוץ. לחץ על הלחצן האדום כדי לפתוח את דף היישום. לאחר הצגת הדף, תוכל לחזור למצב הסמל התחלתי של המקש האדום בלחיצה נוספת על המקש האדום. תוכל לעבור בין מצב סמל המקש האדום לבין מצב ממשק משתמש של היישום בלחיצה על המקש האדום. יש לציין כי יכולת החלפת הכפתור האדום ממופקת על ידי האפליקציה וחלק מהאפליקציות עשויות להתנהג בצורה שונה (כפתורי צבע אחרים כגון ירוק, צהוב, כחול, עשויים להיות מוגדרים עבור פונקציות אחרות, למשל קיצורי דרך).

אם אתה עובר לערוץ אחר כאשר היישום HbbTV פעיל (במצב סמל מקש אדום או במצב ממשק משתמש מלא), יכולים להתקיים התרחישים הבאים:

- ניתן להמשיך להפעיל את היישום.
- ניתן לסיים את פעולת היישום.
- ניתן לסיים את פעולת היישום ולהפעיל יישום התחלת אוטומטית אחר במקש אדום.

HbbTV מאפשר לאחזר את היישומים מפס רחב או משידור. התחנה המשרדת עשויה להפעיל את שתי האפשרויות או אחת מהן. אם לפלטפורמה אין חיבור פס רחב תפעול, הפלטפורמה עדיין יכולה להפעיל יישומים המועברים בשידור.

יישומי ההתחלה האוטומטית באמצעות המקש האדום מספקים קישורים ליישומים אחרים. המשתמש יכול לאחר מכן לעבור ליישומים אחרים בעזרת הקישורים המסופקים. לכל אפליקציה יהיה אמצעי זמין להפסקת פעולתה, לרוב הוא יהיה לחצן **Exit**.

ביישומי HbbTV נעשה שימוש במקשי השלט לצורך אינטראקציה עם המשתמש. כאשר מופעל יישום HbbTV, חלק מהמקשים מצאיים בלתי פעילים. לדוגמה, ייתכן שבחירת ערוץ מספריים שלא פעיל ביישום טלטקסט שבו המספרים מציגים דפי טלטקסט.

HbbTV מצריך יכולת זרימת AV לפלטפורמה. קיימים יישומים רבים המספקים שירותי VOD (וידאו לפי דרישה) והשלמות בטלוויזיה. המשתמשים יכול להשתמש במקשים הפעלה (גינה), השהיה, עצירה, הרצה קדימה, הרצה אחורה בשלט כדי ליצור אינטראקציה עם תוכן AV.

אם אתה צריך לשנות את הגדרות תיאור השמע של הטלוויזיה שלך, עליך לעשות זאת לפני תחילת השמעת HbbTV. לא תוכל לגשת להגדרות קשורות במהלך השמעה. עבור לתפריט הגדרות **מערכת-נגישות-תיאור שמע** והתאם לפי הצורך שלך.

הערה: אתה יכול להפעיל או לבטל תכונה זו מתפריט **עוד** בתפריט **הגדרות-מערכת**. בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך ולאפשרות המדינה שבחברה בהתקנה בפעם הראשונה תכונה זו עשויה להיות זמינה בתפריט **הגדרות-מערכת-פרטיות-הגדרות פרטיות** במקום בתפריט **הגדרות-מערכת-עוד**.

Smart Center

אם Smart Center הוא אפליקציה של טלפון סלולרי הפועלת על פלטפורמות של iOS ו-Android. עם המכשיר הנייד שלך, אתה יכול בקלות להזרים את התוכניות והתוכניות החיות המועדפות עליך מה-V החכמה שלך. גם; אתה יכול להפעיל את האפליקציה שלך, להשתמש במכשיר הנייד שלך כשלט רחוק עבור TV שלך ולשתף קבצי מדיה.

הערה: בהתאם לתכונות של הטלוויזיה שלך תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אפליקציה זו.

צעדים ראשונים

כדי שתוכל להשתמש בתכונות המבוססות על אינטרנט, על המודם/נתב להיות מחובר לאינטרנט.

חשוב: ודא שהטלוויזיה והמכשיר הסלולרי מחוברים לאותה רשת.

לתכונת שיתוף המדיה יש להפעיל את האפשרות **שיתוף וידאו אודיו** (אם זמינה). לחץ על הלחצן **בית** בשלט, חבר בתפריט **הגדרות-מערכת-עוד** ולחץ על **אישור**. סמן את **שיתוף וידאו שמע** ושהה **למופעל**. הטלוויזיה שלך מוכנה כעת לחיבור למכשיר הסלולרי שלך.

התקן את האפליקציה **Smart Center** למכשיר הסלולרי שלך.

הפעל את האפליקציה **Smart Center**. אם תצורת כל החיבורים מוגדרת בצורה נכונה, תראה את שם הטלוויזיה שלך במכשיר הסלולרי שלך. אם שם הטלוויזיה שלך אינו מופיע ברשימה, המתן מעט וגע ברכיב הגרפי **רענון**. חבר את הטלוויזיה שלך מהרשימה.

מסך המכשיר הסלולרי

במסך הראשי תוכל למצוא לשוניות לגישה לתכונות שונות. האפליקציה מאחזרת רשימת ערוצים ממשיים מהטלוויזיה כשהיא מתחילה לפעול.

הערוצים שלי: מוצגות התוכניות של ארבעת הערוצים הראשונים מרשימת הערוצים שאוחזרו מה- TV. אתה יכול לשנות את הערוצים המופיעים ברשימה. לחץ על הערוץ הממוזער והחזק אותו לחוץ. תוצג רשימת ערוצים ותוכל לבחור את הערוץ הרצוי לך שתצגה להחליף.

TV: תוכל לצפות בתוכן דרך הלשונית טלוויזיה. במצב זה תוכל לנווט דרך רשימת הערוצים שאוחזרו מהטלוויזיה שלך וללחוץ על הפרטים הממוזערים להצגת דפי הפרטים.

הקלטות: אתה יכול להציג את ההקלטות הפעילות שלך (אם זמינות) ותזכורות דרך כרטיסייה זו. למחיקת פרט כלשהו, לחץ על מל המחיקה הנמצא בכל שורה.

EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני): דרך לשוניות זו תוכל להציג את לוחות הזמנים של השידור של רשימת הערוצים שנבחרו. תוכל גם לנווט דרך הערוצים בלחיצה על הערוץ שנבחר ברשת EPG. שים לב שהעכנון / רענון של פרטי EPG עשוי להימשך זמן מה בהתאם לרשת שלך ולאיות שירות האינטרנט.

הערה: נדרש חיבור אינטרנט עבור מידע EPG מבוסס WEB.

ההגדרות הגדר את תצורת האפליקציה כרצונך. תוכל לשנות;

הפעלה אוטומטית של עקוב אחרי בטלוויזיה: הפונקציה עקוב אחרי בטלוויזיה (אם קיימת) תתחיל לפעול אוטומטית כאשר הגדרה זו מופעלת. ברירת המחדל היא מושבת.

חיבור אוטומטי לטלוויזיה: כשהמכשיר הסלולרי שלך מופעל, הוא יתחבר אוטומטית לטלוויזיה האחרונה שהתחברה וידלג על מסך החיפוש של ה-טלוויזיה.

שנה את TV: מציג את הטלוויזיה שחברה לאחרונה. תוכל ללחוץ על הגדרה זו כדי לעבור למסך "חיפוש טלוויזיה" ולשנות לטלוויזיה אחרת.

עריכת רשימת ערוצים מותאמת אישית: תוכל לערוך את רשימת הערוצים המותאמת אישית באמצעות הגדרה זו.

בחר את המקור של רשימת הערוצים: תוכל לבחור את המקור של רשימת הערוצים שישמשו באפליקציה. האפשרויות הן "רשימת טלוויזיות" ו"רשימה מותאמת אישית". בנוסף, תוכל להפעיל את האפשרות "זכור את הבחירה שלי" כדי להגדיר את המקור של רשימת הערוצים שנבחרו כבחירה קבועה. במקרה זה, אם המקור שנבחר זמין, ייעשה בו שימוש באפליקציה.

מס' גרסה: מציג את הגרסה הנוכחית של האפליקציה.

דף פרטים

לפתיחת דף הפרטים, גע בתוכנית. במסך דף הפרטים תוכל לקבל מידע מפורט על התוכנית שאתה בוחר. בדף זה ניתן למצוא את הלשוניות "פרטים", "שחקנים וצוות" ו"סרטוני וידאו".

פרטים: בלשונית זו מופיע סיכום ומידע אודות התוכנית שנבחרה.

שחקנים וצוות: מוצגים כל האנשים שתרמו לתוכנית הנוכחית.

סרטונים: המסך סרטונים ב-YouTube הקשורים לתוכנית שנבחרה.

הערה: עבור פונקציות מסוימות, ייתכן שיהיה צורך בחיבור אינטרנט.

התכונה עקוב אחרי בטלוויזיה (אם זמינה)

הקש על הווידג'ט FOLLOW ME TV הממוקם בפניה השמאלית העליונה של המסך של המכשיר היידי שלך כדי לשנות את הפריסה של תכונת FollowMe TV.

גע במסל הפעלה כדי להתחיל את זרימת התוכן מהטלוויזיה למכשיר הסלולרי שלך. זמין אם המכשיר שלך נמצא בטווח הפעולה של הנתב שלך.

מצב מראה

מצב זה של תכונת FollowMe TV מופעל כברירת מחדל ומאפשר הזרמת התוכן מכל מקורות טלוויזיה נבחרים אחרים ודפדפן מדיה.

הערות:

שימו לב כי רק ערוצי HD-1 דיגיטליים (DVB-T/C/S) נתמכים.

תמיכת שמע רב לשוניות ותכונות הפעלה/כיבוי של כתוביות אין פועלות.

ביצוע הזרמה עשוי להשתנות בהתאם לאיכות החיבור.

דף שיתוף מדיה

כדי לגשת לווידג'ט שיתוף מדיה הקש על החץ למעלה בצד הימני העליון של המסך.

אם לוחצים על הרכיב הגרפי של שיתוף מדיה, מוצג מסך שבו אתה יכול לבחור את סוג קובץ המדיה שאותו תרצה לשתף עם הטלוויזיה.

הערה: לא כל תבניות קובצי התמונות נתמכות. פונקציה זו לא תפעל אם התכונה שיתוף וידאו שמע אינה נתמכת.

שלט חכם

תוכל להשתמש במכשיר הסלולרי שלך כשלט לטלוויזיה לאחר שחובר לטלוויזיה. כדי לגשת לכל התכונות המלאות של השלט החכם, אתה יכול להשתמש בתפריט שבאמצע התחנות של המסך.

זיהוי קולי

אתה יכול להקיש על הווידג'ט **מיקרופון** ולנהל את היישום שלך, תוך מתן פקודות קוליות כגון "העלאת עוצמת הקול!", "תכנת למעלה/למטה!".

הערה: תכונה זו זמינה למכשירים מבוססי אנדרואיד בלבד.

דף המקלדת

את דף המקלדת ניתן לפתוח בשתי דרכים: בלחיצה על הרכיב הגרפי **מקלדת** במסך האפליקציה או אוטומטית על ידי קבלת פקודה מהטלוויזיה.

דרישות

1. טלוויזיה חכמה
2. חיבור רשת
3. מכשיר נייד המבוסס על פלטפורמת אנדרואיד או iOS (Android OS 5.1 ומעלה; iOS 12 ומעלה גרסה)
4. אפליקציית Smart Center (ניתן למצוא בחנויות האפליקציות המקוונות המבוססות על Android ו-iOS)
5. מודם נתב
6. התקן אחסון USB בפורמט FAT32 (נדרש עבור תכונת הקלטת USB, אם זמינה)

הערות:

במכשיר אנדרואיד, נתמכים המסכים בגודל רגיל (mdpi), גדול (hdpi) וגדול מאוד (xhdpi). מכשירים בעלי גודל מסך "3 או פחות אינם נתמכים.

במכשיר iOS, כל גודלי המסך נתמכים.

ממשק המשתמש של האפליקציה Smart Center נתון לשינויים בהתאם לגרסה שהותקנה במכשיר שלך.

אלכסה מוכנה

Alexa הוא שירות הקול מבוסס הענן של אמזון הזמין במכשירי עוזר נשלטים קוליים רבים. טלוויזיה שלך תואמת ומוכנה לשימוש עם מכשירי אלכסה.

עובד עם אלכסה

באמצעות התכונה עובד עם אלכסה תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך עם מכשירי אלכסה. כדי לעשות זאת, יש להשלים את תהליך ההתקנה. ניתן לבצע את ההגדרה באמצעות האפשרות **עובד עם אלכסה** בתפריט **הגדרות מערכת עוזר קולי**.

תהליך התקנה

האשף ילווה אותך בתהליך ההגדרה.

- במסך הראשון תקבל מידע על התכונה. סמן את **התחל** ולחץ על **OK** כדי להמשיך.
- ייווצר קוד אימות ויוצג על המסך. השתמש במחשב שלך או בכל מכשיר אחר עם גישה לאינטרנט כדי לעבור לכתובת האינטרנט (URL) המוצגת על המסך. אתה תופנה לדף שבו תוכל להיכנס לחשבון אמזון שלך תחילה, אם עדיין לא נכנסת. לאחר מכן תופנה לדף שבו תוכל להזין את קוד האימות שאתה רואה בטלוויזיה ולקשר את הטלוויזיה שלך לחשבון אמזון שלך.
- אם תהליך היישור הצליח תתבקש לקבוע שם עבור הטלוויזיה שלך. הנקרא 'שם יידידות' (FN). 'שם יידידות' הוא שם שמזכיר לך את הטלוויזיה שלך. כמו 'טלוויזיה בסלון', 'טלוויזיה במטבח', 'טלוויזיה בחדר אוכל' וכו'. בחר שם שקל לומר. אתה תגיד את השם הזה כדי להגיד לאלכסה באיזו טלוויזיה לשלוט. כשתסיים, סמן **OK** על **OK**.

- דוגמאות לגבי השימוש בתכונה יוצגו במסך הבא. לחץ על **OK** כדי לסיים את ההגדרה.

לאחר השלמת ההגדרה, תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך עם אלכסה.

הערה: ודא שהמכשירים מחוברים לאינטרנט.

דוגמה לפקודות

להלן כמה פקודות קוליות שתוכל להשתמש בהן:

פונקציה	פקודה
מדליק את הטלוויזיה	Alexa, turn on 'FN'
מכבה את הטלוויזיה	Alexa, turn off 'FN'
מתחיל הפעלת מדיה	Alexa, play 'FN'
משהה את הפעלת המדיה	Alexa, pause 'FN'
ממשיך את השמעת המדיה	Alexa, resume 'FN'
מפסיק את השמעת המדיה	Alexa, stop 'FN'
מדיה מתקדמת במצב קדימה מהיר	Alexa, fast forward on 'FN'

פונקציה	פקודה
מחזיר מדיה לאחור	Alexa, rewind on 'FN'
מגדיר את עוצמת הקול לרמה שצוינה	Alexa, set the volume of 'FN' to 50
מגדיל את הנפח ב-10 יחידות	Alexa, turn the volume up on 'FN'
מפחית את הנפח ב-10 יחידות	Alexa, turn the volume down on 'FN'
משתיק את הקול	Alexa, mute 'FN'
מבטל השקת צליל	Alexa, unmute 'FN'
הטלוויזיה עוברת למקור הקלט עם השם שצוין (למשל HDMI 1)	Alexa, change the input to "input_name" on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערוץ עם המספר שצוין (למשל ערוץ 200)	Alexa, change channel to "channel_number" on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערוץ עם השם שצוין	Alexa, change channel to "channel_name" on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערוץ הגבוה, הבא, אם יש זמין	Alexa, channel up on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערוץ התחתון הבא, אם זמין	Alexa, channel down on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערוץ הבא ברשימת הערוצים	Alexa, next channel on 'FN'

FN הוא הקיצור של 'שם יידידות'.

אמזון DART

לאחר השלמת ההגדרה, תשולב תכונת ה-DART (התחדשות אפריים באמצעות אלכסה). תכונה זו מאפשרת הזמנה אוטומטית של סוללות חדשות כאשר סוללות השלט רחוקות מתרוקנות. אתה יכול להשתמש באפליקציית אלכסה כדי להגדיר הגדרות DART, למשל. סוג הסוללה שאתה רוצה להזמין.

אסיסטנט גוגל

הטלוויזיה שלך פועלת עם Ok Google לשליטה קולית על המכשירים והמכשירים המחוברים שלך.

עובד עם Ok Google

באמצעות תכונה זו תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך עם מכשירי אסיסטנט גוגל. כדי לעשות זאת, יש להשלים את תהליך ההתקנה.

לפני התקנה

השלם את ההליכים הבאים לפני שתחיל את ההגדרה בטלוויזיה שלך.

- התקן את אפליקציית Google Home בטלפון הנייד שלך והיכנס לחשבון שלך
- הוסף את מכשיר האסיסטנט לחשבון שלך
- חבר בפעולת Vsmart TV מרשימת הפעולות בתוך האפליקציה
- יוצג מסך שבו תזין את קוד האימות שיווצר במהלך תהליך ההגדרה בטלוויזיה שלך על מנת לקשר את

הטלוויזיה לחשבון. המשך עם ההגדרה בטלוויזיה שלך כדי לקבל את קוד האימות

תהליך התקנה

ניתן לבצע את ההגדרה על ידי שימוש באפשרות **אסיסטנט גוגל בהגדרות-מערכת-עוזר קולי** 'תפריט. האשף ילווה אותך בתהליך ההגדרה.

- במסך הראשון סמן **התחל** ולחץ על **OK** כדי להמשיך
 - תתבקש לקבוע שם לטלוויזיה שלך במסך הבא, המקרא 'שם יידידותי' (**FN**). 'שם יידידותי' הוא שם שמזכיר לך את הטלוויזיה שלך, כמו 'טלוויזיה בסלון', 'טלוויזיה במטבח', 'טלוויזיה בחדר אוכל' וכו'. בחר שם שקל לומר. כשתסיים, סמן **OK** ולחץ על **OK**
 - ייווצר קוד אימות ויוצג על המסך. הזן את הקוד שאתה רואה בטלוויזיה על אפליקציית דף הבית של גוגל לאחר השלמת ההגדרה, תוכל לשלוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך באמצעות אסיסטנט גוגל.
- הערה:** ודא שהמכשירים מחוברים לאינטרנט. אתה יכול לקשר רק טלוויזיה אחת לחשבון שלך.

דוגמה לפקודות

פשוט אמור "Ok Google" כדי לשלוט בטלוויזיה שלך רק באמצעות הקול שלך.

פקודיה	פונקציה
turn on 'FN'	מדליק את הטלוויזיה
turn off 'FN'	מכבה את הטלוויזיה
pause on 'FN'	משהה את הפעלת המדיה
resume on 'FN'	ממשיך את השמעת המדיה
stop on 'FN'	מפסיק את השמעת המדיה
volume up on 'FN'	מגביר נפח
volume down on 'FN'	מוריד את עוצמת הקול
set mute volume on 'FN'	משתית את הקול
switch input to "input_name" on 'FN'	הטלוויזיה עוברת למקור הקלט עם השם שצוין (למשל HDMI 1)
change channel to "channel_number" on 'FN'	הטלוויזיה עוברת לערוץ עם המספר שצוין (למשל ערוץ 200)
change channel to "channel_name" on 'FN'	הטלוויזיה עוברת לערוץ עם השם שצוין
channel up on 'FN'	הטלוויזיה עוברת לערוץ הגבוה הבא, אם יש זמין
channel down on 'FN'	הטלוויזיה עוברת לערוץ התחתון הבא, אם זמין

FN הוא הקיצור של 'שם יידידותי'.

Google הוא סימן מסחרי של Google LLC.

מקלט ה-DVR מתאים לשימוש רק במדינות שבהן הוא נועד לשימוש.

למרות שמקלט DVR זה תאם למפרט ה-DVR האחרונות בזמן היצור, אין אנו יכולים להבטיח תאימות עם שידורי DVR עתידיים בגלל שינויים שיושמו באותות ובטכנולוגיות השידור.

ייתכן שחלק מתכונות הטלוויזיה הדיגיטלית לא יהיו זמינות בכל המדינות.

אנו שואפים לשפר את המוצרים שלנו; ולכן, המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

לקבלת הצעות לרכישת אביזרים, צור קשר עם החנות ממנה רכשת את הציוד.



50636932