

# **NORMANDE<sup>®</sup>**

**חברת הראות הפעלה**

**TV 65BS**

**טלוויזיה צבעונית עם שלט רחוק**

28.....	תצוגה אלחוטית.....
28.....	חברו מכשירים אלחוטיים אחרים.....
28.....	איתור תקלות קישוריות.....
29.....	שימוש בשירות רשת של שיטוף וידאו שמע.....
29.....	ישומים.....
29.....	דפדפן אינטרנט.....
30.....	HBBTV.....
30.....	מערכת Smart Center.....
32.....	אלכסה מוכנה.....
32.....	איסיטטן גול.....
33.....	מידע של שימושיות DVR.....
2.....	מידע בנושא בטיחות.....
2.....	סימונים על המוצר.....
3.....	מידע סביבתי'.....
3.....	תכונות.....
4.....	Ultra HD (UHD).....
	High Dynamic Range (HDR) / Hybrid - (Log-Gamma (HLG
4.....	Dolby Vision.....
4.....	אביזרים כלויים.....
4.....	מקשי הAKER של הטלוויזיה והפעלה.....
5.....	השימוש בתפריט הראשי.....
6.....	הכנסת חסולות לשולט.....
6.....	חברו האנטנה.....
6.....	הודעת רשיון.....
7.....	מידע בנושא השלכה לאשפלה.....
7.....	מפרט.....
9.....	השלט הרחוק.....
10.....	חיבורים.....
11.....	הדלקה/יבוי של הטלוויזיה.....
11.....	התקינה ראשונה.....
12.....	השמעת מדיה דרך כיסת USB.....
12.....	הקלחת USB.....
13.....	בדפדפן מדיה.....
13.....	FollowMe TV.....
13.....	מצב משחק.....
14.....	מדריך אלקטרוני טרוני'.....
15.....	תוכן תפריט הגדרות.....
21.....	הפעלה כלילית של הטלוויזיה.....
21.....	שימוש ברשימת העוזרים.....
21.....	קביעת הגדרות בקרת הרים.....
21.....	מדריך עוזרים אלקטרוני טרוני'.....
22.....	שירותים טלקסט.....
22.....	שדרוג תוכנה.....
22.....	איתור תקלות ועוצות.....
23.....	תאמיות אינטראקציית HDMI.....
24.....	תכונות קבצי נטמכות למצב USB.....
24.....	תצורות קבצי ווידיאו.....
24.....	תצורות קבצי תמונה.....
24.....	תצורות קבצי שמע.....
24.....	תצורות קבצי כתוביות.....
25.....	רוחולציות וDVI נתמכות.....
26.....	חיבוריות.....
26.....	חיבור חוטי'.....
26.....	חיבוריות אלחוטיות.....
27.....	מצב המתנה ברשת.....

- חבר בצהירות את המעמד לטלויזיה. אם המעמד מגע עם ברגים, הדק את החזקה כדי למנוע את הטית'ת הטלויזיה. אין להדק את הברגים יתר על המידה, ויש להריבם.
- אין להשיר את גמויות המעמד בצורה נגונה. או דילוקים.

#### אדרה

- אין לחשוף סוללות לחום רב מדי, כמו שמש, אש וcordoma.

- לחץ קול רם מדי מהאווניות יכול לגרום לאובדן שמיעה. מעל הכל - לעולם אל תחנו אף אחד, במיעוד לילדים, לדוחוף או להכות במסנן, לדוחוף דבר אל תוך חורם, חריצים או כל פתח אחר בטלויזיה.

	סכנות פצעה חמורה או סכנות מוות
	חשש למתח מסוכן סכנות התחשמלות
	רכיב תחזקה חשוב

#### סימונים על המוצר

הסמלים הבאים שעל המוצר משמשים לשימונם הבלתי, אמצעי זהירות והוראות בטיחות. כל הסבר יתייחס אך ורק למקום שבו המוצר נשא את הסימון הרלוונטי. שים לב למידע מסווג זה מיסיבות אבטחה.

- **צידם בסיווג II:** מכשיר זה הבני באופן שאינו מחייב חיבור בטיחות להאקה חשמלית.



**ההדק ח' מסוכן:** המהדק/ים המסומנים הם הוא/הם מהדק/ים ח'ם מסוכן/ים בתאנה הפעלה רגילים.

**זהירות, ראה הוראות הפעלה:** האזוריים המסומנים מכילים סוללות תא מטבח או כפתור הניתנת להחלפה.



**מוצר לייזר סיווג 1** מוכיח זה מכיל מוקור לייזר בסיווג 1 שהוא בטוח במצב הפעלה צפויים באופן סביר.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

#### מידע בגושא בטיחות

	<b>זהירות</b> סכנות התחשמלות אל תפתח	
<b>זהירות:</b> להפחית סכנות התחשמלות, אין להסיר את המכסה או את החלק האחורי. אין אכזרה ללקט מבעודם מעתה שירוט על ידי המשמש. לקבלת שירות, פנה לפציג שירות טומסן.		

בתנאי מזג אוויר קיצוניים (סערות, ברקים) ותקופות ארוכות של חורס פעילות (יציאה לחופשה) נתק את מכשיר הטלויזיה מהשימוש.

התעק משמש לניטוק הטלויזיה מהחשמל ולכך עלי להישאר שמייש. אם הטלויזיה אינה מנותקת מהחשמל, היא תמשיך לפחות בכל מצב, גם אם היא במצב השהייה או בכיבוי.

**ערעה:** פעל/ בהתקאם להוראות של המסך להפעלת תתקומות הקשורות.

#### חושוב - לפני ההתקנה או הפעלה, קרא הוראות אלה במלואן

**זהירות:** מכשיר זה גודע לשימוש על ידי אינשים (או ילדים) בעלי יכולת או ניסיון בהפעלה של מכשירים כאלו ללא השבהה, אלא אם כן הם נמנאים תחת השגהה או עברו הדרכה בעוגן לשימוש במכשיר אקדמי האחראי לטביחותם.

• השתמש במכשיר TV זה בגין פגיעה של פחות מ-5000 מטר מעל פני הים, במקומות בשים ובאזורים עם אקלים מתון או טרופי.

• מכשיר TV מיועד לשימוש ביתי ודומה לשימוש פנימי או כבודה.

• השאר מרוחש של 5 ס"מ מסביב לטלויזיה לצורך אוורור.

• אין לפגוע באוביור על ידי CISCOفتح האורור או סיכוןם באמצעות עיתונים, מפות שלוחן, ולבונות, ועוד.

• כל החשמל/תיקע לרשות גש קולות. אין להניכת את הטלויזיה או רשת כילה והו כי כל כבל החשמל, כבל/תיקע חשמל פגום עלול לגרום לשရיפה או לההטשלות. טיפול בכל החשמל באמצעות התקnak ת- TV על ידי מושcitת כבל החשמל, אין לגעת כבל/תיקע החשמל בידיהם רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק או לההטשלות. אין לבצע קשר בבל החשמל או לקשר אותו לכבלים אחרים. אם גאנטיפס, פועלה זו תבוצע רק על ידי חשמלאי מוסמן.

• אל תחשוף את TV לטפטוף או להזיזו של נזלים ועל תניח חפצים מלאים בזולמים, כגון ארטילרים, כסותות וכו', על או מעל ה-TV (למשל על מדפים מעל היחידה).

• אין לחשוף את הטלויזיה לשמש שירות ואין להציב על גבי הטלויזיה או בקרבתה להבזות חשופות כמו רוחות דלקים.

• אין להציב קרופ לטלויזיה מקורות חום, כמו תנוריו, חימום חשמליים, דיאטורים, ועוד.

• אין למקם את OK על הריצה או על משטחים משופעים. כדי למנוע סכתנת חנק, הרחק שקיות פלסטיק מהישג ידם של תינוקות, ילדים וחיות בית.

הדק את בריג' הרכבה על הקיר בחזקת כדי למונע מהתלויזיה ליפול. אין להדק את הברגים יתר על המידה.

היאורים והאיורים בהוראות הפעלה אלה ניתנים לעין בלבד ועשויים להיות שונים ממהריה המוצר בפועל. עזיבם המוצר ומופרטים עשויים להשנות ללא הודעה.

## מידע סביבתי'

- אין לבולע את הסוללה, אזהרה בעירה כימית.
- מצור זה או האביזרים המנסופים ייחד את עלילם להיכן סוללה תא מטבח/כפatoria. אם סוללה תא המתבע/כפatoria נבלעה, הדבר יכול לגרום לנוכחות פיניות חמורות תוך שעתים בלבד, אשר יכולות להוביל למותות.
- יש להרחיק סוללות חדשות ומשומות מילדים.
- אם תא הסוללה לא נסגר כראוי, הפיסיקו את השימוש במוצר והרחקו אותו מילדים.

- אם אתה חושב שיתכן שהsolellot נבלעו על מוקמו בתוך חלק כלשהו של הגוף, פנה לעזרה רפואיים.

-----

הטלוייזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או למוות. פציעות רבות, במיוחד אצל ילדים, ניתן למנוע על ידי ניקיטת אמצעי הרירות פשוטים, כמו:

- יצר הטלייזיה ממליץ להנחי תמי' את המכשיר על ארונית או מעמד, או לתמלוות אותה ברכבים הממולאים.
- יש להשתמש תמיד בבריחות שכילו לתמוך בטלייזיה בצדקה בטווחה.

- ואו המדי טטלוייזיה אינה תלויה מקופה הרהיט.
- יש ללמד ילדים אודוון הסכנות הכרוכות בטפסים על הרהיטים כדי להגן על הטלייזיה מפני הברקוט שלה.

- יש לנתק בולים ותיקעים המוחדרים אל הטלייזיה באופן שבו לא ניתן היה למעוף, למשוך או לאחוז בהם.

- לעולם אין להנחי הטלייזיה במקום שאינו יציב.
- לעולם אין להציג את הטלייזיה על הרהיט גבוה (לדוגמה, ארון או כונניות) מבלתי לעגן את הרהיט ואת הטלייזיה על תומך מתאים.

- לעולם אין להעמיד את הטלייזיה על דוד או על חומרים אחרים הנמצאים בין הטלייזיה לרהיט התומך.

- לעולם אין להנחי על הטלייזיה, או על הרהיט עלייה הטלייזיה מוקמתה, פריטים שעילו לפתוח ילדים לטפס עליהם, כגון צעצועים וטליטם.

- הציג מותאים רק להרכבה בגובה 2.5'. אם בכוונתך להמשיך והשתמש בטלייזיה ולהעביר אותה למקום אחר, יש לפעול על פי אונון ההנחיות.

-----

מנגנון המחבר באරקטת המגן של תשתיות הבניין דרך שקע החשמל או דרך מנגן עם חיבור הארקטת מגן ולמעורב חלוקת ואוטו טלייזיה באמצעות כבל קווקסייל', עלילום במרקמים מסוימים להוות סכתת שרפה. לכן יש לסקף חיבור לשערת תולקת טלייזיה באמצעות מושיר המספק בדוח חשמלי מותחת לטוויה תדרים מסוימים (UMBOD גלוון).

## ażorot\_tiliya\_yl\_kir

- קרא את ההוראות לפני שתתמלה את הטלייזיה על הקיר.
- ערכת התליה על הקיר היא אופציונלית. תוכל להציג אונמה המאפיין המקומי, אם אינה מגיעה עם הטלייזיה.
- אין להתקין את הטלייזיה על תקרה או על קיר משופע.
- השתמש בבורגי התליה על הקיר ובאביזרים אחרים שצמינים.

## תכונות


- טלוייזיה LCD צבעונית עם שלט רחוק.
- טלוייזיה דיגיטלית ישתית/בכבלים משלבת במלואה (DVB-T-T2/C)
- כניסות HDMI על מנת לחבר למכים אחרים עם SKU: HDMI
- כניסת USB
- מערכת תפריט עם תצוגה מלאה על המסר (OSD).
- מערכת שמע סטריאו
- טלטקסט
- חיבור לאוזניות
- מערכת תכונות אוטומטי
- כוונ' דינ'
- כיבוי אוטומטי כעבור עד שמנה שעות.
- קובץ דם למצב שינוי
- נעילת הרים
- השתקת שמע אוטומטית כאשר ישדר.

כהה (Dolby Vision Dark). שניהם מאפשרים לשימוש לחווית את התוך באופן שבו התוכן היוצר במקור עם תנאי תאורה שונים בסביבה.

### אביזרים כלולים

- השלט הרחוק
- הוראות הפעלה

### מקשי הקראה של הטלויזיה והפעלה

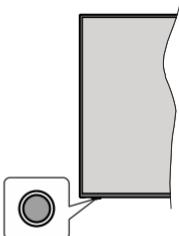

הערה: מיקומם של מקשי השיליטה עשו להשתנות בהתאם לדגם.

טלטוייה שלך מקש שליטה בודד. מkeit זה אפשר לך לשנות בפונקציות הרשיה / מוקן /. תכנית ועוצמת הקול של הטלויזיה.

### הפעלה באמצעות מקש שליטה

- לחץ על מקש השיליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות הפעלה.
- לאחר מכן לחץ ברצף להעברת המיקוד לאפשרות הרשיה במדת הצור.
- לחץ על המקש במשר-2-שניות על מנת להפעיל את האפשרות שבחירה. צבע הסמל של אפשרות ישנה כישוףעל.
- לחץ שנייה על המקש על מנת להשתמש באפשרות או לכינסה לתה-התפריט.
- לבחירת אפשרות שונה. לחץ קדום להציג את את האפשרות שהופעל. להשבתה, לחץ מושכות על המקש. צבע הסמל של האפשרות ישנה כישוףעל.
- לסגירת תפריט האפשרויות אל תלחץ על המקש במשר-5-שניות. תפריט אפשרויות הפעלה יעלם.

**לכיבוי הטלויזיה:** לחץ על מקש השיליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות הפעלה, והדגשת תחיה על האפשרות השהייה. לחץ על המקש במשר-2-שניות על מנת להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של אפשרות ישנה כישוףעל. לחץ שוב על המקש כדי ללבות את הטלויזיה.

**כדי להידליק את הטלויזיה:** לחץ על מקש השיליטה, הטלויזיה תידלק.

**לשינוי עוצמת הקול:** לחץ על מקש השיליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות הפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על מנת להעביר את מוקן אל האפשרות + Volume או - Volume. לחץ על המקש במשר-2-שניות על מנת להפעיל את האפשרות שבחירה. צבע הסמל של אפשרות ישנה כישוףעל. לאחר מכן לחץ על המקש להגברת או להנמכת של עוצמת הקול.

**לשינוי הערז:** לחץ על מקש השיליטה כדי להציג את תפריט אפשרויות הפעלה ולאחר מכן לחץ ברצף על המקש על

- המשמעת הקלה בשיטת NTSC.
- האגבל עוצמת שמע אוטומטית (AVL).
- PLL (חישוף מדרדים).
- מצב משחק (אופציונלי).
- פונקציה השתקת מסך.
- הקלטת תוכניות.
- ציפוי בתוכניות בתזמן AISI.
- אתרנטס (LAN) לקישוריות אינטרנט ושירות אינטרנט.
- תמייה מובנית ב-ח-ב WLAN 802.11 a/b/g.
- שיטוף אודיו ודייאו.
- HBBTV

### (Ultra HD (UHD

המכשיר תומך באיכותי (Ultra HD) יכלוה ליציר טווח דינמי רחב ידייע גם 4K (4K:2K המספקת רזולוציה של 3840x2160 (4K:2K) פנימית הזרולוציה של Full HD TV, על אובייקט או מתקבלת 4-פנימית הזרולוציה של Full HD TV, על אובייקט או מתקבלתUltra HD נמכרים באמצעות יישומים DVB-T2 או שדרני HDMI, USB ..-DVB-S2-.

### טווח דינמי רחב - (HDR) (Hybrid Log-Gamma (HLG

באמצעות תכונה זו הטלויזיה יכולה ליציר טווח דינמי רחב יותר של בהירות על ידי לדדות ולאחר מכן שילוב של מספר חשיפות שונות. הדגשה מציאותית יותר, צבע מציאותית יותר בזכות הבניה, הדגשה מציאותית יותר, צבע מציאותית יותר ושיפורים אחרים. הוא מספק את המראת השהייזרים הטעון להציג, מראה את האזורי הממוסתרים של אצלים כהים ואור שורש בבהירות מלאה, צבע ופרטים. תומך HLG מתפרק באמצעות אפליקציות מוקניות ושוק, כニיסות HDR/HLG HMI, USB HDMI, ושיידורי DVB-S מעלה. הגדר את כניסה מוקנו ה-HDMI הקשורה כמשמעותה מוקנות הגדירות&הגדרות מוקן על מנת לצפות בתוכן HDR/HLG, אם תokin המקרה זה תומך HDMI הוא מתפרק מוקנות&הגדרות מוקן על מתקבל דרך כינסת HDMI. בקרה זה המקרה צריך צירוף על מנת לצפות בתוכן HDMI 2.0a לפחות.

### Dolby Vision

Dolby Vision<sup>TM</sup> מספקת חזיה חזותית דרמטית, בהירות מדימה, ניגודיות יצאת דופן ובעד ח', שמהדרה חיים לבדרור. הוא מושג באמצעות התמונה המדרימה הוא עד די' שילוב של טכנולוגיות הדמיה מסוג מגוון צבעים הרבה. על די' הגדלת הבניה של האות המקורי ושימוש בטוווח צבעים וניגודיות דינמיים גבורים יותר, מוגדר Dolby Vision מציגת מוניות אמיטיות מדמה מוגאות עם רטטם דźidzimis שטכנולוגיות של אחר עיבוד אחירות בטלויזיה אין מוגולות לייצר Dolby Vision. Dolby Vision נתמך באמצעות אפליקציות מוקנות שווה, כニיסות HDMI ו-HDMI USB. הגדל את כניסה מוקנו ה-HDMI הקשורה כמשמעותה מוקנות הגדירות&הגדרות מוקן או מתפרק מוקנות&הגדרות מוקן על מנת לצפות בתוכן Dolby Vision, אם תokin המקרה זה תומך HDMI 2.0a לפחות. Dolby Vision מוגדר כרך כינסת HDMI. בקרה זה המקרה צריך צירוף על מנת לצפות בתוכן Dolby Vision Bright (Dolby Vision Bright) בהירה מוגדרת&המונואה מבצע שי מביא לתמונה מודרים מראש היי זמינים אם מוגהה תומך Dolby Vision Bright (Dolby Vision Bright) ותוכנת Dolby Vision Bright (Dolby Vision Bright) תציגות Dolby Bright (Dolby Bright) בהירה.

## 1. בית

כאשר התפריט הראשי פותח יודגש סרגל התפריט **הבית**. ניתן להתאים אישית את התוכן של תפריט **בית**. לפי הסדר כדי לעשות זאת, עבור לתפריט **TV**, סמן את האפשרות **על OK**. תפריט **בית** עבורו על מצב **עריכה**. במצב **ביחולח על OK**, תפריט **בית** עבורו על מצב **עריכה**. במצב עיריה, ניתן למחוק או לשנות את המיקום של פתריט **בתריט בית**. סמן אפשרות ולחוץ על **OK**. בחר בסמל **המוחיקה או ההזזה ולחוץ על OK**. מנגת להציג פתריט בתפריט השתמש ככפטור היכיוּ ימינה, שמאליה, למעלה ולמטה כפטוריו כדי לבחור את המיקום שלו לתרצה שהפריט עبورו ולחוץ על **OK**.

ניתן גם להוסיף אפשרות מתפריטים אחרים לתפריט **בית**. פשוט סמן אפשרות ולחוץ על להזין היכיוּ למעלה אומטה בששלט. אם אתה רואה את האפשרות **הוסף לבית** תוכל להוסיף אותה לתפריט **בית**.

## 2. חפש

תוכל לחפש ערוצים, דודרי, תפירות טלוויזיה, YouTube וסרטונים באמצעות אמצעות אפשרות זו. לחוץ על אינטרנט, YouTube ווזן מלת מפתח באמצעות המילדת היירוטואלית. לאחר מכן סמן את **OK** ולחוץ על **OK** כדי להתחילה ביפוש. התוצאות יוצאו על המסך. סמן את התוצאה הרצiosa באמצעות לחצני היכיוּ ולחוץ על **OK** כדי לפתוח.

## 3. OK

### 3.1. מצב מדיר

תוכל להיכנס אל מדיר הערוצים האלקטרוני באמצעות אפשרות זו. פתריטים נוספים, עיין בפרק **מדיר ערוצים אלקטרוני**.

### 3.2. עוצמתם

תוכל להציג לתפריט **ערוצים** באמצעות אמצעות אפשרות זו. עיין **בעשייף שימוש בשימוש הערוצים למידע נסוף**.

### 3.3. קובץ דין

תוכל להציג את קובץ הזמן עbor אירועים עתידיים באמצעות האפשרות של תפריט **זמן**. כמו כן תוכל לבדוק את קובץ הזמן שקיבעו בחר בלשונית **הוסף קובץ דין**.

לחitiousת קובץ זמן חדש בחר בלשונית **הוסף קובץ דין** באמצעות הלחיצנים **ימין/שמאל ולחוץ על OK**. הagger את אפשרות **תפריט המשעה כצורך ובסיום הקש OK** קובץ זמן נושא יוציא.

כדי לעורר טמי' מר שנוצר בעבר, סמן את הטמי' מה הaha, בחר בcartoon'ה ערוץ טמי' נבחר ולחוץ על **OK**. שנה את אפשרות **תפריט המשעה** בחר במשנה של שורת התפריטים **ההגדות** שלן.

לביטול קובץ זמן שקי'ם, הagger את קובץ הזמן, בחר בלשונית **מחור קובץ דין נבחר ולחוץ על OK**. תזאג הדעת אישור. הדגש את האפשרות כן לחוץ על מקש **OK** כדי להמשיך. קובץ הזמן בוטל.

לא ניתן להציג טמי'רים לשני אירועים או יותר שיישודרו באותו מועד זמן, בקרה זה ווישר לך והטמי'ר יבטל.

### 3.4. עבור בית

אתה יכול להתאים אישית את התוכן של תפריט **בית** באמצעות אמצעות אפשרות זו. סמן ווקש **OK**. תפריט **בית** עبورו למצב **עריכה**. עיין **בעשייף שימוש לתפריטים**.

מנת להعبر את המיקוד אל האפשרות **+ Programme** להפעיל את האפשרות שנבחרה. צבע הסמל של האפשרות ישנהה כSHIFT. לאזרן מכך לחוץ על המקש למברע לעורץ הבא או הקודם ברשימת הערצחים.

לשינוי המיקוד: לחוץ על מקש השילטה כדי להציג את אפשרויות הפעלה ולאחר מכן לחוץ ברכף על המקש על **(Source)**.

מנת להعبر את המיקוד אל אפשרות **מקורה** צבע הסמל של האפשרות **+ 2- שניות** על מותג להפעיל אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות **שתנהה** כשיופיע. לחוץ שוב על המקש כדי להציג את רשימת המקורות. גלול לאזרן המקרים הבאים:

למקורות בלחיצת **עריכה** על המקש. הטלוייה תעבור אוטומטית למקורה המודגש.

הערה: לא ניתן להציג את מסך התפריט הראשי באמצעות מקש השיליטה.

## הפעלה בעדרת השלט

לחוץ על להציג בית בשלט הרוחק שלך כדי להציג את התפריט הראשי. השתמש במקשי החיצים ומקש **OK** על מנת לנוט ולהציג. הקש **גב/לפוך/לצאת או בית** לחוץ כדי ליצאת מסך תפריט.

## בחירה נכינית

לאחר שהברת מערכות חיציות טלוויזיה, תוכל לבצע למקורות כינסה אחרים. לחוץ על מקש מקורה בשלט ברכיפות כדי לבחור את המקורות האחרים.

## שינוי עוצמתם ועוצמתם שמע

תוכל לשנות עוצמתם ולהתאים את עוצמתה המשוע בעדיה על המקסים **-/+ Volume** ו- **+** בשלט.

## מאולץ המתנה

אם הטלוייה שלך מספיקה להגביל פקודות, תוכל לבצע המתנה כפויות שתסייע את התהילה. עי מנת להשרות עצת, לחוץ והחזק את לחוץ המתנה בשלט ברכיפות עד 5-שניות.

## השימוש בתפריט הראשי

כאשר הלחוץ בינה **בית** להציג, תפריט הטלוויזיה הראשי יופיע על המסך. תוכל לנוט בין פתריטים באמצעות מקשי החיצים שבשלט. לבירת פתריט או לאציגו באמצעות שבתת-תפריט שבתת-תפריט מודגם לחוץ על מקש **OK**.এছাৰ আৰ্থাৎ מסমন'।  
תפריט המשעה של שורת התפריטים זה אפשרות **תפירות מפערת**, חלক **מפערת** תפריט המשעה של שורת התפריטים שעשיים להופיע בחלק הילין או המתנו של התהילה יש לאישה מהרה. על מנת לשימוש מפערת גישה מהירה יש להציגו, לחוץ **OK** והגדיר כפרטיס מובהש על ידי מקשי החיצים שמאלה/ימינה. כתשיטים לחוץ שbow על מקש **OK** או **גב/לפוך/לצואר** ליציאה. כאשר אפליקציית טפליקס(אקס זמינה) היא מודגשת, הממלצות יוצאו בהתאם אופנו כמו פורטי תפריט המשעה. אם כבר נכנתת להחשב נטפליקס שלך, יוצאו הממלצות מותאמות אישיות.

תוכל גם לראות מידע על מיקום, מגז אוויר, שעה ותאריך במסך תפריט הטלוויזיה הראשי. הסמלים הקטנים הירוקים מציינים את המצב הונכני עbor זמן, רשת וסכרון עbor אפליקציות. אם הכלמים אלה מופיעים בירוק, זה אומר שמיידע הזמן מעודכן, הרשת מחוברת והסכרון הושלם בהצלחה. אחרית הסמלים יופיע בלבן.

לחוץ על מקש **"א"** כדי לוגו את התפריט הראשי.

## 3.5. הקלטות

הקלטת הסוללות לשולט יכול להגדרי את ה הקלטות שלך באמצעות האפשרויות של מפריט זה. תוכל להזכיר, לערוך, למחוק או למיין אירועים קדומים שהקלטו. הדges לשוני על ידי לחצני החצים שמאלה או מיניה ולחץ OK לפניה באפשרויות הזמן. עין בסעיף הקלטה USB למידע נסוכ.

### 3.6. עד אפקטיביזציה

על מנת להבל את האפקטיביזציה המותקנת בטליזיה שלך, תוביל לה שימוש באפשרות זו. סמן והקש OK. אתה יכול להוציא אפקטיביזציה מותקנת לתפריט בית, להפעיל או להסרה אותה. סמן אפקטיביזציה והקש על OK כדי לראות את האפשרויות הזמן.

### 3.7. לשון

תוכל להוציא אפקטיביזציה חדשות שוק האפקטיביזציה באמצעות אפשרות זו. סמן והקש OK. יוצאו אפקטיביזציות זמניות. אתה יכול גם לגלש בשוק האפקטיביזציה מתוך התפריט אפקטיביזיות נוספת.

### 3.8. אפקטיביזים

אתה יכול לאפס את התאמות האישיות שלך בתפריט ביטולבירות המחדל באמצעות אפשרות זו (זמןנות תליה בדגם הטלוויזיה ובתכונתייה). סמן והקש OK. תציג הודעה אישור. הדges את האפשרות נלחץ על מקש OK כדי להמשיך. שים לב שלא תוכל לבצע פעולה זו שוב בדקנות הקרובות.

### 3.9. גנטישת

באפשרות שירוט לתפריט הגדרות הנגישות באמצעות אפשרות זו. יתכן שאופציה זו לא תהיה זמנית בהתאם לתלוייזיה שלך ולמדינה שנבחרה במהלך תחילת ההתקנה הראשון.

### 3.10. הגדרות פרטניות

תוכל לגלש שירוט לתפריט הגדרות הפרטיות באמצעות אפשרות זו. יתכן שאופציה זו לא תהיה זמנית בהתאם לתלוייזיה שלך ולמדינה שנבחרה במהלך תחילת ההתקנה הראשון.

### 4. בגדרות


תוכל להציג שירוט את הגדרות הטלוויזיה שלך באמצעות האפשרויות שבतפריט זה. עין בסעיף תוכן תפיסת הגדרות למידע נסוכ.

### 5. מקורות

אתה יכול לנגן את העדפות מקור הקלט שלך באמצעות האפשרויות של תפריט זה. לשני המקור הדges את האפשרויות ולחץ OK.

### 5.1. הגדרות מקורות

תוכל לגלש שירוט לתפריט הגדרות המקור באמצעות אפשרות זו. תוכל לערוך את השמות, להפעיל או להשבית את אפשרויות המAKER שבחזרה. שם אפשרויות גגלי ומושפר מדיניות עברו מקורות HDMI. אפשרויות גגלי ומושפר משפיעו על הגדרות הצעב של מקור ה-HDMI הנקבר.



אם אתה רוצה לחבר התקן על הטלוויזיה, ודאי  
הטלוויזיה וכן המ捨יר מכוונים לפיה ביצוע כל חיבור. לאחר  
החיבור נעשה, תוכל להציג את התיקנים ולהשתמש  
בهم.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos הם סימנים מסחריים רשותם של תאגיד הרשמי של מעבות Dolby. מיזכר בהמשך של Dolby מבעודם. עבודות סודיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012-2021 מעבודת Dolby. כל הזכויות שמורות.

**Dolby Vision·Atmos**

YouTube" וולוגו של YouTube הם סימנים מסחריים של Google Inc

מוצר זה מכיל טכנולוגיה כפופה לכךויות בניין רוחני מסוימות של Microsoft. שימוש או הפצה של טכנולוגיה זו מהץ זה אסורים ללא הרשות/ים המתאים מ-Microsoft. Microsoft משלים משרותם בטכנולוגיות הגישה לתוכנים, כולל PlayReady™ תכנים המוגנים בזכויות יוצרים. ממכזר זיה נעה שימוש בטכנולוגיות PlayReady כדי לאחסן את תכנים המוגנים באמצעות WMDRM PlayReady ו/או HDMI. אם המ捨יר אינו מצליח כשרה את המגבויות על השימוש בתכנים, בעלי התקן רשאים לדרש מ-Microsoft לבטל את היכlolות לצריך בעדרת

שידור טלוויזיה	PAL BG//DK SECAM BG/DK
ערוצי קליטה	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
קליטה דיגיטלית	כבל דיגיטלי יבשתי מושלב מל"ט (DVB-T-C) (DVB-T2) (תואם)
מספר ערוצים קבועים מראש	1000
מחוון ערך	צגונה של המძקן
RF כניסה אנטנתנו	75 אוזום (לא ממוקם)
מחוץ הפעלה	.220-240V AC, 50Hz
שמע	שמע German+Nicam
WRMS.(%) ספק יציאת השמע ((%THD))	2 x 12
צricht חשמל (W)	200W
צricht חשמל במצב המתנה (W)	< 2
מדדי הטלוויזיה עומק x אורך x גובה (עומק גובה ורוחב) (מ"מ)	251 x 1453 x 906
מדדי הטלוויזיה עומק x אורך x גובה (ללא רגליות) (מ"מ)	41/72 x 1453 x 837
צגונה	65"
טמפרטורת הפעולה ו寥ות הפעלה:	עד 40°C, 85% 0°C מביית

המכשור תכנים המוגנים באמצעות PlayReady על מנת לא מוגנים או על תכנים המוגנים באמצעות טכנולוגיות אחרות לגישה אל תכנים בעלי התוכן הראשם לדוחש מחר לשרגה את PlayReady על מנת גישה אל התכנים שלהם. אם תסרוב לסדרג, לא תוכל לגשת אל התכנים שנדרש עבורה שדרוג.

לוגו CI Plus LLP הוא סימן מסחרי של CI.

מואר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסוימות של תאגיד Microsoft. שימוש או הפצת טכנולוגיה כזו מוחוץ למוצר זה או מהברת בת מושנית זו או רישיון Microsoft-מ"מ- Microsoft של Microsoft.

### מידע בשאש השלכה לאשפפה

#### [האיחוד האירופי]

סמלים אלו מציינים שאין להשליך את הצד החשמלי ואלקטרוני והסוללות שנעilibם סמל זה כאשר ביתי רגילה בתום חייהם. במקום זאת, יש למסור את המוצרים לאיסוף מייעדות לצורך ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן את הסוללות לטיפול נאות, מחזור ושהזר בתואם לתקנות המומניות והואהא EU/2013/56/EU/2012/19/EU.

השלכהআনো মুচৰ সেই সবাবি টেবিউম ও বেন্যুত্তু তত্ত্বাত শলিল পোন্যালিয়া লসবিহা লব্রিয়াত হাদম আশৰ লত্পীল নাওত, মচৰু ও ষহৰু বহনাম লকনোত হোল মুচৰ উম সুলিকু লাশপে।

লপ্রতিম নোফিম উল মুচৰ মুচৰ হা, নকুডোত আইসুফ ফনা অল হৃরিয়া হুকুবৰ লাজুর মুগুরি, লশৰোত লসুলিক অশ্বে বিতীয় আল খনোত শমনাৰ রকষত অত মুচৰ।

তিক ও খোলু উনশিম বশল শলেকা লা নাওতা শল ফুলত জু, বহনাম লকুইম মকুমোয়িম।

#### [משתמשים עקיפים]


אם תרצה להשליך מוצר זה, צור קשר עם הספק ובודק את התנאים וההתנויות של הסכם הרכישה.

#### [מدينות אחירות מחוץ לאיחוד האירופאי]

סמלים אלו ו Kapoorים רק לגביה מדינות האיחוד האירופאי. צור קשר עם הרשותות המומיות כדי לקבל פרטיים אודזות השלכה ומוחזר.

המוצר וארזיה צריכים להימסר לנקיות האיסוף המומיית לצור מחזר.

חלק מנקיות האיסוף מקבלות את המוצרים ללא עלות.  
הערה: הסמל Pb מתחת לסלולות הטעינה, פירושו שהטוללה מכילה שעופרת.

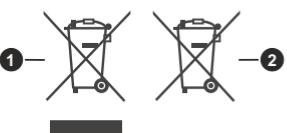

1. מוצרים

2. סוללה

הנוכחי של התקנות הלאומיתות שלהם עברו רשותות LAN  
אלחוטיות של 5 GHz.

### **מפרט למשדר LAN אלחוטי**

ספק יציאה מרבי	טוווח מתרך
> 100 מו"ט	CH1 2483.5 - 2400 מגה-הרץ (-CH13)
> 200 מו"ט	(CH36-CH48) 5,250-5,150 מה"ץ
> 200 מו"ט	(CH52-CH64) 5,350-5,250 מה"ץ
> 200 מו"ט	CH100 5,725-5,470 מה"ץ (-CH140)


### **מגבלות מדינה**

מכיר זה מועד לשימוש ביוני ומושדי בכל מדינות האיחוד האירופי (ונבדינות אחרות, בהתאם להנחיות האיחוד האירופי הרולונטיות), ללא מגבלות, פרט למיניות המציגות בהמשך.

הגבליות:	מדינה
דרש הרשאה כלילית לשימוש בחוץ ושירות	בולגריה
אם נעשה שימוש מחוץ למתחם הפרטி, יש צורך בישור כליל.	איטליה
שימוש בתוך מבנים בלבד, מתאים לתchrom התדר 5,725 עד 5,470 מה"ץ	יון
דרש הרשאה כלילית לאספסקייה רשת ואספסקייה	לוקסמבורג
אישור (לא עבור ספקטרום)	נורווגיה
אסור שידור בתדר רדיו באזורי הגאוגרפי שנמצאו בדרוי 20 ק"מ ממרכז ניאסן	הפדרציה הרוסית
שימוש בתוך מבנים בלבד	ישראל
MHz-5320 5180 GHz band 5 MHz ועד MHz	

הדרישות עברו כל אחת מהמדינות עשוית להשתנות בכל עת.  
מומלץ שהמשתמש יבדוק מול הרשותות המקומיות את המצב

- .1. **השהייה:** הדלקה או כיבוי של הטלוויזיה
- .2. **מקשי ספורות:** מציג ערוץ, מקליד מספר או אות בתיבת הטלטקסט על המ遙控器.
- .3. **שפה:** מציג בין מצב קול (טלוויזיה אנגלוגית), מציג ומשנה שפת שמע/ כתוביות מדליק ומכמה כתוביות (טלוויזיה דיגיטלית, כטבויין)
- .4. **מקש השתקה:** מכבה לגמרי את השמע של הטלוויזיה
- .5. **עוצמה +/-**
- .6. **להנחות:** מציג מידע תחנות
- .7. **לחצני כיוון:** עוזר לנווט בתפריטים, תוכן וכו' ומציג את דפי המשנה במצב TXT כאשר לוחצים על ימין או שמאל
- .8. **OK:** מאשר את בחרות המשתמש, מוחזק את העמוד (במסך TXT), מציג טפריט עורצים (במסך DTV)
- .9. **חזרה/חזרה:** חוזר למסך הקודם, התפריט הקודם, פותח את דף האינדקס (במסך צב' תוריימה פ' ללחם). מציעוआן מקורות קודומים לפקחים
- .10. **Netflix:** מפעיל את אפליקציית Netflix
- .11. **סוטון ראשוני:** משיק את אפליקציית Amazon Prime Video
- .12. **הכפטור של 1 (\*)**
- .13. **מקשים גבעוניים:** עקוב אחר ההוראות על המסך עבור פונקציות המקשטים הצעביוניים
- .14. **הרצבה לאחר:** מזי' פרויימים אחריה במדיה כגן סרטנים
- .15. **הגלאט:** מקליט תומכוואו
- .16. **נגן:** מנגן את המדיה שבחרה
- .17. **עירה:** מפסיק את ייגון המדיה
- .18. **השהייה:** משנה את המדיה הממנגנת, מתחילה הקלטה לצפייה במתזמן אשי'
- .19. **מהיר קידמה:** מזי' פרויימים קידמה במדיה כגן סרטנים
- .20. **הכפטור של 2 (\*)**
- .21. **טוויז'** מפעיל את אפליקציית Twitch
- .22. **You Tube:** משיק את האפליקציה של You Tube
- .23. **לצאת:** סוגר ויזע מהתפריט שהוחץ או חוזר למסך הקודם
- .24. **(מידיע):** מציג מידע לגבי תוכן על המסך, מציג מידע נומר (חוישף - במסך TXT)
- .25. **בית:** מציג את תפיסת הטלוויזיה.
- .26. **מקור:** מציג את כל השידורים ומוקורות התוכן הממניים
- .27. **תוכנית +/-**
- .28. **טלטקסט:** מציג טלטקסט (כאשר זמין), לחץ שוב על מנת להנחי את הטלטקסט על תמונה שידור ורגדלה (מיוקט)

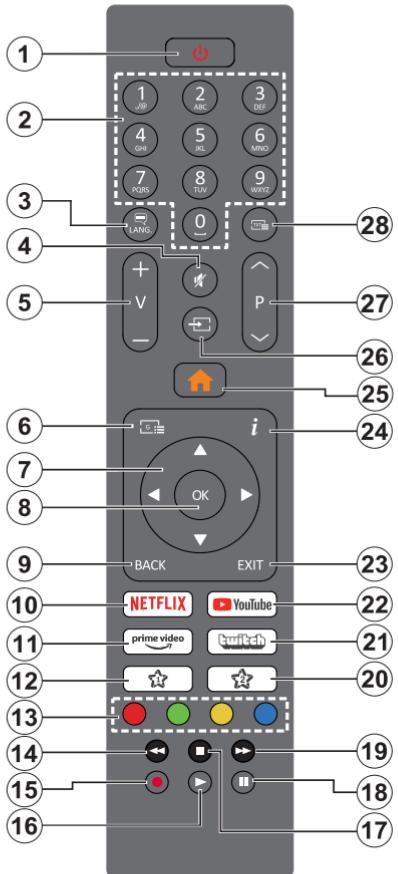

(\*) המקש של 1 והמקש של 2

יתכן של מקשים אלה שפונקציות ברירת מחדל, בהתאם לדגם. עם זאת, אתה יכול להגדיר פונקציה מיוחדת ללחצנים אלה על ידי להציגו לעילם במשר' יורה משלוש שיטות כאשר הם נמצאים במקור או עורך ר齊יון. אתה יכול גם להגדיר את הלוחן של 1 להפעלת אפליקציה. הודיעו אישור תופיע על המסך. כתעת ה-הכפטור של שברור משיר' פוקנציה שבחרה.

שים לב שם תבצע התקנה בפעם הראשונה, לחצן של 2&1 יחדו לפונקציית ברירת המחדל של להט.

## חיבורים

בעת השימוש בשערת תלויה על הקיר (זמין בשוק מzd ג', אם אינה כלולה במכשיר), מומלץ לברר את כל הcabלים בחלוקת האחורי של הטלוויזיה לפני חיבורה על הקיר. | וכך אסף חיבור אחר CI רכיב רק נאסר הטלוויזיה כביה. לפטיטס על החדרה, עיר' לעין' במדרכו הוראות הרכבת. | כל נססת של הטלוויזיה תමכת בתמונות USB בעלי ערך זום של עד 500 מיל' אמפר. מ-500 מיל' אמרף עלולים לגרום לך לטלוויזיה. כאשר מחברים ציד באטען כבל HDMI לטלוויזיה שלך, כדי להבטיח חסינות מספוקת מפני קרינה מודר טיפולית ושירור לאן בעיות של אותן בחזרות גבוהה, כגון מזון 4K, עיר' להשתמש במגן בברירות גבוהה (בדרכה גבוהה) כבל HDMI עם פריטים.

מחבר	סוג	cabלים	התקן
	HDMI חיבור (צד ימני ואחוריו)		
	SPDIF (יציאה אופטית) חיבור (אחוריו)		
	אוזניות חיבור (אחוריו)		
	USB חיבור (צדדי)		
	CI הקשר (צדדי)		
	Ethernet חיבור (אחוריו)		

אם אתה רוצה לחבר התקן על הטלוויזיה, ודאי כי הטלוויזיה וכן המכשיר מכובדים לפני יציעו כל חיבור. לאחר שהחבר נעשה, תוכל להדילק את התקנים ולהשתמש בהם.

חבר את כבל החשמל למקורה חשמלי וכן לשען (V) 220-240V (AC, 50 Hz).

להולדקן הטלויזיה מציב המנתנה;

- **לחץ על מקש השהיה, Programme +/- או על**

**מקש סדרות בשלט הרחוק.**

- **לחץ על מקש הפעולה של הטלויזיה.**

**לכיבוי הטלויזיה**

- **לחץ על מקש ההשהיה של השלט.**

תפריט אפשרויות הפעולה, הגדישה תהיה על האפשרות

השהיה. לחץ על הקש מ��רך 2-כ' שיאו מות להפעיל

אפשרות זו. צבע הסמל של האפשרות ישנה כאשר היהיה

שינו של אפשרות. לחץ שוב על המקש והטלזיה תעבור

למצב השהיה.

**כד לכבות את הטלויזיה לחוץין, נתק את הטלויזיה**

**ההמשל.**

הערה: כאשר ה-TV מועבר למצב המתנה, נורית המתנה ייכל

להבהב כדי לסייע לתכונת כגון חישוף מצב המתנה, הורדה באוויר

או ימර פעולות. מורת' סיליה גם להבהב כאשר אטה מדליק את

הטלזיה מצב המתנה.

**התקינה ראנונה**

כאשר מודלים את הטלויזיה בפעם הראשונה, מזג המסך "בחירת שפה". בחר את השפה הרצiosa ולחץ על **OK**.

בפעולות הבאות של מדריך התקינה תגדר את העדפותיך **OK**.  
באמצעות מקשי החיצים ולחצן **OK**.

לאחר בחירת השפה תישאל האם ברצונך לשנות את הגדרות הנגישות. סמן **כן** ולחץ על **OK** כדי לשנות. עין בסעיף **תוקן** תפריט מערכתי למידע מפורט על אפשרויות זמניות.

הgard את העדפות המדינה שלך בצדדים ואשר שבסך זה מספּר המדיניות, יתכן שתתבצע קשורה קודה ויאפשר דוחה אש'ו. ספר החיווי האשיש שבסרך לא יכול להיות 0000. עלי' להציג אותו תתבצע להזון PIN עבור כל פעולה. תפריט מאריך יותר.

תוכל להפעיל את האפשרות **מצב אחסון** בשלב הבא. אפשרות זו תגדיר את הגדרות **TV/V**'s שלך בעבר סביבת החנות ובהתאם לדגם **TV** בו נעשה שימוש, התוכנות הננרכות

שללה עשוויות להיות מוצגות על המסך כרכבה מיידאו שקובץ הווידאו המקורי מושך משען להיות מושעמ'. אפשרות זו מושך למתודות אחסון בלבד. מומלץ לבצע **בית לשימוש בית**.

הgardה או אש'ו. אפשרות **מצב אחסון** דומה בתפריט **הגדרות מערכתי** ועוד. ניתן לשנות את ההעופה שלך עבר הגדרה זו מאוחר יותר. בחר ולחץ על מקש **OK** כדי להמשיך.

בהתאם לדגם הטלויזיה שלך, יתכן שמסך בחירת מצב התמונה יופיע בשלב זה. על מנת שהטלזיה שלך תצרוך פוחת אגרביה ותוהה יותר יידיות לסדר בהר טبعי ולחץ על **OK** כדי להמשיך. אם תבחר **דיינמי** ולחץ על **OK**, יאג' דיאלוג אישור. בחר כן ולחץ על **OK** כדי להמשיך. תוכל לשנות את בחירתך מאוחר יותר באמצעות האפשרות **מצב בתפריט הגדרות מערכתי**.

בהתאם לדגם של **TV** שלך ובחירת הארץ מסך הגדרות **פרטיות** עשו להופיע בשלב זה. באמצעות האפשרויות

תייחס השניה בסיכוןו תנועות השפטים במהלך **ץ** ההפצ'ם. בזמן איש. הקלטת רדי'ו נטמכת. הטלויזיה יכלה להקליט תכניות במשך עד עשר שניות.

תכניות מוקלטות מסוימות ללקטן של **4GB**.

אם מהירות כתיבת דיסק USB-A המחוור אין איש' לא תהיה זמינה. מומלץ לשימוש בconiign דיסק קשיח בחיבור USB להקלטה תוכניות ב-HD.

אין לתקן את **USB/HDD** במהלך הקלטה. זה עשוי להזיק ל-**USB/HDD** החיבור. תמיינם בתקופה הרבהה תמכות עד שתי מחיצות שניות. המהיינן הראשונה של דיסק USB משמשת לתוכנות מוכנות של הקלטונות **USB**. כמו כן יש לפרוטס אותה כמחיצה וראשונית לשימוש באפשרויות של התוכנות מוכנות של הקלטונות **USB**.

חלק ממנות הזרם לא ייקלטו בגלגול בעיות אחרות, וכטוצאה מכך הוויאו עשי' פעמים לקפוא במהלך הקרנה. בעת הקלטה תכנית ברקע תוכל לשימוש בתפריט האפשרויות, כולל לנקוט או להשתמש בפונקציות **דפדף מדיה**, כגון הצגת תמנות, הפיעלת קטעי וידאו ובקבצי מוספי, ואפליל להציג שוב את הקלטה השופטת.

#### הקלטה לצפייה בזמן און איז'

לחוץ על מקש השניה בזמן הצפייה בשידור על מנת להפעיל את מביך צפייה בזמן און איז'. במצב צפייה בזמן און איז', התוכנית מושחתה וזמנית מוקלטת אל הדיסק המחבר בחיבור **USB**.

לחוץ על לחץ השניה **hold** או הפעלה על מנת להמשיך ב/goto בתוכנית שהושחתה מקום ההשניה. לחוץ על מקש עיציר דיד' לעזoor את הקלטה לצפייה בזמן און איז' וחזור לעידור הח'.

לא ניתן לשימוש ב/goto בזמן און איז' באמצעות דיד'.

תוכל העבר תחונית אחרונית הקלטה מתוזמת לאחר הפעלה חדשה של הקלנה או לאחר אפשרות מעבר מהיר קידימה.

#### הקלטה מיידית

לחוץ על כפורה הקלטה כדי להתחילה בהקלטה ארוע מידי'ת בעית צפייה בתוכנית. לחוץ על הפתור עזירה על מנת לבטל את הקלטה.

לא תוכל לבצע משירור לשידור במצב הקלטה. בעת הקלטה תכנית או כפורה הקלטה כדי להתחילה בהקלטה ארוע מידי'ת בעית צפייה בתוכנית. לחוץ על הפתור עזירה על מנת לבטל את הקלטה.

#### צפייה בתוכניות מוקלטות

בחור הקלטונות מתוך טפריט **TV**. בחור פרוטס מוקלט מתווך הרשימה (אם הוקלט לפני כן). לחוץ על מקש **OK** כדי להציג את תפיסת אפשרויות. בחור את האפשרות ולאחר מכן לחוץ על המקש **OK**.

העשרה: הצגת התפריט הראשי ופרטי התפריט לא תהיה זמינה במהלך.

לחוץ על המקש עזירה כדי לעזoor השמעה ולחזור להקלטות.

#### מעבר איסי קידימה / Slow Rewind

אם אתה לחוץ על המקש השניה בזמן הצפייה בתוכנית מוקלטת, אפשרות הברה איסית קידימה ואחוריה זמינה. ניתן להשתמש בלבדן העברת מהירה קידימה להתקדמות ובולחן **Rewind** להחרה איסית אחרת. לחיצה על לחץ

לאחר אחסון כל התוכנות הזמיןנות, יצג תפיסת ערוצים. אתה יכול לערוך את רשימת הערוצים בהתאם להעדפותך במאזענות אפשרויות הרכטס'יה עורך או ללוחץ על כפתור בית כדי לצאת ולצפות בטלויזיה.

בזמן שהחפוש נמשך עשוishi להופיע דיאלוג, ששאל אם ברצונך למשר ערוצים羸י LCN (LCN) ('). בחר-CN ו-OK לאישור.

(') ה-LCN היא מערכת מספר שעז' לג'ם ליריו (אם מודו).

הערה: אל תכבה את TV בזמן אמתו התקנה בפעם הראשונה. שם לב, חלק מהאפשרויות עשוishi לא יהיה זמין בהתאם להעדפותך.

#### השمعת מודיה דרך נסירת USB

אתה יכול לחרב כוני דיסק קשיח חיינניים בגודל 2.5 אינ' ו-5 אינ' (HDD עם ספק כוח חיצוני) או מקל זכרון לטלוייזיה שלך על ידי שימוש ב-USB-C (כינוס) של הטלויזיה.

חשוב'ה בגבה את הקבצים על התקנת האחסון שלך לפני חיבורם לטלויזיה. היצור לא יהיה אורה' בליך כלשהו שיגרום לך'ך

או לאבדן הנתונים. יתכן שישוגם מוסרים של התקני USB (לודגמה, נגן MP3) כוני דיסק קשיח/מקלות זיכרון USB לא יהיו תואמים לטלויזיה הזאת. הטלויזיה תומכת באתחול דיסק בתכונות FAT32 ו-NFS, אך הקלטה לא תהיה זמינה בדיסקים בתבנית NTFS.

בזמן פרוטס כוננים קשיים אשר בעלי שטח אחסון של יותר מ-1TB (תורה ביט') יתכן כי תוחוו בעיות בתהילן הפירוטם.

המתן מיד לפci כל חיבור ווינוק, יתכן כי היגן עדי'ן קורא את הקבצים. אם לא תמיינן מעס, הדבר עלול לגרום לך פיזי לנגן ה-USB ולחתקן ה-USB עצמן. אין להוציא את התקן בזמן שהקובץ מוגז/מושמע.

אתה יכול לשימוש ברכבות USB עם (כינוס) ה-USB של הטלויזיה שלך. רכבות USB הנגישות בכוח חיצוני מומלצות במקורה דה.

מומלץ לשימוש בכニסוטה ה-USB של הטלויזיה ישירות, אם העטרה: בשת' בקבי'ה בקבי'ה, התפריט **דפדף מדיה** יכול להציג עד 1000 קבץ מדיה לכל תיקיה.

#### הקלטה מודיה

##### הקלטה מודיה

חשוב'ה: בעית השימוש בeon דיסק קשיח בחיבור USB, מומלץ לפרוטס את הדיסק באמצעות האפשרות **אתחל דיסק** של הטלויזיה בתפריט **TV** **הקלטה** והגדודן. כדי להקליט תוכנית, עליך לחרב תחילת דיסק לטלוייזיה שלך בזמן שהטלוייזיה כבוייה. לאחר מכן, עליך להדריך את הטלויזיה דידי' להפעיל את תכנתה הקלטה.

על מנת לשימוש אפשרות הקלטה בהתקן ה-USB, צריך שיחיו עלי'ו לפחות 2 GB פנויים וعلي'ו להוות תומך USB 2.0. USB-ה-USB לא תאפשר תומך ה-USB להזעמת שגיאה.

במידה והתקן ה-USB לא תאפשר תומך ה-USB, מומלץ

על מנת להקליט תוכנית באורך מלא כגון סטטם, מומלץ

לשימוש בeon קשיח USB.

התוכניות המוקלטות נשמרותonto d ב-דיסק ה-USB המחבר. אם תרצה, תוכל לאחסן ולהעתיק הקלטות במחשבך; אולם, קבועים אלה לא יזמו'ים להשענה במחשבך. לכן הקלטות אלה רק הטלויזיה.

## הגדרות הקלטה

תוכל גם להגדיר את העדפות הקלטה שלך באמצעות הלשוניים הגדרות בתפריט **TV>הקלטות**. סמן את הגדרות על ידי שימוש במקשי החץ שמאל או ימין ולוחץ על המקש **OK** ולאחר מכן כבחר את הפעלה המבוקש בתת-התפריט והגדיר באמצעות המקש שמאל או ימין.

**תחל מוקדם:** תוכל להגדיר שזמן הקלטה יתחילה מוקדם יותר באמצעות הגדרה זו.

**סימן מאוחר:** תוכל להגדיר שזמן הקלטה יסתום מאוחר יותר באמצעות הגדרה זו.

**יעובו Mori:** הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את זמן היעובים המרבי להקלטה. האפשרויות קיימות הן מערכות זומן הקלטה המשמשו לשינוי השנתונות بواسע בהתקדים לישור. נתוני מקום המשמירה פנוי ישתנו בהתאם להגדירה זו. ועוד שיש מספיק מקום זמין לשמשה, אחרת, יתכן ולא תתאפשר הקלטה מידיית.

**השלכה אוטומטית:** תוכל להגדיר את סוג ההשלכה - **א-ף**חת, יישן ביורו, האקורד ביורו או הקצר ביפורט. במידה וסוג השלכה לא מוגדר - **א-ף אה,** תוכל להגדיר את האפשרות להווקן - **כ- כלול או לא כלול.** אפשרויות אלו קובעות את דרישות המכיה של הקלטות על מנת לפחות מקום אחסון להקלטות חדשות.

**מידע על הדיסק קשיח:** תוכל לעיין במידע מפורט אודות התקן האחסון USB המחבר לטלוייזה שלך, לפחות, הדגם **OK** ולוחץ על אחוריה/חזרו לסגירה.

**אתחל דיסק:** אם אתה רוצה למחוק את כל הקבצים בתתקן **USB**-הווקן ולהמיר אותו פורט דיסק-L-**FAT32**. **ולוחץ על המקש OK** ואשר אתה יכול להשתמש באפשרות זו. **ולוחץ על המקש OK** ואשר האפשרות אתחל דיסק מסמנת. **יפוי פריט על המשן** הדורש מכך להזין קוד זיהוי אישׁ<sup>(\*)</sup>. לאחר חנת מפרק זיהוי אישׁ, הדעת אישׁור תציג. בחר ב-**כ-ן** ולוחץ על **OK** על מנת להתחיל את התקן אחסון ה-**USB**. בחר ב-**לא** ולוחץ על **OK** כדי לבטל.

**(\*)** ברירת המחדל של הקוד האישׁי PIN היא **0000 0000 1234 0000**. אם הגדרת את **PIN**-**ו** (מתקבש בתפקיד המדיינה) במלח' התקנה **פערם** רעם השתמש ב-**PIN** שהגדירה.

**חשוב:** אתחל התקן ה-**USB** שלך ימחק את כל המידע עליו וומרכת הקבצים שלו תומר-L-**FAT32**. בורכיבת מקרים, שגיאות הפעלה יתוקנו לך אחר אתחל, אך ת Abed את כל המידע המאחסון.

אם מזגת במסך הודה נושא "מהירות כתיבת דיסק" **ה-USB** נונכה בוצי מזיקה ווירטים המאוחסנים בתתקן ה-**USB** להפעיל את הקלטה מוחדר. אם אתה מקבל עדין את הדעת שגאייה, יתכן שהדיסק שלך בחיבור אליו ימודד בדרישות המהירות. נהג להחר דיסק אחר בחיבור **USB**.

**בדפסן מדיה**

תוכל להפעיל בוצי מזיקה ווירטים המאוחסנים בתתקן **USB** על ידי חיבורו לטלוייזה. בחר התקן אחסון **USB** מכניות ה-**USB** הממוקמות בצד הטלויזיה.

לאחר חיבור התקן אחסון USB לטלוייזה שלך יוצג תפריט מקורות על המסך. בחר באפשרות הקלט-B-**USB** המחבר מתפריט זה ולוחץ **OK**. התפריט **דפסן מדיה** יוצג על המסך.

הפעלת מצב לולאה/ערובן	
לכ- הקבצים ברשימה יושמו ברצף בסדר התקורי	התחל הפעלה והפעל
אווט קווץ ישם ברצף (הורם)	התחל הפעלה והפעל
לכ- הקבצים ברשימה יושמו שם אותן בסדר אקדמי	התחל הפעלה והפעל
לכ- הקבצים ברשימה יושמו ברצף ובאותו סדר אקדמי	התחל בהקרנה הפעל את.

**FollowMe TV**

באמצעות טלפון חכם תוכל להציגים את השידור הנוכחי. **FollowMe TV** מהלויזה החכמה באמצעות התוכנה **FollowMe TV** התתקן את האפליקציה Smart Center המתאימה בשלט הרחוק שלך. הפעל את היישום. למדיע נסוך על השימוש בתוכנה זו, עיין בהוראות היישום שבאותם תומשנות.

העשה: **ויקם** שהאפליקציה לא תהייה תואמת לכל המכנים הקיימים. על שי התתקין להווקן מוחברים לאוთה רשות. תכוננו זו פועלת רק במקורה **TV**.

**מצב משק**

אתה יכול להגדיר את **TV** שלך כדי להציג את זמן האחזה הנמשך ביפורט עבור משחקים. עבור לתפריט **הגדרות>תמונה** והגדיר את האפשרות **מצב-ל-משחק**, אפשרות הפעל תהייה מזינה כאשר מזגדר הקילט של הטלויזיה מוגדר-L-**HDMI**.

אשר מזגדר התמונה והיה אופטימלית עבור זמן אחזה נמוך.

**אוטומטי נזוך מצב מושך**

אתה יכול גם להפעיל את האפשרות **ALLM** (מצב אחזה נמשך אוטומטי) בתפריט **הגדרות>תמונה** הגדרות התקן. אם פונקציה זו מופעלת, ה-**TV** מחליף אוטומטית את מצב התמונה הילכתי משך אשר אות מצב **ALLM** מתקבל ממקורה ה-**HDMI** הנוכחי. הטלויזיה חוזרת להגדירה הקודמת

של מצב תמונה כאשר אות ALLM אובד. אז לא תצטרך לשנות את הגדרות באופן ידני.

אם האפשרות **ALLM** מופעלת, לא ניתן לשנות את מצב התמונה כל עוד אות ALLM מתקבל מקורי ה-HDMI הנוכחי. על מנת שתתוכנת ALLM תראה פונקציונליות, יש להגדיר את [הגדרת מוקה ה-HDMI הקשורה ל-[משופר]. אתה יכול לשנות הדירה זו מתרטיס **מקורות**>הגדרות מוקור או מתרטיס הגדרות>**מערכת**>מקורות.

#### מדריך אלקטרוני

תוכל למצוא הוראות לתוכנות הטלויזיה במדריך האלקטרוני. כדי לגשת ל-מדריך אלקטרוני, היכנס לתפריט **הגדרות**, בחר **מדריכים** ולחץ על **OK**. לישה מהירה לחץ על בית כפתור ואחר מכן **מידיע** כפתור.

על ידי שימוש בחצני הכוון בחר נושא רצוי ולחץ על **OK** כדי לקרוא הוראות. כדי לסגור את מסך המדריך אלקטרוני, לחץ על החלוץ **יציאה** או **בית**.

**עזרה:** בהתאם לדגם, "יתק שה TV שלך לא תומך בפונקציה זו. מכון המדריך האלקטרוני עשוי לשנתונות בהתאם לדגם.

תיקן תפריט התמונה	
מצב	תוכלו לשונת את מצב התמונה כך שתתאים להעדרותיך ודרישותיך. מצב התמונה ניתן להגיד לאחת מהאפשרויות הבאות: <b>קולנוע</b> , <b>משקה</b> , <b>דינמי</b> , <b>ספורט</b> ו <b>טבע</b> . הערה: האפשרויות הציגת עשויה להשתנות בהתאם למקורה הקולט.
Dolby Vision Brighti Dark	מצבי תצוגה Dolby Vision: אם מזוהה תיקן של Dolby Vision, אפשרויות מצב התמונה Dolby Vision Brighti Dark מתחאים את ערכי הבחרות והווש של המפס.
ניגודיות	מגדיר את ערך הבחרות של המפס.
bihorot	מגדיר את ערך החודות של חפצים המוצגים על המפס.
חדות	מגדיר את ערך החודות של חפצים המוצגים על המפס.
צבע	מדיר את ערך הצבעים, ומכוון את הצבעים.
חיסכון באנרגיה	להגדרת חיסכון באנרגיה ממוחזם אישית, מינימום, מקסימום, אוטומטי, מסך כבוי או טלויזיה כביה. הערה: אפשרויות חמינות עשויה להיות שותפת, בהתאם למצב שנבחר.
טווית רקע	הגדרה זו שולטת ברמת אחורית הרקע. אפשרות זו (תפקידו תחת הגדרה חיסכון באנרגיה) מהיה זמינה אם חיסכון באנרגיה מוגדר לתאמה אישית. הדגש והשתמש בחצאי הכיוון שמאליה/ימינה כדי להגדיר.
קידוב והרחקה של תמונה	מגדיר את בניית גודל התמונה הרצויה.
הגדרות מתקדמות	אפשרות זו (תפקידו תחת הגדרה <b>זום תמונה</b> ) עשויה להיות זמינה בהתאם להגדרת <b>זום תמונה</b> . הדגש הזוזת תמונה ולחץ OK... לאור מכך השתמש במקשי החטים טפה או מלטה.
ניגודיות דינמית	תוכל לשונת את היחס דינמי-ניגודיות לערך רצוי.
טפרטורת צבע	מגדיר את ערך הרצוי של טפרטורת הצבע. האפשרויות קרייר, רג'ל, חמים מותאם אישית זמיןנות.
נקודה לבנה	אם האפשרות טפרטורת צבע מעוגדרת כ- <b>מותאם אישית</b> , הגדרה זו תהיה זמינה (תפקידו תחת הגדרה טפרטורת צבע). הגבר את מידת החום או את מידת הקור של התמונה בלחיצה על המקס השואלי ועל מקשי הרמי.
טרץ' כחול	פונקציית שיפור צבע לען שהופכת את הצבע הלבן לקריר יותר כדי ליצור תמונה בהירה יותר. הגדר כמושיע כדי להפעיל.
מיקור עמעום	מנוע, <b>בנייה</b> , <b>גבולהא'</b> פעיל אפשרויות זמיןנות. בזמן ש- <b>מיקור עמעום</b> פעיל, הוא יספר את הניגודיות באופן מוקומי עבור כל אזור מוגדר.
הפקחת רעש	מנוע, <b>בנייה</b> , <b>גבולהא'</b> פעיל אפשרויות זמיןנות. אם אותן חלש והתמונה רועשת, השתמש בהגדרה הפקחת רעש.
מצב סרט	סרטים מוקלים במצבות שונות בתchnות טלוויזיה רגילות. סובב תcona זו <b>-לאוטומטי</b> כשתהה צופה בסרטים כדי לראות את הסכנות בתנעה מהירה בירור.
גון העור	את גון העור ניתן לשונות בין 5-ל-5.
שינוי צבע	מכוון את גון הצבע הרצוי.
מכoon צבעים	פותח את הגדרות טוינר הצבע. הגדר את כוון צבע כ- <b>מושיע</b> כדי לכוון את ערכי גון, צבע ובהירות בהתאם יידני.
גמוט מיפוי	באפשרות להשתמש באפשרות זו כדי להגיד את טווח הצבעים המוצגים על מסך הטלויזיה שלך. כאשר מוגדר כ- <b>מושיע</b> , אובייקטים ובקעים בהאנטム לאוות המקרה. כאשר מוגדר כ <b>כבוי</b> , קיבולת הצבע המקסימלית של הטלויזיה משמשת כביררת מודול (אפשרות מומלצת).
גמא	הערה: <b>תיכון</b> שואפוץ זה אל תיה מיניה בהתאם לדגם הטלויזיה ולטבשותה. אתה יכול להשתמש באפשרות זו כדי להגיד את העדרת הגמאנשך. לחץ על לחצני הכיוון שמאליה/ימינה כדי להגיד רג'ל, בהיר או כהה.
HDMI	הערה: ניתן שואפוץ זה לא תהיה מיניה בהתאם לדגם TV ולהתקנתו ויתכן שלא תוכל לשונת הגדרה זו בהתאם.
בחירה של HDMI	בזמן צפייה ממקורה כניסה של HDMI, תcona זו תהיה גלויה. תוכל להשתמש בתcona זו כדי להגיד את כהות התמונה.
לאתחל	מאפס את הגדרות התמונה להגדרות ברירת המחדל של הייצן (למעט מצב <b>משחק</b> ).

## תיקן טפריט קול

<b>דולבי אטמוס</b>	<p>ה-TV שלך תומכת בטכנולוגיות Dolby Atmos. באמצעות טכנולוגיה זו הצליל נע סיביר במרחב תלת מימדי, כך שתאתה מריש שאותה בתרוך האקסש. תוריה לך חוויה הטובה ביותר עם קלט אודיו סוביות הוא אטמוס. אפשרויות אוטומטי, מופעל ובכבי היי זמיןות. אם מוגדר כ-אוטומטי, ה-TV יעבור בין מצבים מופעל ו-כבבי בהתאם להשתתפותו למידיע הקלט של דם סוביות האודיו, אם רדם הסוביות של השמע הקלט הוא Atmos תכונה זו תעבור אליו היא מוגדרת כ-מופעל, להשתתפה, הגדרו כ-כבבי.</p>
<b>מצב</b>	<p><b>חכם, סרט, מוזיקה, חדשנות</b> פעיל אפשרותית יהו באפור ולא יהו זמינים אם מוגדרם לאפשרות אחרת שנייה כבבי. הערה: חלק מהפריטים בתפריט צליל יהו באפור ולא יהו זמינים אם מוגדרם לאפשרות אחרת שנייה כבבי.</p>
<b>סראונד סאונד</b>	<p>פעיל או מבית את מצב צליל הקוקפ.</p>
<b>קישור שמע</b>	<p>לחץ על OK כדי לפתוח את מסך התפריט Audio Link. באמצעות מסך זה תוכל למצוא ולחבר לטלוויזיה את התקן הקול באפונן לוחות. עיין בתרור התקנים אלחומיים אחרים סעיף למינע נסוף.</p>
<b>פלט סאונד</b>	<p>מגדר את העדפת פלט הקול. אפשרויות <b>S/PDIF, HDMI ARC, Lineout</b>, <b>TV</b>, אונזיות בלבד <b>HiFi</b> זמיןות. לא יהיה פלט צליל אלא דרך האפשרות שנבחרה ושען האודיו. שים לב שם אפשרות זו מוגדרת כ-אוזניות בלבד, רמקול הטלוויזיה ישתקן כאשר ערכת שיקע האוזניות מוחברת. כאשר אתה לחבר מגבר חיצוני לטלוויזיה שלך באמצעות שיקע האוזניות, אתה יכול לבחור אפשרות <b>Lineout</b>. אם יჩOOSE אוזניות לטלוויזיה, הדריך אוששות זו כ-אוזניות בלבד. אנא ודא לפני השימוש באוזניות תפריט זה מוגדר <b>Lineout</b> בלבד. אם הוא מוגדר <b>Lineout</b>, הפלט משיקע האוזניות יוגדר למקס'imum דבר שעול לפגוע בשימושך.</p> <p>אם נבחרה אפשרות <b>HDMI ARC</b>, תוכנו <b>CEC</b> תופעל.</p> <p>הערה: בהתחם לאפשרות שנבחרה, חלק מהפריטים בתפריט צליל יופיע כאפור ולא יהו זמינים.</p>
<b>AVL (הגבלת עצמה שמע אוטומטית).</b>	<p>מגדירה את הקול כדי לקבל רמת פלט קבועה בין התוכניות.</p> <p>אם פריט התפריט מצב מוגדר לאפשרות שאינה כובי אפשרות הגדרה של <b>AVL</b> ישנה. האפשרות אוטומטי,לילה, רגיל או כבוי יהו זמינים. במצב אוטומטי הטלוויזיה תעבור למלבג'ל או לילאה אוטומטית בהמשך למידיע השעה הנוכח. אם אין מודיע על זמן זמן אוששות זו תמייד תפעיל-כ-רגיל, כאשר הטלוויזיה שוברת לזמןليل בפעם הראשונה לאחר הגדרת אפשרות זו או אוטומטי, יופיע פס מידע על המסך. שים לב שב&gt;Showdownה למצב רגיל מצב לילה מספק בקרת דיחסה דינמית ארגסיבית יותר אשר מתאימה לסביבות שקטות.</p>
<b>הגדרות מתקדמות</b>	
<b>אקוורייזר</b>	<p>בוחר את מצב אקוורייזר. ניתן לבצע הגדרות מותאמות אישית רק במצב משתמש.</p>
<b>מצב קול</b>	<p>אתה יכול לבחור מצב צליל (אם הערך שנცפה תමך).</p>
<b>יציאה דיגיטלית</b>	<p>מגדיר את סוג השמע של יציאה דיגיטלית. <b>PCM, אוטומטי</b> ומ עבר האפשרויות יהו זמינים.</p> <p><b>PCM:</b> אפשרות זו מספקת פלט אודיו דיגיטלי אל דחוס דזערוץ. אתה יכול להשתמש באפשרות זו אם אתה נתקל בעבויות תאיות כגון אינטראקציית קול.</p> <p><b>Auto:</b> אפשרות זו מספקת פלט אודיו דיגיטלי רבע-עוצם (עד 5.1 ערוצים).</p> <p><b>Passthrough:</b> אפשרות זו מספקת פלט שמע מקורי כזהה-ב-EARC... אם מקלט ה-A/V לשך אין תומך בפורמט שמע מקורי, אתה עלול ליהיתך בעבויות תאיות כגון אינטראקציית קול.</p> <p>מגדיר את עצמת האוזניות. אפשרות זו לא תהיה זמינה אם האפשרות <b>פלט צליל</b> מוגדרת כ-קָפָא.</p> <p>לפנוי השימוש באוזניות, ודא שעצם השמע בהן מוגדרת לרמה נמוכה, כדי למנוע ד Zuk לשימושה.</p>
<b>איזון שמע</b>	<p>קובע איזון צליל. תכונה זו תופעל אם האפשרות <b>פלט צליל</b> מוגדרת כ-טלזיה] או אוזניות בלבד.</p> <p>פריט איזון מתאים את רמת האיזון של רמקולי ה-TV והאוזניות ביחס.</p>
<b>לאתמל</b>	<p>מאפס חלק מהגדירות הקול לרברור המוחדר של היצרן.</p>

## תוכן תפירט רשות

	סוג רשות	להשתבת חיבור הרשת או לשינוי סוג החיבור.
סורך רשותות אלחוטיות	סורך	להתחילה חיפוש רשותות אלחוטיות. אפשרות זו זמינה רק אם סורך מוגדר כ-התקן אלחוטי.
לתקן		כדי להנטנוק מרשת אלחוטית ולמחק את פרופיל הרשת האלחוטית השמורה שלך (אם נשמו בעבר), סמן אפשרות זו ולחץ על <b>OK</b> . אפשרות זו לא תהיה זמינה אם לא התחברת לרשת אלחוטית. עין בעשי' <b>קישוריות למידע נוסף</b> .
לחצו על WPS בנתיב WiFi שלכם.	WPS	אם לנתיב/מודום שלכם יש WPS, תוכלו להתחבר לשירות באמצעות אפשרות זו. סמן את האפשרות ולחץ על <b>OK</b> . היכנסו להתקן הנתיב/מודום שלכם ולחצו על כפתור WPS על מנת לבצע את החיבור. אפשרות זו זמינה רק אם סורך מוגדר כ-התקן אלחוטי.
בדיקות מהירות האינטראקטיבית	בדיקות מהירות האינטראקטיבית	התחילה בדיקת ביצוע החיבור. התוצאה תוצג על המסך עם סיום הבדיקה.
הגדרות מתקדמות		שנה את תצורות ה-IP וה-DNS של הטלויזיה שלך.
מצב המנתנה ברשות		תוכלו להפעיל או להשבית המכנה או על ידי הגדרת <b>כਮופעלת או כבוייה</b> .
הערה: למידוע אודוט האפשרות של תפירט זה עימן בפרק <b>קישוריות</b> .		

## תוכן תפירט התקנה

	סורך ערוצים אוטומטי (כיוון חדש)	מציג אפשרויות כיוון אוטומטיות. אנטנה <b>דיגיטלית</b> : מחפש ומאחסנת תחנות DVB. כבל <b>דיגיטלי</b> : מחפש ומאחסן תחנות מכבלי DVB. <b>אנלוגי</b> : חיפוש ושמירה של תחנות אלגורייט. <b>לוויין</b> : מחפש ומאחסן תחנות לוויין.
סורך ערוצים יידנית		בתוכונה זו ניתן להשתמש לכינסת שידור יידיש.
סורך ערוצי רשת דיגיטלי	דיגיטלי	מחפש ערוצים מקוישרים במערכת השידור. אנטנה <b>דיגיטלית</b> : מחפש ערוצי רשת באמצעות אנטנה. כבל <b>דיגיטלי</b> : מחפש ערוצי רשת בכבלים. <b>לוויין</b> : חיפוש ערוצי רשת לוויין.
כיוון ערדין אנגלי		תוכל לשימוש הגדולה זו ולכיוון ערדין עירוני, ערוצים אלגורייט. אפשרות זו אינה זמינה אם אין ערוצים אנגליים מאוחסנים ואם הערוץ הנכפה כעה אינו ערדין אנגלי.
הגדרות לוויין		מציג את הגדרות הלווייני. רשימת לוויינים: מציג לוויינים זמינים. תוכל להוסף או למחוק לוויינים או לעורר את הגדרות הלוויין שברשימה. התקנת אנטנה: תוכל לשנות את הגדרות האנטנה של הלוויין / וא/or להחליל סריקה לוויין.
הגדרות התקנה אופציה		מציג את תפריט הגדרות התקנה. <b>חיפוש במכשיר המתנה</b> (*): הטלויזיה שלך תחפש ערוצים חדשים או סוררים בזמן מבוקש השהייה. שידורים חדשים שנמצאו יופיעו. עדכון ערוץ דינמי (*) : במדיה ואפשרות זו מוגדרת כמופעלת, השני בשידורים כגון מדירות, שם הערוץ, שפת הכתוביות וכו', תחוו אוטומטית בעת הצפייה.
נקה רישימת שירותים		השתמש בהגדולה זו לניקוי ערוצים שאוחסן. הגדרה זו גליה רק כאשר האפשרות מדינה מוגדרת כנדמה, שווייה ווביגיא או פיבילד.
בחירה רשת פעילה		הגדרה זו מאפשרת לך לבחור רק את השירותים הנמצאים ברשף שנבחרה המועדת להופיע ברשימת השירותים. תכונה זו מחייבת רק עבור אפשרות השירות המדינה שלנוורזה.
פרט אוט השידור		אתה יכול להשתמש בפרק תפריט זה כדי לפקח על מידע הקשור לאוטות או רמת האות/איכות, שם הרשת, וכו'. לתרדים זמינים.
התקנה ראשונה		מוחקקת את כל הערוצים המאוחסנים והגדרות המאוחסנות, מफasset את הטלויזיה להגדרות הראשונות.

## תכני תפריט מערכת

	<b>נגישות</b>	מציג אפשרות נגישות של הטלויזיה. חלק מהאפשרויות לא יהיו זמינים אם לא מותקנים ערוצים.
	<b>ניגודיות גבואה</b>	הגדיל את הינוגדיות של אפשרויות התפריטים והטקסטים כדי להקל עליהם לקרואו. האפשרויות טקסט בלבד, <b>סקוסט צחוב</b> וכן <b>היי זמינים</b> .
	<b>כבד שמיעה</b>	מפעיל תוכנה מיוחדת מתחנת השידור.
	<b>תיאור שמע</b>	פסוקול הקראה יושמע עבורי צפויים עירורים או כדי ראייה. לחץ על <b>OK</b> כדי לראות את כל אפשרויות התפריט <b>תיאור שמע</b> . אפשרויות זו זמינים רק אם השדרן תומך בה. הערה: תוכנת הקראול של תיאור אודיו אינה זמינה במצב הקולטה או העברת זכרן (הזמן תליה בדגם ה-7 בלבד ובתבונת מהה).
	<b>שיפור דיאלוג</b>	תוכנה זו מספקת צליל אפשרויות שלאחר עיבוד לשיפור דיאלוג עם דבר. אפשרויות <b>כובי</b> , <b>גנוו</b> , <b>בינוי</b> ו <b>גבואה</b> היי זמינים. הגדרו בהאטם את <b>א-4 AC</b> והאפקט הזה חל רק על פלט רמקול הטלויזיה. הערה: תוכנה זו שפעווה רק אם פרוטוקול השמע המבאים הוא <b>א-4 AC</b> והאפקט הזה חל רק על פלט רמקול הטלויזיה.
	<b>כתביות מדוירת</b>	העדפת בירית המחדל של כתוביות מדוירות נבחרת עם אפשרות הגדרה זו. כדי להפוך את העדיפות המדוירתה לשולבת בכתובות יותר מהתוביות הרגליות, יש להגדיר אפשרות זו לעל <b>yticן שאופציה</b> זו לא תהיה זמינה בהתאם לדגם הטלויזיה שלך.
	<b>הגדלה</b>	אפשר שימוש בשילובי כפטורים כדי להגדיל את המספר. מפעול וכיובי האפשרויות היי זמינים. הגדיר <b>כפעול</b> כדי להפעיל.
	<b>מינימפה</b>	תמיכת הגדלה תופעל ואו תושבת בלחיצה אחרת על כפתור הספרה <b>5</b> . ברביעי העליון השמאלי הראשון של המרקע יתבצע זום. לאחר הפעלת מתיית הגדלה, לחיצה אחרת על הלחיצים המספריים <b>2, 4, 6, 8</b> תציג את אוצרו המוגדל למעלה, שמאלית, ימינה ולמטה.
	<b>לחץ על צליל</b>	מינימפה מפעולת ומושבתה בירית מוחדר. היא תופעל כאשר תוכנת הגדלה מפעולת. עם אפשרות זו, תוכל למנוע מתוכנת הגדלה להציג את מפת המין.
	<b>הdagש תוכניות עם</b>	אפשרות זו מאפשרת את צליל להליך על משך בתפריט הטלויזיה. הdagש <b>למפעול</b> כדי להפעיל.
	<b>S</b> <b>[S] כתוביות</b>	אם אפשרות זו מפעולת ואם לאירוע מדריך תוכניות אלקטרוני כלטרוני כלשהו יש שירות גישת "כתביות", אירועים אלו יודגו בבער אחר.
	<b>[LS] שפט הסימנים</b>	אם אפשרות זו מפעולת ואם לאירוע מדריך תוכניות אלקטרוני כלטרוני כלשהו יש שירות גישה "משפט סימנים", אירועים אלו יודגו בבער אחר.
	<b>[AD] תיאור אודיו</b>	אם אפשרות זו מפעולת ואם לאירוע מדריך תוכניות אלקטרוני כלטרוני כלשהו יש שירות גישה "תיאור אודיו", אירועים אלו יודגו בבער אחר.
	<b>שפה</b>	תכל להגדיר שפה שונה בהתאם לשדרן ולמדינה.
	<b>גישה מותנית</b>	שולט ברכיבי הגישה המותנית כשם זמינים.
	<b>פרטיות</b>	
	<b>הגדרות פרטיות</b>	נhal את זכויות הפרטיות שלך עבורי יישומים חכמים הקשורים לטלויזיה. לחץ על אישור <b>OK</b> כדי להיכנס לתפריט והגדיר בהתאם להעדפות.
	<b>הציג את כל העוגיות</b>	הציג את כל קובצי <b>Cookie</b> - <b>http://</b> שנשמרו.
	<b>מחק את כל העוגיות</b>	מחק את כל קובצי <b>Cookie</b> - <b>http://</b> שנשמרו.
	<b>אל תעקב</b>	תכל להגדיר את העדיף לגבי התנהלות המעקב עבורי שירות <b>TVbb</b> באמצעות אפשרות זו.
	<b>בקרת הורים</b>	הן PIN נכוון כדי לשנות את הגדרות ההורים. בתפריט זה תוכל לצלון בקלט את חסימת התפריט, חסימת ברורות, חסימת ילדים או הדרכה. אתה יכול גם להגדיר חדש PIN או לשנות את ברירת מחדל ב <u>CICAM PIN</u> באמצעות הקישור אפשרויות.
	<b>תאריר/שעה</b>	הערה: יתכן שחלק מאפשרויות התפריט לא יהיו זמינים, בהתאם לבחירת המדינה בהתקנה הראשונה. ברירת המחדל של hooked האיש PIN הוא 1234 או 0000 PIN (מתבקש בהתאם לבחירת מדינה) במלול התקנה בעומק ההיאונה השימוש ב-PIN שומרת.

<b>מקורות</b>	תכל לערך את השמות, הפעיל או להסביר את אפשרות המקור שנבחרו. יש גם אפשרות <b>תקן</b> ו- <b>משמעות</b> מוסגלו לצלות בתמונות 4K או HDR/HLG ממקור מקורי HDMI יש להציג כ- <b>משמעות</b> הבנויות. כדי להיות מסוגל לצלות בתמונות 4K או HDR/HLG ממקור מקורי HDMI יש להציג כ- <b>משמעות</b> אם המכשיר המחבר תואם ל- <b>HDMI 2.0</b> ו- <b>טראנספורם</b> . הגדר <b>כ-Եג'יל</b> המחבר תואם HDMI הקשור עלי- <b>ידי</b> הגדרה כ- <b>משמעות</b> .
<b>Netflix</b>	אם תוכנו זו נמצאת על ידי הטלוויזיה שלך, אפשרו להציג את מספר ה- <b>ESN</b> (*) והשבר את Netflix.
	(*) מספר ה- <b>ESN</b> הוא מספר ייחודי עבור הטלוויזיה שלך, שנערך בירידת עבו הטלוויזיה שלך. העש: עבור הרומרת מדיא-ב-4K, רדרשת חזרות חיבור אל-שרט מינימלית של 25Mbps - לדוגמא לדרישות להזרמת חוץ, יי-נק שטחמן מדיע מוסף שולץ תחת האיסרנרטון של <a href="https://help.netflix.com/en/node/13444">https://help.netflix.com/en/node/13444</a> . כאשר תחילת להדרים תוך כדי אורך האיסרנרטון איפואת תנתן וושיר לתקין דון קער עד למימוש, וא' בפרקיה של וויבר או לא-אפשר. אהה צרך לדקן את תנתן האיסרנרטון שלך אם אתה בבל' לא בטון.
<b>מבנה</b>	TV מפעיל המלצות ואפשרויות אחרות על ידי איסוף נתונים בוגוע לצרכיה של תוכןpecific-ב-4K, לרשותך חזרות חיבור אל-שרט מינימלית של 25Mbps - לדוגמא לדרישות להזרמת חוץ, יי-נק שטחמן מדיע מוסף שולץ תחת האיסרנרטון של <a href="https://help.netflix.com/en/node/13444">https://help.netflix.com/en/node/13444</a> . כאשר תחילת להדרים תוך כדי אורך האיסרנרטון איפואת תנתן וושיר לתקין דון קער עד למימוש, וא' בפרקיה של וויבר או לא-אפשר. אהה צרך לדקן את תנתן האיסרנרטון שלך אם אתה בבל' לא בטון.
<b>הגדרות מכיר</b>	
<b>CEC</b>	אם הגדרה זו תוכל להפעיל ולטנרטל את פונקציונליות ה- <b>CEC</b> לחולוטן. לחץ על המקש השמאלי או הימני כדי להפעיל או להסביר את אפשרות זו.
<b>הדריקת אוטומטית</b>	פונקציה זו מאפשרת לך לחבר את התקן ה- <b>HDMI-CEC</b> על מנת להדריך את הטלוויזיה ולבור לקרו הכיסוי שלה באופן אוטומטי. לחץ על המקש השמאלי או הימני כדי להפעיל או להסביר את אפשרות זו.
<b>התקן קלט</b>	לחץ על <b>OK</b> כדי לפתחו את מסך התפריט של התקן קלט. באמצעות מסך זה תוכל לגלוות ולהחבר מקלט ועכברים לטלוויזיה שלך באופן אוטומטי. עיין ב- <b>חיבור התקנים אוטומטיים אחרים סעיף למידע נוסף</b> . העש: "תכן שטלוויזיה שלך לא תאמנת כל דגם המקלט והעכבר הקיימים בשוק, מדובר במקרה פגיעה של מקלט טלוויזיה שלך".
<b>ALLM</b>	פונקציית <b>ALLM</b> (מצב אחוריו נמוך אוטומטי) מאפשרת לטלוויזיה להפעיל או לבטל הגדרות של זמן אחרון נמוך לתוך ההשעמה. אם אופרות או מפעלת, מצב התמונה יודר-ל-משחק באופן אוטומטי כאשר אותות מצב ALLM מוחקל ממוקו ה- <b>HDMI</b> הנconi. עיין בסעיף <b>מצב משחק למידע נוסף</b> .
<b>אין טיימר איתום</b>	אם הטלוויזיה שלך לא מקבלת שם או נסיסה (למשל מקורה או אנטנה או <b>HDMI</b> ) במשך 3 דקות, היא תעבור לצבת המתנה. אתה יכול להפעיל או לבטל את הפונקציונליות זו על ידי הגדרת אפשרות זו בהתאם.
<b>עזרה קולי</b>	מחילה את תחיליך הגדרה של תכמה זו באופן ידני. אם הגדרה הושלמה קודם לכן, האפשרויות [שנה] [שם דיזיון]-[ץיאת] יהיו זמינים. עיין בסעיף <b>אלקסה מוק למידע נוסף</b> .
<b>עובד עם אלקסה</b>	אתה יכול להגדיר שם חדש לטלוויזיה שלך באמצעות אפשרות זו.
<b>הנתנטק</b>	אתה יכול להשתמש באפשרות זו כדי ליצור. אם תצא מהמערכת תכונת עבד עם אלקסה תושבתה.
<b>איסיטנט גוגל</b>	מתחילה את תחיליך הגדרה כדי לאפשר לטלוויזיה שלך לעבד עם מכשירי איסיטנט גול. סמן את התחל לו/ <b>OK</b> . אם המכשיר המחבר תנתן והשראה דון קער עד למימוש. אם תצא מהחשבון תכונת איסיטנט גול תושבתה. עיין בסעיף <b>איסיטנט גול למידע נוסף</b> .
<b>עוד</b>	מציג אפשרות הגדרה אחרות של הטלוויזיה.
<b>פסק זמן לתפריט</b>	משנה את משך השהיה הזמן למסך התפריטים.
	אם מוגדר כ- <b>כבוי</b> מציב המתנה לא תידלק כאשר הטלוויזיה במצב המתנה.

<b>HBBTV</b>	תוכן להפעלת או להשבית תוכנה זו על ידי הגדרתה כמופעלת או כבוייה. עין ב מערכת <b>HbbTV סעיף למידע נוסף.</b>
זיהוי מכשיר	כשר אפשרות זו מופעלת, הוא גורמת ליצירת 'מחזה מכשיר' פנימי עבור כל מקור אינטראקטיבי שבתקרת. כאשר משבתת כל 'מחזה התקן' הנקהים נמחקם עברו כל מקור אינטראקטיבי בקר. תונל להפעלת או להשבית תוכנה זו על ידי הגדרתה כמופעלת או כבוייה. תוכנה זו זמינה אם מותקים ערכאים ואפשרות המדינה מוגדרת כנורוגואה בזמן ההתקנה הראשונה.
שדרוג תוכנה	מבטיח שלטולויזיה שלך יש את התוכנה העדכנית ביותר. לחץ על <b>OK</b> כדי לדראות את כל אפשרויות התפריט.
גרסת אפליקציה	מציג את גרסת התוכנה הנוכחית.
מצב כתוביות	אפשרות זו משמשת לבחירה באיזה מצב כתוביות יהיה על המסר (כתביות <b>DVB</b> / טלקסט כתוביות) אם שיפנים זרים. ערך ברירת המחדל הוא <b>DVB</b> כתוביות. תוכנה זו זמינה אם מותקים ערכאים ואפשרות המדינה מוגדרת כנורוגואה בזמן ההתקנה הראשונה.
הכיבוי אוטומטי	הגדיר את הדמן הרצוי בכדי שהטלוייזיה תכנס אוטומטית למצב השהייה כאשר היא לא נמצאת בשימוש. ניתן להגדיר אפשרות זו בין 1 עד 8 שעות במרוחקים של שעיה אחת. תוכל גם להשבית תוכנה זו על ידי הגדרה ככובוי.
Biss	Biss היא מערכת ערובל אוטובו לווין המשמשת לחילוק מהשיידורים. אם התקשת על ידי השדרן להציג מפתח Biss, תוכל להשתמש בהגדירה זו. סמן <b>מפתח Biss</b> ולחץ על <b>OK</b> כדי להזין את המפתחות בשידור הרצוי. אפשרות זו תופיע אם מותקים ערכאים ומופעל <b>עמ' וידיאו</b> . אם שלך ובתכונות שלך.
מצב אחסון	בחר במצב זה עברו מטרות הצגת אחסון. כאשר מצב חנות מופעל, יתכן שחלוק מהפריטים בתפריט הטלויזיה לא יהיו זמינים. בבור דגמים מסוימים עשויה להיות מזינה גם באפשרות <b>מופעל עム' וידיאו</b> . אפשרות זו מוגדרת, הטלויזיה תעבור במצב אחסון וקובץ הוידיאו המותקן מרASH יושמע.
שיתופן אודיו וידיאו	תוכנה זו מאפשרת לך לשחק בקבצים מהארטיפון בסמארטפון או טאבלט. אם יש לך סמארטפון או טאבלט תאום והתוכנה המתאימה מותקנת, תוכל לשלוט/להפעיל תമונות, מוזיקה וסרטונים בטלויזיה שלך. למידע נוסף, ראה הוראות של תוכנת השיתוף.
מצב הפעלה	הגדירה זו קובעת את תצורת העדפת מצב הפעלה. אפשרויות מצב אחרון ומצב המתנה זמניות.
שלט וירטואלי	פעיל או משבית את תוכנת השלט הוירטואלי.
OSS	מציג מידע על רישיון תוכנת קוד פתוח.
עדיפות יישום	אתה יכול להגדיר את העדיפות שלך לגבי העדיפות בין אפליקציות השידור ליישומי AppMMI או CICAM. במערכות אפסורות זו, במקורה ש-CICAM מוכנס לטלויזיה ומתרחשת מחלוקת בין האפליקציות, העדיפות תינטן לסוג השימוש הנבחר.
דולבי הזרעה	מגדיר את העדפת הזרעה עבור תוכן Dolby. כאשר מוגדר כ- <b>מופעל</b> , לוגו Dolby יוצג על המסר כאשר יתגלה תוכן Dolby.

הערה: חלקם יתכן שהאפשרות לא יהיה זמין בהתאם לdatum הטלויזיה, לתכונת ולאירוע של ההתקנה הראשונה.

## הפעלה כללית של הטלוויזיה

### שימוש בשירותי העזרות

הטלוויזיה ממיינת את כל התchanות המאוחסנות ברשימת הערוצים. באמצעות אפשרות אפשרות ערך חסימת הבגרות (זגדר C-18 כברירת המחדל).  
בשלוחו אך גם באמצעות השלים. במקורה זה, מקשי הבקשה שבטלויזיה לא פעולן.  
**חסימת אינטראקטיב:** אם אפשרות זו מוגדרת לעל, האינטראקט המשמש בישומים מסוימים. הגדר לצמצב כבוי כדי לשחרר את היישומים האלה שב. הגדר מס' דוחי אישי: מגדר מס' דוחי אישי חדש. בירורת המחדל של מס' דוחי אישי של CAM: **C1CAM**: אפשרות זו תופיע באפורה אם יונכו ריבוב CI להרח' CI של הטלוויזיה. האפשרות לא יהיה זמינה בהתאם לדגש ו/או לבחירת המחדל של מס' דוחי אישי של CAM.

הערה: בירורת המחדל של הקוד האשי PIN היא **0000** או **1234**.

אם בתקבוקש בתקנת PIN (תקבוקש בתבנית PIN הדני) במהלך

התקנה בעפומת הרשותה השמשת-B-PIN שגדרת.

"תיק שאפשרויות מסוימות לא יהיה זמינה בהתאם לדגש ו/או לבחירת הדניה שבודעה בתchanקה הראשונה.

### מדריך ערוצים אלקטרוני

באמצעות פונקציית מדריך התוכניות האלקטרונית של הטלוויזיה שלך. תוכל לעיין בלוח המתנים של האירועים של העזרות המותקנים בעת ברישום העזרות שלך. התמיכה אפשרות זו מותנית בשידוריים הקשיים.

לכינוסה למדריך התוכניות, הקש על הממשק מדריך בתפריט **TV**.

אתה יוכל גם להשתמש באפשרות מדריך בתפריט **TV**. זמינים 30 סוגים שונים של פריטות להזנת זמינים. רישימת להזנת זמינים, ועכשו!/עדידי. לمبرר בין אפשרויות אלו דרגש את הלשונות עם שם החלפה בחלון העליון של הממשק ולחץ **OK**.

השתמש בקש החציםilioot במדריך התוכניות. השתמש בלבדן לאחר/חווריד לשימוש באפשרויות הרכזיות שבחולק העליון של המספר.

### פירוט לוח זמינים

באפשרות פירסה זו, כל האירועים של העזרות הרשומים מוצגים לך להזנתם. תוכל להשתמש במקשי החיצים לכלוג ברישום האירועים. סמן אישור ולחץ על **OK** כדי להציג את תפריט אפשרויות האירוע.

לחץ על מקש אחר/חוור על מנת להשתמש באפשרויות הלשוניים. סמן את התרומות **סיכון ולחץ על OK** כדי להציג את אפשרויות התסנים. כדי לשנות את הפריסה סמן את **עכשו!/הבא ולחץ על OK**. אתה יוכל להשתמש באפשרויות **היום הקדם והיום הבא** כדי להציג את האירועים של היום הקדם ומחר.

סמן את הרכזיות **תוספות ולחץ על OK** כדי לגשת לאפשרויות הבאות.

**הדגשת סוגה (ג'אנר):** מציג את התפריט בחור סוגה. בחר הסוגה ולחץ על **OK**. האירועים במדריך התוכניות התואמים להלן הבחירה יהיו מודגשים.

**חיפוש במדריך:** מציג אפשרויות חיפוש. בערמתת תוכנה זו, תוכל לחפש תוך מסד הנתונים של מדריך התchanות בהתאם לקייטרין שנבחר. תוכנות תואמות ווישו ברשימה.

כעת: מציג אירוע נוכחי של העורך הנוכחי.

**מצב קירוב/הרחקה (זום):** הדגש ולחץ על **OK** על מנת לראות אירועים בטוח זמינים.

### ניהול הרשימות המעודפות

תכל ליצור ארבע רשימות שונות של העזרות המועדפים עליך. היכנס לתפריט **TV>ערוצים** או לחץ על הלחוץ **OK** כדי

לפתח את תפריט **ערוצים**. סמן את הרכזיה **ערוך** ולחץ **תגיא/OK** כדי לראות את אפשרויות העריכה ובחר באפשרות **תגיא/טבל תווים עזז**.

בטל תווים עזז. בחר את העונץ הרצוי ברשימה ידי לחיצה על הלחוץ **OK** שהעורך מסומן. תוכל לבצע מספר אפשרויות

ניתן גם להשתמש באפשרות **תיק/טבל תווים הכל כדי לחזור את כל העזרות ברשימה. לאריך מLEN לחץ על הלחוץ **חזרה** דרכו כדי לחזור לאפשרויות התפריט ערכיה.**

**הוסף/סרס מועדפים** ולחץ שוב על **MASK OK**. תציג רשימת העזרות המועדפים. הגדר את אפשרות הרשימה הרצואה **מפעולות**. העזרות שנבחרו יופיעו לרשימה. כדי לטור ערך/**או עזרות מורשת מועדפים**, בצע את אופום פעולה והגדיר את אפשרות הרשימה הרצואה **כבobia**.

תכל להשתמש בפונקציה הפולטר שบทפריט **ערוצים** על מנת לנק את העזרות ברשימה המתואימים באופן קבוע בהתאם להעדפותך. דוגמא, באמצעות הלשונית **סוכן**, תוכל להגדיר את אחת הרשימות המעודפות עליך כך שתציג בכל פעם שפונקתה רשימה העזרות. אפשרויות הסון שנבחרו ייצאו

### קביעת הגדרות בקרת הרום

ניתן להציג את האפשרויות התפריט הרים כדי לאסור על משתמשים לצלפות בתכונות מסוימות, בערזים ושםושם בתפריטים. הגדרות אלה מהווקמות בתפריט **הגדרות/מערכת הזרום**.

לهزגת אפשרויות התפריט נעלית הרים, יש להקיש מס' דוחי אישי PIN. לאחר קידוד PIN הנקון, יוצאו אפשרויות הגדרות הרים.

**נעילת תפריט:** הגדרה זו מפעילה או משבתה את הגישה לכל התפריטים או לתפריטי התקנה של הטלוויזיה.

**הדרכה:** הדרכה זו מאפשרת או משבתה גישה לחלק מיישומי MHEG. ניתן לשחרר יישומים מושבתים על ידי הדגמת קוד PIN נכון.

**נעילת גיל:** אם אפשרות זו מוגדרת, הטלוויזיה מקבלת את מידע הבשולות המשדרו ורמת הבשולות זו מושבתת, אסורה גישה לשידור.

באפשרות פריסיה זו, רק האירועים הנוכחים או הבאים של העורצים הרשומים יופיעו בשימה. תוכל להשתמש במקשי החצים לגולן ברשימת האירועים.

ליחס על מושך אחוריו/חזרו על מנת להשתמש באפשרויות הלשוניות. סמן את הרכתיים סינון ולחוץ על **OK** כדי לאראות את אפשרויות הסינון. כדי לשנות את הפרישה, סמן את לוח דמנטים של צדן זמן ולחוץ על **OK**.

#### אפשרויות אירע

השתמש במקשי החצים כדי לסמן לאירוע וליחס על המקש **OK** כדי להציג את התפריט אפשרויות. האפשרויות הבאות זמינים.

בחר ערך: באמצעות שימוש שיפוש זה אתה יכול לעבור לצפיה בערך הנבחר. מדריך התכניות יסגר.

**מידע נוסף:** מציג מידע מפורט אודות האירוע שנבחר. השתמש במקשי החצים לטעינה לגללה בהמשך.

**קובץ זמן לאירוע / מוחק קובץ זמן לאירוע.** תוכל להגדיר הקובץ ערך קובץ זמן לאירועים ולחוץ על מושך **OK**. תוכל להגדיר

קובץ זמן לאירועים ותעדיהם. האירוע יוצג לשימוש הטיירם. לביבטן קובץ זמן שכבר הוגדר, סמן את האירוע ולחוץ על מושך **OK**. לאחר מכן בחר את האפשרות מוחק קובץ זמן באירוע, קובץ זמן לאירועים יסגור.

**הקלטה / מיקחת הקלטה קובץ זמן:** בחר את האפשרות הקלטה ולחוץ על מושך **OK**. אם האירוע ישודר בזמנית זמן עתידי, הוא יתווסף לרשותם קובץ זמן להקלטה. אם

האירוע שנבחר משודר כתעת, ההקלטה תתחל מיד אוטומטית. כדי לבטל הקלטה שכבר תזמנה בקובץ זמן, סמן את האירוע ולחוץ על מושך **OK** בבורר המאפשרות קובץ הקלטה.

הקלטה מתוזמנת בקובץ הזמן הבוטול. השב:obar Disk USB טפליזציה בזמן שהטליזציה כבוי. לאחר מכן,

על להיליך את טפליזציה כדי להפעיל את תכניתה הקלטה. הערות: אין יכול לעבור עליעור אחר או למקור אחר כדי מitem.

הקלטה פעלת נא קובץ זמן פעיל בערך הזמן. אין אפשרות להציג את טפליזציה קובץ זמן או קובץ זמן להקלטה לשני אירועים או יותר.

#### שרותי טלטקס

לחוץ על המושך Text כדי להכנס. לחוץ שוב כדי להפעיל את מצב מוקף, המאפשר לך לצפות בעמוד הטלטקס וublisher הטלויזיה בו זמין. לחוץ עם סופת כדי לאלת. אם מביך זה הזמן, חלקים בעמוד הטלטקס יפהכו להיות מקודדי צבע וינתן יהיה לבחור אותך בלחיצה על המקיים הצבעונים. בצע את ההוראות המוצגות במסך.

#### טלטקס דיגיטלי

לחוץ על המושך Text כדי להציג את נתוני הטלטקס הדיגיטלי הפעול אותו באמצעות הכתמים הבועזים, לחצני כוון וכפתור **OK** שיטת פעולה עשויה להיות בהתאם להתקנים לתוכן של הטלטקס הדיגיטלי. על בהתאם להתקנים המוצגות במסך הטלטקס הדיגיטלי. כאשר לחצים שוב על מושך Text, הטלויזיה חזרת לשדרו טלוויזיה.

#### שדרוג תוכנה

ה-TV שלך מסוגל למצוא ולעדכן את התוכנה באופן אוטומטי באמצעות אוטומטיות השידור או דרך האינטראקט.

hiposh שדרוג תוכנה באמצעות מושך משתמש

על התפריט הראשי בחרהגדירות, לאחר מכן נווט על שדרוג תוכנה ולחוץ על **OK**כפתור. ואז בחר סרוק לשדרוג ולחוץ על

## תאימות איות HDMI

	מקור	אותות גטמכיים	זמן
חיבור HDMI	480i	60Hz	o
	480p	60Hz	o
	576i, 576p	50Hz	o
	720p	50Hz,60Hz	o
	1080i	50Hz,60Hz	o
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	o
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	o
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	o

(X: לא זמן, O: זמן)

בחלק מהמרקם יתכן שלא יוצג כראוי אותן בטלוויזיה. "יתכן" שהבעייה היא אי עקבויות בתנאים של ציוד מקור הכנסה (DVD, ממיר ספורטיבי, וכו'). אם אתה נתקל בעביה זאת, פנה למפץ וכן ליצן של ציוד מקור הכנסה.

\* יתכן והסוללות חוברו לא נכון. עיין בפרק 'הכנות' הסוללות לשיט'

- אין שידור ממוקם הקולטן.
- יתכן ולא מחובר התקן.
- בדוק את כבלי AV- והחיבורים של המקור.
- בדוק שההתקן מופעל.

### הקלטה לא דינגה

כדי להקליט תוכנית, עליך לחבר תחילת התקן אחסון USB לטלוויזיה שלך בזמן שהטלוויזיה כבוייה. לאחר מכן, עליך להדליק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תוכנת הקלטה. אם אתה לא מצליח להקליט, בדוק אם התקן האחסון מואוחROL (מפורט) ושיש בו מספיק מקום.

### USB אטי מד'

אם מוגגת במסך הודעה נוספת בסיסוס "מהירות כתיבת התקן ה-USB נמוכה מדי להקלטה" בעת התחלת הקלטה,cosa להפעיל את הרקלה מחדש. אם USB מקבל עידיין את אותה הודעה שגיאה, "יתכן שהתקן זה USB אינו עומד בדרישות המהירות.cosa להשתמש בהתקן אחר.

## תבניות קובץ נטמכות למצב USB

צרורות קבצי וידאו

סימת קובץ	תבנית	
	יאדי Codec	שמע
mpg/.mpeg/.dat/.vob.	MPEG1/2, H.264, VC1	AC3 , 1/2/3 MPEG שכבה
ts/.trp/.m2ts.	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi.	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
mp4/.m4a/.m4v/.mov/..qt/.3gp/.3g2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	AAC LC, AC3 , 1/2/3 MPEG שכבה
mkv.	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	AAC, AC3 , 1/2/3 MPEG שכבה
flv.	MPEG4, H.264	סורסן ספארק, ADPCM, AAC LC , 3 MPEG שכבה
asf/.wmv.	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
webm.	VP9, VP8, AV1	אופו, ורביו

## תמונות קבצי תמונה

סימת קובץ	תבנית
jpg/.jpeg.	JPEG, PJPEG
bmp.	BMP
png.	PNG

## צרורות קבצי שמע

סימת קובץ	תבנית	
	יאדי Codec	שמע
mp3.		mp3
aac.		AAC
wma.		WMA
wav.		AAC, PC M , 1/2/3 MPEG שכבה
m4a.	M4A	AAC

## צורות קבצי כתוביות

סימת	כתביות חיצונית	
	מפרט	
ssa.		SubStation Alpha
ass.		נת תחנת לאלא מתתקדמת
srt.		Subripper
sub.		מיפוי DVD/SubViewer
txt.		Micro DVD / TMPlayer / MPL2
smi.		Sami

## כתביות פנימיות

סימת	מפרט	
mkv.		VOBSub
mkv.		ASS / SSA / TEXT
dat, .mpg, .mpeg, .vob.		כתביות DVD
mp4.		כתבית DVD, טקסט

## חולצות DVI נתמכות

בעת חיבור התקנים למחברי הטלויזיה שלך באמצעות כבל ממיר DVI (כבל DVI ל-HDMI - לא כולל), אתה יכול לעמוד במידע על הרוחולציה הבא.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x960		X				
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

## בדיקות מהירות האינטרנט

סמן את בדיקת מהירות האינטרנט ולחץ על מקש **OK**.  
הטלויזיה תבדוק את רוחב הפס של החיבור לאינטרנט ותציג את התוצאה עם סימן הבדיקה.

### הגדרות מתקדמות

סמן את מתקדמות הגדרות ולהזין על הלחץ **OK**. ב汜ר הבא תוכל לשנות את הגדרות ה-IP ו-DNS של הטלויזיה. סמן את הגדרה הראשית ולהזין על מקשי החיצים שמאליה או ימינה כדי לשנות את הגדרה אוטומטית לדינמי. כתעתה יכול להזין את ערכיו ה-IP או DNS-ים. בחר את ה่าว נקשר בתפריט הנפתח והזין את הערך החדש. כשלבסוף, הגדישו את האפשרות שמרו ולהזין על מקש **OK** כדי לשמור את הגדרות.

### פרטים נוספים

מצב החיבור יוצג כמו כמחובר או לא מחובר וכתובת ה-IP הנוכחית תציג שם יש חיבור. גם כתובת ה-MAC של הטלויזיה שלר תציג על המסך.

### חיבורוויות אלחוטיות

#### על מנת להתחבר לרשת אלחוטית

- ציר שיהיה לכם מודם/נתב המחבר לחיבור פס רחוב פעיל.



#### ① חיבור ISP בפס רחוב

נתב אלחוטי N (n) (IEEE 802.11a/b/g/n) עם פסים ברוחב 5-2.4 GHz בו זמינות נעד לגדרית את רוחב הפס. אלה מתאימים להזרמת וידאו HD חלקה ומehrיה יתר, העברת קבצים ומשחקים אלחוטיים.


התקדד והערוך משתנים בהתאם לאזור.

מהירות השידור משתנה בהתאם ל거리 וולספְרָט החיסומים בין מוצרי השידור, תצורות מוצרים אלה, תנאי גלי הרדיו, תבגרות הקו והמצרים שבמהם אתה משתמש. השידור עשוי גם להיות כבוי או להתנתק בהתאם לתנאי גלי הרדיו, טלפונים DECT או כל מכשיר 11b WLAN אחר. ערך מהירות השידור על פי התקן והערכים המרביים התיאורתיים שלו תקני האלחות. הם אינם המהירות فعلית של שידור הנתונים. המקום שבו השידור הוא הייעל ביותר משתנה בהתאם לסביבת השימוש.

## חיבורוויות

### חיבור חוטי

- ציר שיהיה לך מודם/נתב המחבר לחיבור פס רחוב פעיל.
- לחבר את הטלויזיה למודם/נתב באמצעות כבל אترنت. אין כניסה LAN בחלק האחורי של הטלויזיה.

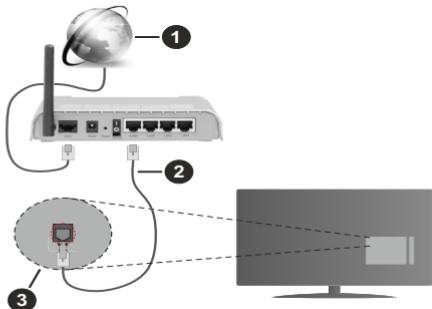


#### ① חיבור ISP בפס רחוב

#### ② כבל LAN

#### ③ קלט LAN

- ניתן שתוכל לחבר את הטלויזיה שלר לרשת LAN-ההתקן בהתאם לצורכי הרשת. במקרה זה, השתמש בכבל ארטנס כדי לחבר את הטלויזיה שלר שירות שקע הרשת בקיר.

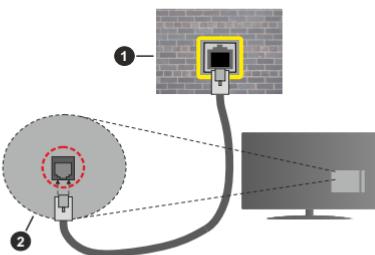

#### ① רשת [שקע בקיר]

#### ② קלט LAN בצד האחורי של הטלויזיה

#### קביעת צורת הגדרות של התקן קווי

- כדי להציג את הגדרות החיבור הקווי, עברו אל הגדרות>רשת&פרטי.

#### סוג רשת

הגדיר את סוג רשת כממיר קווי אם אתה מתחבר באמצעות כבל Ethernet.

קיישוריות קווית. כשתסינו, הדגשו את האפשרות שמרו ולחצו על מקש **OK** כדי לשמר את ההגדות.

#### מצב המתנה ברשות

תוכל להפעיל או לבטל את התכונה 'מצב המתנה ברשות' על ידי הגדרת אפשרות זו בהתאם. עיין בסעיף **מצב המתנה ברשות** למידע נוסף.

#### פרוטוקולים נספחים

מצב החיבור יוצג כמחובר או לא מחובר וכטבות ה-IP הנכונות תוצג עם יש חיבור. גם כתובות ה-MAC של הטלויזיה שול תוצג על המסך.

#### חיבור למכשיר הנייד שלך באמצעות WLAN

אם מכשר הנייד שלך תוכנן WLAN, אתה יכול לחבר אותו לטלויזיה שלך באמצעות נתן, כדי לגשת לתוכן במשרץ שלך. לשם כך, המכשר הנייד שלך חייב להיות בעל תכנת שיטות מתחממות.

חבר את הטלויזיה שלך למכשיר שלך על ידי ביצוע השלבים המוצגים בסעיפים לעיל.

לאחר מכן, לחבר את תוכנת השיתוף במכשיר הנייד שלך. לאחר מכן הפעלת את תוכנת השיתוף עם הטלויזיה שלך. במקרה, בחור קבצים שתרכז לשף על הקבצים

אם החיבור נוצר כהלה, תוכל לגשת לקבצים המשותפים המותקנים במכשיר הנייד שלך באמצעות תוכנת שיטוף אודיו וידאו של הטלויזיה שלך.

סמן את האפשרות **שיתוף אודיו וידאו** בתפריט **אפשרויות ולחץ על OK**, התקן שת מידה צמינם ברטה יוצאגו. חבר את המכשר הנייד שלך ולחץ על כפתור **OK** כדי להמשך.

במידה ואפשרות זו זמינים, אתה יכול להוריד אפליקציית בקר שלט רחוק יירוטאי מהשתר של ספק האפליקציות של הטלפון הסולרי שלך.

הערה: **תיקן** שלתוכנה זו לא תהיה תמיכה בחלק מהטלפונים הנידים.

#### מצב המתנה ברשות

מצב המתנה ברשות הוא תיקן המאפשר להפעיל או להיבר מכשר בהודעת רשות. ההודעה נשלחת למכשיר עלי-ידי תוכנית הפעילה במכשיר מרווח המוחבר לאותה רשות תקשורת מקומית, כגון טלפון חכם.

כדי להפעיל תוכנה זו, יאגדר את **מצב המתנה** ברשאות ברשות תפריט בתרור מופעל. יש צורך שגם המכשר שמננו תשליח הודעה לרשות לטלויזיה, וגם הטלויזיה יהיו מוחברים לאותה רשות. תוכנת מנגנון המתנה ברשות תרמת רק עבר מכשר מערכת הפעלה Android ונヰן להשתמש ברק באמצעות יישומי YouTube ו-Netflix.

על מנת להשתמש בתוכנה זו יש לחבר את הטלויזיה והמכשר המוחבר לפוחנות עם אחת בटון השהטלויזיה פועלת. אם הטלויזיה בכיבה, יש ליצור מחדש את החיבור בפצעה האהara שרוואן מופעלת. אחרת, תוכנה זו לא תהרור מניה. מצב זה אינו חל כאשר הטלויזיה עוברת למצב המתנה.

אם אתה רוצה שתוכנה שלן תצריך פחות חשמל במצב המתנה, תוכל להשיבת תוכנה זו על ידי הגדרת האפשרות **מצב המתנה ברשות ככבו**.

הטלוויזיה תומכת במידודים מסוג 802.11 ח' & g, b, a. מומלץ מאוד להשתמש בפרוטוקול תקשורת ח' IEEE 802.11 כדי למנוע בעיות אפשרויות בעת הצפה בקובץ וידאו.

על מנת לשנות את ה-SSID של המודם, כאשר קיימים בסביבה מודדים אחרים עם אותם SSID. אם לא תנסה, אתה עלול להייטקל בעיות תחרבות. השתמש בחיבור חסוי אם אתה רוצה בעיות עם חיבור אלחוטי.

#### קביעת תכונות הגדרות של התקן אלחוטי

כדי להציג הגדרות חיבור אלחוטי עבור אל הגדרות **רשתות&תקשורת**.

#### סוג רשת

הgard את סוג רשתבתו התקן אלחוטי כדי להתחיל בתהליך החיבור.

#### סקור רשתות אלחוטיות

הציג את האפשרות **סקור רשתות אלחוטיות** ולחוץ על **OK** להתחלת הבדיקה. רשת עם SSID מסוית על ידי מכשרים אחרים. אם ברצונך להתקבב לרשת עם SSID מסוית, גלול מטה הרשות החדש ולחוץ על **OK**. הэнן את רשותך את סוג האבטחה באמצעות האפשרויות הקשורות לחיבור.

הערה: עם המודם תומך במקבץ N, עליך להציג הגדרות מכב N.

אם הרשות שבסביבה מוגנת באמצעות סיסמה -izioni את המפה הנכונה באמצעות המקלדת היירוטאית. תוכל להשתמש במקלדת זו דרך מקשי החיצים ומקש **OK** בששלט. המtan עד שכותבת ה-IP תוצג על המסך. פירוש הדבר הוא שנוצר חבר.

#### לנתק

אם התהברת לרשות אלחוטית תופיע האפשרות **ניתוק** בתפריט רשת ו Oprfip הרשות האלחוטית שלך יישמר גם הוא, ורק הטלויזיה שלך תתפרק לאותה רשות באופן אוטומטי בכל פעם שתעביר לך החיבור אלחוטי. כדי להתנקק מרשות אלחוטית ולמחוק את Oprfip רשות אלחוטית שמואך, לגבילט **לנתק** וללוחץ **OK**.

#### לחצן על WPS בנתב ה-wifi שלכם.

אם לנתק שלכם WPS תוכל להתקבב שירותי לנתק/מודום ללא זאת צונת סיסמה מהוות רשות. הדגשו את האפשרות **לחצן על WPS בנתב ה-wifi שלכם** ולחוץ על כפתור **OK**. היכנסו להתקן הנובם/מודום שלכם ולחוץ על כפתור **WPS** על מנת לבצע את החיבור. הראה אישור החיבור בטלויזיה שלך לאחר התאמת בין המכשרים. בחרו **OK** כדי להמשך. לא נידרשות הגדרות נוספות.

#### בדיקות מהירות האינטרנט

סמן את **בדיקות מהירות האינטרנט** וללחוץ על מקש **OK**, כדי לבדוק את מהירות החיבור לאינטרנט.

#### הגדרות מתקדמות

סמן הגדרות **מתקדמות** ולחוץ על מקש **OK** כדי לפתוח את תפריט הגדרות המתקדמות. לבצע הגדירה, השתמש במקשי החיצים והספורות. היליך זהה שהושבר עבור

התאם את התקן הנייד והטלוייזיה כמתואר קודם. התחל חיפוש מכשיר במכשיר הנייד שלך. בחר את הטלויזיה שלך מהמכשירים הרשומים. אשר את הבקשה לחיבור במסך הטלויזיה שלך וועשה זאת אותו הדבר במסך המכשיר הדינמי שלך. אם לא נעשה התאמה, העברת תמונות או הזרמת אודיו לטלוייזיה לא תאפשר.

התמונות שנשלחו במכשיר הנייד יוצגו בטלויזיה ללא בקשת אישור, אם קובץ הממונה מתאים. אםה יכול גם לשגר את

קובץ התמונה בזיכרון USB מוחבר או להדרר לו. אוטומטית, אם תכנה זו נתקמת והקובץ מתאים. לחץ על הלחוץ ישיאה כדי להפסיק את הצגת התמונה.

השען יונטב דרך הרמקולים של הטלויזיה, לאחר מתן אישור. כדי להתחיל בהזרמת אודיו, בטל התהאמה של המכשיר מהטלוייזיה שלך אם הוא מוחבר לטלויזיה שלך קודם לכך. לאחר השלמת ההזרמה, תזוז הדודית אישור תשתאל אל ברצונך להחזרו להזרמת שמע מהמכשיר הנייד שלך. בחר כן ולוחץ על הלחוץ **OK** בשלט הטלויזיה. אם החיבור מצalach, כל האודיו יונטב דרך הרמקולים של הטלויזיה. סמל **Wi-Fi** במסך **TV** כל עוד חיבור הדזרמת השמע פעיל. כאשר השמעת אודיו במסך שלך מושפעת או מושחת, תזוזו עם המקרו הפועל ב**TV** שמעו מחרםוקלים של **TV**. כדי להפסיק את ההזרמת המשמע, עירך ללבות את החיבור ואלאחוטי של המכשיר הנייד שלך.

סגור את כל היישומים הפעולים ואת כל התפריטים בטלויזיה להעברה ללא תקלות. רק קבצי תמונה בגדים קטנים מ-**5 megabytes** ובפורמטים הבאים של הקבצים מתאימים: **.jpg**, **.jpeg**, **.png**, **bmp** וכו'. אם קובץ ישולח על ידי המכשיר הנייד אין מנתונים לדרישות אלו, הוא לא יציג על טלויזיה.

אם האפשרות **שיינוף** ו**ידייאו אודיו** בתפריט **הגדרות>מערכת>עדום** מושבתת, הטלויזיה תעתלם מבקשות האתמה ולא תציג הדעת מעדי על המסך. אם התקן כבר מזוג לפגי השבתת האפשרות **שיינוף** ו**ידייאו אודיו**, הוא יוכל להמשיך לשף אודיו/ידייאו עם הטלויזיה גם אם האפשרות **שיינוף** ו**ידייאו אודיו** מושבתת.

**הערה:** התקנים אלחוטיים פועלם באוטו של מדרי **ידייאו**, ויתקן שרגמת פרישת זה לה. כדי לשפר את הביצועים של המכשיר האלחוטי שלך, הנה אוטם במרקח של לפחות 1 מטר מכל מכשיר אלחוטי אחר.

### איתור תקלות קישוריות

#### רשת אלחוטיות איניה דינה

- ואז שוחמת האש של הרשת שלך מאפשרת חיבור אלחוטי לטלויזיה.

- נסו שוב לבחפש רשותות אלחוטיות, בעדרת מסך התפריט רשת

אם הרשת האלחוטית איניה פועלת בצוורה נכונה,cosa להשתמש ברשת הקוויי בביתך. למידיע נסוך על התהילה, עין בסעיף **קישוריות חוטיות**.

אם הטלויזיה לא מתקדמת כאשר אתה משתמש בחיבור חוטי בדוק את המודום (נתב). אם אין בעיה בנתב, בדוק את החיבור לאירוען במודום.

#### החברו אטי

עין בחיבורו ההוראות של המודום האלחוטי לקבלת מידע על אזור השירות הפנימי, ההיירות החיבור, איקות האות והגדרות אחרות. חובה שהייה למודום שלך חברו מחר.

מצוגה אלחוטית היא סטנדרט לשימושם של צוודאים זרים ולתוכן או לאפסרת לרשמה בשימושם שלך לבני הטלויזיה. למצוגה אלחוטית.

#### שימוש במכשיר נייד

קיימים סטנדרטים שונים המאפשרים שיינוף מסכים, כולל תוכן גריי ותוכן יידיאו אודיו, בין המכשיר הנייד שלך לבין הטלויזיה.

חבר תחילתו את דONGLE האלחוטי לטלויזיה, אם WLAN פנימית.

לחץ על כפתור מקו בטלטש וuber למקור מצוגה אלחוטית.

מושיע מסך המתארו כי הטלויזיה שלך מוכנה להחיבור.

פתח את אפליקציית השיטה במכשיר הנייד שלך. לאפליקציות אלו יש שם שונה עבור כל מוגן; למידיע מפורט, עיין במדריך ההוראות במכשיר הסולולרי שלך.

סורך לגילוי מכשירים. מסך המכשיר שלך יציג על הטלויזיה שלך ומתחבר, מסך המכשיר שלך יציג על הטלויזיה שלך.

**הערה:** אפשרות זו ניתן לשימוש לך ורק במכשיר **ידייאו** בתגובה זו. אם אתה מתקל בעיבוט בחיבור, בדק אם גירוסטט מעלת הפעלה באתא שמשתמש תמתה בתגובה זו. ו/או יתכן בעיבוט תאיות טען גירוסטט מושפעת האשל שוחרר או תאיות טען של טלויזיה זו.

תהליכי הסריקה והחיבור שיעים בהתאם באתא משתמש.

#### חיבור מכשירים אלחוטיים אחרים

הטלוייזיה תומכת גם בטכנולוגיה אחרת של חיבור אלחוטי לוטו קצץ. בדרך צמוד לפון שימושים בסוג זה של התקנים אלחוטיים עם הטלויזיה. עירך לבצע את הפעולות הבאות כדי ליהתאים את המכשיר שלך לטלויזיה:

- הגדיר את התקן על מנת צמוד

- התחל חיפוש התקן בטלויזיה.

**הערה:** עין במדריך לשימוש של התקן האלחוטי כדי להגדיר את התקן לעצב צמוד.

אתה יכול להגדיר התקני שמע, מקלודים ועכברים באופן אלחוטי לטלויזיה שלך. נתקן כואב התקני שמע מוחברים אחרים, כדי שההכוונה חברו אלחוטי פועל בזורה כוננה.

עיבור מכשיר שמע עליך להשתמש בקיושו שמע מאילים ואפרוטות ב **הגדרות>אודיו** פתריט, עיבור מקלודים ועכברים מכשיר **קלט** אפשרות ב **הגדרות>מערכת>הגדרות מכשירתפריט**.

בחר את אפשרות התפריט ולחץ על מסך **OK** כדי לטעמו את התפריט הקשור. באמצעות תפיסת זה תוויל מזאכוא ו לחבר את התקנים הממשתמשים באוטה טכנולוגיה אלחוטית ולהתחל לחשמש בהם. הדברادر את אפשרות התקן **למפעעל** ואז סמן

את **גילוי** בצד התהילה של מסך התפריט ולחץ על **OK** כדי לhhתחל את גילוי המכשיר. פעיל בהתאם להוראות המוצגות במסך. תופיע רשימת התקנים אלחוטיים מזמינים. בחר את המכשיר שברובו לחBUR מושפעת מהרשימה ולחץ על הלחוץ **OK**. מסמן את **למפעעל** ולחץ על **OK** כדי להתחבר. אם מזגת ההודהעה "התקן מחובר", החיבור בוצע בהצלחה. אם החיבור נכשל,cosa שב.

**הערה:** תנק שטהלויזיה שלך לא תומכת כל דגם המקלט והעכבר הקיימים בשוק. למדיע נסוך פנה למשווק המוקומי או לchnונת הקמעונאי שבה קנית את הטלויזיה שלך.

#### העברת תמונה וודמתת שמע

אתה יכול גם להשתמש בסוג זה של חיבור כדי להעביר תמונות או להזרים אודיו מהמכשיר הנייד שלך לטלויזיה שלך.

השתמש בחיבור LAN לשיתוף קבצים מהיר יותר בין התקנים אחרים כמו מחשבים.

הערה: יתקן שיימי מחשבים מסוימים שלא יכול להשתמש בתכונה שיתוף אודיו וידאו עקב הגדרות מנגנון ואבטחה (כגון מחשבים עסקיים).

### ישומים

אתה יכול לגשת לשימושים המותקנים בטולוייזה שלם מטיפוסיבית. לחץ על הלחצן בתי בטלט, תפריט בית יצג. הדגם את השימוש לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך.

על מנת לנלא את האפליקציות המותקנות בטולוייזה שלך, אתה יכול להשתמש באפשרות **удאפקטיביות בתפריט-TV**. אתה יכול להוסף פולקיזה מותקנת לתפריט בית, להפעיל או להסיר אותה. סמן אפליקיזה והקש על **OK** כדי לראות את האפשרויות הדמינוות.

אתה יכול להוסף אפליקציות חדשות משוק האפליקיזות. כדי לשלט לשוק סמן את האפשרות **שוק בתפריט-TV** ולחוץ על **OK**. יוצגו אפליקציות חדשות. תחלה סמן לגשת לשוק האפליקציות מתוך התפריט **אפליקציות נספנות**.

אתה יכול לאפס את התהאמות אישיותו שלך בתריט בית, כולל אלה הקשורות לאפליקיזות, לרבות מחדל באמצעות האשירות **איפוס אפליקציות זמיןות**. תחלה סמן את האפשרות ולחוץ תליה בדגם הטולוייזה ובתוכנותה. סמן את האפשרות ולחוץ על **OK**. תציג הודעת אישור. הדגם את האפשרות **כן** לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך. שם לב שלא תחול לבצע פעולה זו שוב בדוקות הקרובות.

### הערות:

בעיות אפשרויות התלוויות בשימוש עלולות להיגרם על ידי ספק שירותי תומך

שירותי אינטרנט נספנות ג'ג' שיעים להשתמת או להוות נזקים בכלל.

### דפקט אינטרנט

כדי להשתמש בדףו האינטרנט, היכנס תחילה לתפריט ביתית. לאחר מכן הפעל את אפליקיזית **דף האינטרנט** עם לוגו בצד ימין.

במסך הראשון של הדפקט, יוצגו תמונות מוגוזרות של הקישורים המוגדרים מראש (אם ישם) לאתר אינטרנט מסוים אפשרויות חוג' מהר ייחד עם האפשרויות עכיתת **חויג מהר**, והוסף לחוג' מהר.

כדי לutowן בדףו האינטרנט, היעזר במקשי החיצים שבשלט או בעכבר מחובר. כדי לאאות סרגל אופשרוות של הדפקט, הגד את הסמן לראש הנעוז. **אפשרויות היסטורייה**, **קורטייזות וסימניות** וORGANISER הדפקט המכל את החלצנים הקודם-ab, כפתור הרענן, סרגל הכתובות/חיפוש, החלצנים מהירות **חויג** ופטור **Vewd** זמינים.

כדי להוסיף אטר מבוקש לשימוש וחוג' מהר לגשה מהירה, הגד את הסמן לראש העמוד. שורת הדפקט תופיע. סמן את כפתור **החויג מהר** ולחוץ על מקש **OK**. לאחר מכן ברוחoso לחוג' מהר ולוחץ על הלחצן **OK**. מלא בתקינות הריקים את השם והכתובת, סמן **OK** ולחוץ על הלחצן **OK** כדי להוסיף. بعد אתה באטור שברצונך להוסיף לרישומות החוג' מהר, סמן את הלחצן **Vewd** ולחוץ על **OK**. לאחר מכן בחר את האפשרות **הוסף לחוג' מהר בתפריט הממשנה** ולחוץ על הלחצן **OK** שוב. השם והכתובת מולא באופן אוטומטי פלי' אחריך בו אתה בברך. סמן אישור ולחוץ על הלחצן **OK** כדי להוסיף.

הפרעה במהלך השמעה או תגובה איטיות במקורה זה תוכל לנסות את הפעולות הבאות:

שמור על מרחוק של לפחות שלושה מטדים מתוורדים מיירוגם, טלפונים ניידים, מכשירי מדיה או כל מכשיר אחר תואם WLAN. נסה לשנות את הערזן הפעיל בתוכנת ה-WLAN.

חיבור אינטרנט אינו דמן / שיתוף וידאו שמע אינו פעול אם כתובת ה-MAC (מספר זיהוי ייחודי) של המחשב או של

המודם נשמרת לצמיתות, יתקן שהטולוייזה אינה מוחברת לאינטרנט. בזאת, כתובת ה-MAC מאוגנת בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט. זה אמצעי תומך מופיע גישה לא

מוסרית. מכיוון שלטולוייזה ש כתובת ה-MAC מושנית, מופיע שירוט האינטרנט אינו יכול לאמת כתובת ה-MAC של הטולוייזה. מסיבה זו, לא ניתן לחבר את הטולוייזה לאינטרנט.

תתקן אחר, כמו הטולוייזה, לאינטרנט.

כמו כן, יתקן שהחיבור לא יהיה זמין עקב בעית חומרת אש.

אם לדעך שהגולם לא יוכל לבצע, פונה לפסק שירות האינטרנט. יתקן שחומרת האש היא סיבת בעית הקישורות והגליי' בעית השימוש בטולוייזה באמצעות שיטוף וידאו שמע או בעית

העין באמצעות תוכנות שיטוף וידאו שמע.

### תchrom לא חוק'

ואו שכבר התחברת למוחבר האיש ש郎 עם שם משתמש/סיסמה מושנית וכן וודא שהdomian שלך פועל, לפני שימוש קבצים כלשהם בתוכנת שרת המדיה ש郎 במכשיר האיש' ש郎. אם התהום אינן חוק', יתקן שזו הסיבה בעית השימוש בקבצים באמצעות שיטוף וידאו שמע.

### שימוש בשירות רשת של שיטוף וידאו שמע

תוכנת השיטוף וידאו שמע שעשו שהמשמש בתוכן המקל את הילוך הצפה בהרשותו של מזיקה ורטוניים לנוו לשימוש ברשת ביתית.

תזקן זה אפשרר לך להציג והפעיל תמונה, מזיקה ורטוניים המאושרים ברשת המדיה המחבר לרשת הביתית ש郎.

### 1. התקנת תוכנת שרת

לא ניתן להשתמש בשיטוף וידאו אודיו תוכנה אם תוכנת הרשת אינה מותקנת על PC ש郎 או אם תוכנת שרת המדיה הדרישה אינה מותקנת על התקן הגלולה. הנקן את PC ש郎 עם תוכנת שרת מתאימה.

2. התחבר לרשת קווית או אלחוטית  
על בסיסים קישוריות קוית/אלחוטית/מלמיד על הצורה  
מופרט.

3. הפעלת שיטוף וידאו ומערכת<sup><=</sup>עוד תפריט ואפשר את שיטוף  
奥迪ו וידאו&אוזניות.

4. המשמע קבצים מסווגים דרך דפקט המדיה  
הדגש את שיטוף וידאו אודיו ואפשרות במקורות תפריט לעיל ידי שימוש בכפתורי הכיוון ולחוץ על **OK**. בראשימה יופיעו התוכן שרת מדיה זמינים ברשת. בחרו אודיו ולחוץ על **OK** על מנת להמשיך. דפקט המדיה יוצג בשלב זה.

למדייע נסוך על המשמע קובץ, עין בתפריט דפקט מדיה.  
אם מתרחשת בעיה עם הרטט, כבה את הטולוייזה בשקע בקר והדלק שוב.

יש להשתמש ב-PC/HDD/PC/PCNG מדיה או בכל התקן תואם אחר בחיבור קווי לקלטן איקות השמעה גבוהה יותר.

באפשרותך גם להשתמש בתפריט **Vewd** כדי לנහל את הדף. סמן את הלחצן **OK** ולחץ על הלחצן **OK** כדי לראות אפשרויות עמוד ספציפיות וכלליות זמניות. קיימות דרכי שנות לחפש אטרטינרנט או לבקר בהם באמצעות דף הפייסבוק האינטראקטיבי.

הזמן את הכתובת של אתר האינטרנט (URL) לתוך הסרגל חיפוש/כתובות, סמן את הלחצן **OK** של מקלדת היירוטואלית וחץ על הלחצן **OK** כדי לבקש באטר. הזמן את הלחצן **OK** של מקלדת היירוטואלית וחץ על הלחצן **OK** כדי לבצע חיפוש עבור אטרטים קשורים. סמן תמונה ממזערת של חיזוג מהיר ולחץ על הלחצן **OK** כדי לבקש באטר האינטראקטיבי. USB. חבר את המחבר או את מתאם הטלויזיה תואמת עבורי USB. החיבור האולאומטי שלר לכיסית USB בטלויזיה עברו גישה קלה ומהירה יותר.

בחלק מדפי האינטראקטיבי יכול תוכן flash. דפים אלה אינם ניתנים לעיידי הדף. הטעינה אינה תומכת בשום תהליכי הורדה מהאינטראקטיבי הדף. יתכן שככל האטרטים באינטראקטיבי אינם נתמכים. בהתאם לאטר; עשויה להויזר בעיות תוכן. בסביבות מסויימות, יתכן שלא ניתן היה להפעיל רטטון תוכן.

## HBBTV מושכת

HBBTV (שידור מודולרי היברידי) טלויזיה בסיסי הטעינה חזר המשלב באופן חלקי שירותים טלויזיה המוביילים שבאמצעות שירותים ושירותים המוביילים באמצעות סיסמה. ואפשר גישה לשירותי אינטראקטיבי בלבד לצרכיהם המשמשים בטלויזיות מתחברות ובמיראים ספרטטיבים. השירותים המסייעים דרך HbbTV כוללים עוצז טלויזיה מסורתיים,

שירותי התעכבות, וידאו על פי דרישת, מדריך תוכניותALKتروני, פרסוט אינטראקטיבי, האמצעית, הצבעה, משחקים, שירותים מוביילים אחרים. יישומי מולטימדיה אחרים. יישומי HbbTV זמינים בערוצים שבהם מוסמנים על ידי השדרן. הטעינה המסדרת מסמכת יישום אחד כ''החללה אוטומטית'' והוא מותחל אוטומטית על ידי הפלטפורמה. ''שומי''

הפעלה אוטומטית מופעלים בדרך כלל עם סמל כפתור אודם קטן לעונת להודיעו למשתמש כי ישנו יישום HbbTV בעורך. לחץ על הלחצן האודם כדי לפתח את דף ה''ישום''. לאחר הרצגת המקש האודם בין מבץ סמל בלחיצה ונספת על המקש האודם. תולעbor בין מבץ סמל המקש האודם לבין כילול החלפת הפקטור האודם על המקש האודם. יש לציין כי כילול החלפת הפקטור האודם מסופקת על ידי אפליקציה וולק מהאילקיזיות עשויה להתגלה בזורה שווה (פותר צבע אודם כוון ייחק, צחוב, כחול, עשוי להיות מוגדרים עבורי פונקציות אחרות, למשל קיזו-דרר).

אם אתה עבר לרשותך אחר כאשר הישום HbbTV פועל (במצב סמל מקש האודם או במצב משך משתמש מלא), יכולם לתקתקים התחריחסים הבאימים: נינת להמשיך להפעלת ה''ישום''. נינת לסיים את פעולת ה''ישום''. נינת לסיים את פעולה ה''ישום'' ולהפעיל יישום התחלת אוטומטי אחר במקש אודם.

הפעיל את האפליקציה Smart Center למקש הסולולרי. התווך את האפליקציה שולץ. הטעינה את הפלטפורם מעתה וידיאו אודיו (אם זמין). לחץ על הלחצן בית בשולץ, בחר בתפריט הגדרות>מערכת>עדות ויחוץ על אישור. סמן את שיתוף וידיאו שמע וננה למופעל. הטלויזיה שלר מוכנה עצת לבחורו למקש הסולולרי שלר.

הפעיל את האפליקציה Smart Center. אם תצורך כל החיבורו מוגדרת בזורה נכונה, תראה את שם הטלויזיה שלר במקש הסולולרי שלר. אם שם הטלויזיה שלר אין מופיע ברשימה, המנת מעט ובעריכת הגרפּי רענון. בחר את הטלויזיה שלר מהרשימה.

## 述职 המכשיר הסולולרי

במשך הראשי תוכל למצאו לשוניות לגישה לתוכנות שונות. האפליקציה מאהזרת רשותת urzitzim ממשים מהטלוייה כשהיא מתחילה לפעול.

**הឧורציטים של-TV:** מוגאות התוכניות של ארבעת העזרcis הראשונים מרשימת העזרcis שאוחדרו מה-TV. אתה יכול לשנות את העזרcis המופיעים ברשימתה. לחץ על הערזק הממזער והחזק אותו להזין. תזאג רשותת urzitzim ותוכל לבצע את הערזק הרץיך לך שתרצה להחליל.

**TV:** תוכל לצפות בתוכן דרך הלשונית טלוייה. במצב זה תוכל לנוטך רזר שリストת העזרcis שאוחדרו מטלוייה שלך וולחץ על הפוטיטים הממוזערים להציג דפי הפוטיטים.

**הקלטות:** אתה יכול להציג את הקלטות הפעילות שלך (אם זמיןות) ותזכורות דרכרטיסיה זו. למחיקת פריט כלשהו, לחץ על סמל הממחקה הנמצא בכל שורה.

**EPG** (מדיריך תוכניות אולטראני): דרכר לשונית זו תוכל להציג את לוחות התמנים של השידור של רשימות העזרcis שבחר. תוכל גם לנוטך דרכר העזרcis בלבד על הערזק שנבחר ברשת EPG.שים לב שהעדכן/רענן של פריט כלשהו, עשוי להציג מזמן מה בהתאם לרשת שיר ולaicית שירות האינטרנט.

**הערעה:** דרש חיבור לאינטרנט עבר מודע EPG מבסס WEB.

**הגדרות:** הגדר את תצורת האפליקציה כרצונך. תוכל לשנות:

**הפעלה אוטומטית של עקב אחר בטלויזיה:** הפוקנציה עקוב אחר בטלויזיה (אם קיימת) תתחל לפועל אוטומטית כאשר הדזרה זו פועלת. בררתת המחלול יאיאו וושבטה.

**חיבור אוטומטי לטלויזיה:** כשהמכשיר הסולולרי של מופול, הוא יתחבר אוטומטי לתלויזיה الأخيرة שהתחברה וידל על מסך החיפוי של הטלויזיה.

**שנה את-TV:** מציג את הטלויזיה שהובירה לאחרונה. תוכל

לחוץ על הגדרה זו כדי לעבור למסך "חיפוי טלוייה"

ולשנות לטלויזיה אחרת.

**עריכת רשימת עזרcis מותאמת אישית:** תוכל לעורך את רשימת העזרcis המוחזמת אשיית במאכזות הגדרה זו.

**בחירה את המקור של רשותת העזרcis:** תוכל לבחור את המקור של רשותת העזרcis שישמש באפליקציה. האפשרויות הן "רשימת טלוייזיות" ו"רשימה מותאמת אישית". בסופו, תוכל להפעיל את האפשרות "כור אות בחזרה" כדי להציג את המקור של רשותת העזרcis שנבחרה כבירה קבואה. במקורה זה, אם המქור שנבחר כזמן, יעשה בו שימוש באפליקציה.

**מוס' גבסה:** מציג את הגרסה הנוכחית של האפליקציה.

**דף פריטים**

לפתיחה דף הפריטים, גע בתוכנית. במשך דף הפריטים תוכל לקבל מידע מפורט על התוכניות שאתה בוחר. בדף זה ניתן למצוא את הלשונית "פריטים", "שחקנים וצוות" ו"סרטוני יידיאו".

**פריטים:** בלשונית זו מופיע סיכום ומידע אוזחות התוכנית שנבחרה.

**שחקנים וצוות:** מוצגים כל האנשיים שתתרמו לתוכנית הנוכחית.

**סרטונים:** מספק סרטונים ב-YouTube הקשורים לתוכנית שנבחרה.

**הערה:** עברו פוקנציות מסוימות, יתכן שהיא צריך בחר בחר לאינטרנט.

## התוכנה עוקב אחריו בטלויזיה (אם זמינה)

הקסל על הווידט FOLLOW ME TV הממוקם בפינה השמאלית העליונה של המרקע של המכשיר הניד של CDI. FollowMe TV לשנות את הפרסה של תוכנת TV

גע בסמל הפעלה כדי להתחיל את זרימת התוכן מהטלוייה למכשיר הסולולרי שלך. זמין אם המכשיר שלך נמצא בטוחה הפעולה של הנתיב שלך.

### מצב מראה

מצב זה של תוכנת TV Me FollowMe מופעל כברירת מחדל ואפשר הרמת התוכן מכל מקורות טלויזיה אחרים以外. ודפדן מדיה.

### הערות:

שם לו בCI רק ערוץ SD - HD דיגיטלי (DVB-T/C/S) נטכים. תמית שמע רב לשוניות ותכונות הפעלה/לכבי של תמיון אין פעולות.

ביצוע הדרמה עשויה להשנות בהתאם לאיות החיבור.

### דף שיטוף מדיה

כדי לחשות לטלוייג' שיטוף מדיה הקש על החץ לעלה בעדכני הימין עליון של המסך.

אם תלוחצים על הרכיב והగרי של שיינון מדיה, מזאג מסך שבו אתה יכול לבחור את סוג קובץ המדיה שאוטו תרצה לשתקף עם הטלויזיה.

הערה: לא כל הבזיות קובצי התמונות נטמכות. פונקציה זו לא תפעל אם התמונה שיינון ידיאו שמע איננה נתמכת.

### שלט מכמה

תוכל להשתמש במכשיר הסולולרי שלך כשלט לטלויזיה לאחר שחובר לטלויזיה. כדי לחשות לכל התוכנות המלאות של השטן החכם, אתה יכול להשתמש בתפריט שאמצעו התחתון של המסך.

### דיאוי קויל

אתה יכול לחשות על הווידט מיירפונן (Q) ולנהל את היישום שלך, תוך מתן אפשרות קוליות כגון "עללאות עצמן הקול", "יכונת לעוללה/לטלה".

הערה: תוכנה זו זמינה למיכרים מבסס אנדรอยיד בלבד.

### דף המkładת

את דף המkładת ניתן לפותח בשתי דרישות: בחיצה על הרכיב הגראי מקלדת (QWERTY) בפרק האפליקציה או אוטומטית על ידי קבלת פקודת המטלוייה.

### דרישות

#### 1. טלויזיה חכמה

#### 2. חיבור רשת

3. מכשיר נייד המבוסס על פלטפורמת אנדרואיד או iOS (Android OS 5.1 ו-iOS 12) ומעליה;

4. אפליקציית Smart Center (ישן למכשירים iOS ו-Android) האפליקציות המחוקקות המבוססות על

#### 5. מודם נתב

6. התקן אחסון USB בפורמט FAT32 (נדרש עבור תוכנת הקלקות USB, USB, אם זמינה)

### הערות:

במכשירי אנדรอยד, נתקלים המפסים בגודל רגיל (mdpi), גודל (hdpi) בגודל מוקד (xhdpi). מכשירים בעלי גודל מס' 3 או פחות אינם נתקלים.

במכשירי iOS, כל גודל המופיע נתקלים. משק המשמש של האפליקציה Smart Center נתון לשינויים בהחלה לרשות השותקה במכשיר שלך.

## אלסונה מוכנה

Alexa הוא שירות הקול מבוסס הענן של אמזון הזמין במכשירי עוזר נטוליטים קליימי רבים. הטלויזיה שלך תואמת אלסונה לשימוש עם מכשירי אלסונה.

## עובד עם אלסקופ

באמצעות התוכנה עבד עם אלסקופ הוכל לשולט בפונקציות של הטלויזיה שלך עם מכשירו אלסקופה. כדי לעשות זאת, יש להפעיל את הטלוייה התחקינה. ניתן לבצע את הגדירה באמצעות אפשרות אפשרות עבד עם אלסקופה בתפריט **הגדרות>מערכת>עדור קווין**.

## תהליך התקינה

האשף ילווה אותך בתהליך ההגדרה.

- במסגרת הראשון תקבל מידע על התוכנה. סמן את התחל **ולחץ על OK** כדי להמשר.

• יויצר קוד אידיות וויצג על המסך. השתמש במחשב שלך או בכל מכשיר אחר עם גישה לאינטרנט כדי לעבור לכתובת האינטרנט (URL) המוצגת על המסך. איתה תזונן לדף שבו תולן להחשבן אחזון שלך תחילה, אם דען לא נכון. לאחר מכן תזונן לדף שבו תומן להזין את קוד החשבן אחזון שלך.

• אם תהליך הקישור האличי בתבוקע שם עברו הוא שם שמצירך לך את הטלויזיה שלך, הקרא 'שם ידידות' (FN). שם טלויזיה בסלון, 'טלויזיה במטבח', 'טלויזיה בחדר אוכל וכו'. בחר שם שקסל לו מרום. אתה תגיד את השם הזה כדי להציג את אלסקופה באיזו טלויזיה לשולוט. כשתסתיים, סמן **OK** ולחץ על **OK**.

• דוגמאות לגבי השימוש בתוכונה יוצגו במסך הבא. לחץ על **OK** כדי לסייע את ההגדרה.

לאחר השלמת ההגדרה, תוכל לשולט בפונקציות של הטלויזיה שלך סמ' אלסקפה.

**עזרה:** דוד מהמכשירים מחוברים לאינטרנט.

## דוגמא לפקודות

להלן כמה פקודות קוליות שתוכל להעתמש בהן:

פונקציה	פקודה
מדליק את הטלויזיה	Alexa, turn on 'FN'
מכבה את הטלויזיה	Alexa, turn off 'FN'
מתחל הפעלת מדיה	Alexa, play 'FN'
משהה את הפעלת המדיה	Alexa, pause 'FN'
ממשיך את השמעת המדיה	Alexa, resume 'FN'
פסיק את השמעת המדיה	Alexa, stop 'FN'
מדיה מתקדמת בקצב קידמה מהיר	Alexa, fast forward on 'FN'

## DVR

מקלט DVR מתאים לשימוש רק במדינות שבהן הוא מועד לשימוש.

למרות שמקלט DVR זה מתאים למפרט ה-DVR האחרון בזמן היזור, אין לנו יכולם להבטיח תאימות עם שידורי DVR עתידיים בגלל שינויים שיישוון באוטואות ובטכנולוגיות השידור.

ייתכן שחלק מתכונות הטלוויזיה הדיגיטלית לא יהיו זמינים בכל המדינות. אנו שואפים לשפר את המוצרים שלנו; ולכן, המפרטים עשוים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. לקבלת העוצות לרכישת אביזרים, צור קשר עם החנות ממנה רכשת את הציוד.

הטלוויזיה לחשבונך. המשך עם ההגדירה בטלוויזיה שלך כדי לקלב את קוד האimotoות

**תהליך התקנה**

ניתן לבצע את ההגדירה על ידי שימוש באפשרות **איסיטנט גולגול בהדרות>מערכת>עדזר קולי** 'טרטס. האשף ילווה אותך בתהליך ההגדירה.

- במסך הראשון סמן התחל ולחץ על **OK** כדי להמשיך.
- תתבקש לקובע שם לטלוויזיה שלך במסך הבא, הנΚרא **'שם ידידות'** (**FN**). שם 'ידידות' הוא שם שמצחיר לך את הטלוויזיה שלך, כמו 'טלוויזיה בסלון', 'טלוויזיה במטבח', 'טלוויזיה בחדר אוכל' וכו'. בחר שם שקל לךו. כשתים, **OK** ולחוץ על **OK**.
- ייוצר קוד אimotoות ויצג על המסך. חזן את הקוד שאתה רואה בטלוויזיה על אפליקציית דף הבית של גולגל לאחר שהשלמת ההגדירה, תוכל לשולוט בפונקציות של הטלוויזיה שלך באמצעות איסיטנט גולגול. **הערה:** ודאותםכים מוחברים לאינטרנט. אתה יכול לקשר רק טלוויזיה אחת לחשבון שלך.

### דוגמה לפקודות

פשוט אמרו "Ok Google" כדי לשולוט בטלוויזיה שלך רק באמצעות הקול שלך.

פונקציה	פקודה
מודילק את הטלוויזיה	turn on 'FN'
מכבה את הטלוויזיה	turn off 'FN'
משהה את הפעלת המדייה	pause on 'FN'
משריך את השמעת המדייה	resume on 'FN'
פסיק את השמעת המדייה	stop on 'FN'
מגבר נפח	volume up on 'FN'
מוריד את עצמת הקול	volume down on 'FN'
משתקן את הקול	set mute volume on 'FN'
הטלוויזיה עוברת למקור הקול עם השם שונה (למשל HDMI 1)	switch input to "input_name" on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערץ עם המספר שונה (למשל ערוץ 200)	change channel to "channel_number" on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערץ עם השם שונה	change channel to "channel_name" on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערץ הגבוהabin, אם יש זמין	channel up on 'FN'
הטלוויזיה עוברת לערץ נמוךbin, אם יש זמין	channel down on 'FN'

**FN** הוא הקיצור של 'שם ידידות'.

Google LLC הוא סימן מסחרי של Google



50636765