

NORMANDE[®]

הוראות הפעלה
למסלול שיער ספיראלי
דגם SINGBO SHD 7050



Klinton INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מטליון, פתח-תקוה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il

שימוש

מוצר זה מיועד לשימוש עם שיער אדם. כל שימוש אחר עלול לגרום נזק למכשיר או לפציעות.

הוראות בטיחות

אזהרה! אין להשתמש במכשיר בקרבת האמבטיה, במקלחת, ליד הכיור או כל כלי אחר המכיל מים.


- המכשיר מיועד לשימוש מגיל 8 שנים ומעלה או אנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הניסיון או הידע אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.
 - אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
 - הניקוי והטיפול במכשיר לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם נתונים לפיקוח.
 - כשמתמשים במכשיר בחדר האמבט הקפידו לנתק אותו מיד אחרי השימוש כיון שהקרבה למים מהווה סיכון גם אם המכשיר כבוי.
 - להגנה נוספת מומלץ להתקין מפסק פחת בערך שלא יעלה על 30mA. ההתקנה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.
 - כבל זינה תקול יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך, כדי למנוע סכנה.
1. קראו את חוברת ההוראות לפני השימוש הראשון והעבירו אותה עם המכשיר. שימו לב לאזהרות על המכשיר ובוחרת ההוראות הזו. היא מכילה מידע חשוב לבטיחותכם ולשימוש והטיפול במכשיר.
 2. השתמשו במכשיר רק למטרות להן נועד ועם הרכיבים המומלצים. שימוש לא נכון או הפעלה שגויה עלול להוביל לסיכונים.
 3. אין להשאיר את המכשיר ללא פיקוח כשהוא מופעל.
 4. אל תניחו חפצים כבדים על המכשיר.
 5. אל תשרו את הרכיבים החשמליים של המכשיר במים בזמן הניקוי או השימוש. אל תכניסו את המכשיר לזרם מים.
 6. בשום מקרה (כמו לדוגמה נזק לכבל הזינה, המכשיר נפל וכד') אין לנסות את המכשיר בעצמכם. לשירות או תיקון העבירו את המכשיר למרכז השירות.
 7. מתח הרשת הביתית חייב להתאים לנתונים הרשומים על תווית המפרט הצמודה למכשיר.
 8. רק ניתוק כבל הזינה מהשקע מנתק את המכשיר מהחשמל. וודאו שהתקע מנותק מהשקע כדי שלא ניתן יהיה להפעיל אותו.
 9. הימנעו מנזק לכבל הזינה שעלול להיגרם עקב כיפופים חדים, או מגע עם פינות חדות.
 10. הרחיקו את המכשיר, הכבל והתקע הרחק ממקורות חום כמו לדוגמה תנורים, כיריים ומכשירי חימום אחרים.
 11. לניתוק המכשיר מהחשמל משכו רק בתקע. אל תמשכו בכבל.

12. נתקו את המכשיר מהחשמל במקרים כגון:
 - כשאינו בשימוש,
 - במקרה של תקלה,
 - לפני חיבור/ ניתוק רכיבים
 - לפני הניקוי
13. השתמשו במכשיר בתוך הבית במקום יבש בתוך הבית אך לא מחוץ למבנה.
14. הניחו את המכשיר על משטח ישר, יציב וכזה שימנע החלקה.
15. אל תשתמשו, תחשפו או תניחו את המכשיר:
 - כשהוא חשוף לקרינת שמש או לאבק
 - ליד אש (קמין, גריל, נרות), מים (נתזים, אגרטלים, בריכות וכד') או לחות גבוהה.
16. המכשיר לא מיועד לשימוש מסחרי. הוא מיועד לשימוש ביתי בלבד.
17. במקרה שהמכשיר נפל למים נתקו אותו מהחשמל. הוציאו את המכשיר מהמים רק אחרי שנותק מהחשמל. העבירו את המכשיר לבדיקה במרכז השירות.
18. אם אתם מניחים את המכשיר תוך כדי השימוש, הקפידו לכבות אותו, מטעמי בטיחות.
19. הקפידו שלא יוכנסו לתוך המכשיר חפצים כמו סיכות שיער וכדומה חדירת החפצים עלולים לגרום לקצר או נזק למוצר.
20. אפשרו למכשיר להתקרר לגמרי לפני שאתם מנתקים או מרכיבים עליו רכיבים כל שהם.
21. אל תשתמשו בתרסיסים ואל תתיזו מים בקרבת המכשיר.
22. סכנת כוויות! חלקים מהמכשיר עשויים להתלהט בזמן השימוש. אחזו את המכשיר רק בידית.
23. נקו את המכשיר והרכיבים אחרי כל שימוש.
24. בצעו את הניקוי בהתאם להוראות הסעיף הניקוי.

סכנת חנק! הרחיקו את כל חומרי האריזה מהישג ידם של הילדים.



סלקו את חומרי האריזה בצורה נאותה. התקשרו לרשות המקומית כדי לברר היכן ניתן להשליך אותם.

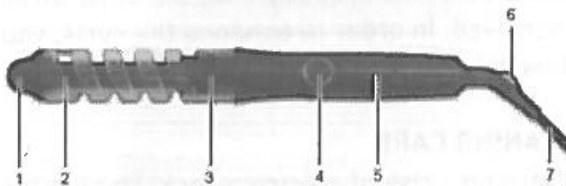

רשימת חלקים

1. כיפת אחיזה
2. רכיב ספירלה
3. תפס
4. מתג ON/ OFF הפעלה/כיבוי (ונורית חיווי
5. ידית
6. לולאת תליה
7. כבל זינה ותקע

לפני השימוש הראשון

הוציאו בזהירות את המכשיר והרכיבים מהאריזה. בדקו את כל הרכיבים כדי לוודא את שלמות האספקה ושלמות כל פריט. במקרה שרכיבים חסרים רכיבים או שניזוקו התקשרו מיד למשווק.

הפעלה

אזהרה: לפני השימוש וודאו שהמתח ברשת הביתית תואם למתח הרשום על תווית המפרט.

- חברו את המכשיר לשקע החשמל.
- הפעילו את המכשיר בעזרת מתג ההפעלה. חיווי ההפעלה יידלק והמכשיר יתחמם ל-100°C תוך 60 שניות.

סלסול שיער

הערה:

- לפני השימוש וודאו שהשיער שלכם נקי, יבש וללא "קשרים".
- אל תשתמשו בתרסיסי שיער בזמן השימוש במכשיר.
- 1. סרקו את השיער וחלקו אותו לקווצות (1.5-2.5 ס"מ).
- 2. החליקו את כיפת האחיזה כלפי מטה והניחו קווצת שיער למרווח. שחררו את הכיפה כדי לאבטח את השיער (איור 1).
- 3. סובבו את מסלסל השערות כך שהשיער ייכרך לאורך הספירלה לאורך כל הגליל (איור 2).
- 4. **שימו לב!** הקפידו להחזיק את המכשיר רק בידית או בכיפה.
- 5. החזיקו את המסלסל במצב זה למשך עד 10 שניות.
- 5. פתחו את כיפת האחיזה וסובבו את המסלסל כך שהשיער ישתחרר (איור 3).



איור 1 איור 2 איור 3

בצעו את הפעולות על כל קווצות השיער עד לקבלת המראה הרצוי. כדי להגביר את מראה התלתלים תוכלו לחזור על התהליך מספר פעמים. אפשרו לשיער להתקרר לפני הצמדתו מחדש למסלסל.

ניקוי וטיפול

- אזהרה!- סכנת התחשמלות! נתקו את המכשיר מהחשמל ואפשרו לו להתקרר לפני הניקוי. אין להשרות את הרכיבים החשמליים של המכשיר במים כשאתם מנקים או משתמשים בו.
אין להחזיק את המכשיר מתחת למים זורמים.
- **אזהרה!**- נזק לרכוש. בזמן הניקוי אין להשתמש בממסים, או חומרים תוקפניים, מברשות קשות, מכשירים חדים או ממתכת.
- נקו את החלקים החיצוניים של המכשיר בעזרת מטלית לחה ואחר כך ייבשו אותם היטב.
- וודאו שלא יחדרו מים לתוך המכשיר (לדוגמה דרך המתג).
- אחסנו את המכשיר במקום יבש וקריר מוגן מלחות וקרינת שמש ישירה. הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים.

מאפיינים

- לוח אלומיניום עם ציפוי קרמי
- מחמם PTC
- פונקצית חימום מידי
- טמפ' מקס': 180°C
- התקן חיבור לכבל שמאפשר סיבוב של 360°
- רוחב המלקחיים: 19 מ"מ
- 220-240V 50/60 Hz 30 W

הגנה על איכות הסביבה

התקן האירופי 2012/19/EU לסילוק ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) קובע שמכשירים ביתיים משומשים לא יושלכו לאשפה הרגילה. יש לאסוף מכשירים אלה בנפרד מהאשפה הביתית כדי לשפר את אחוזי ההחזר של המכשירים וכדי למחזר את החלקים שלהם מתוך מטרה לצמצם את ההשפעה השלילית על בריאות הציבור ועל הסביבה. הסימול של פח האשפה עם ה-X יוצמד לכל המכשירים כתזכורת למחויבות להעביר אותם בנפרד לנקודות האיסוף. על הלקוח לפנות לרשויות המקומיות או למשווק עצמו כדי לברר את דרכי ההעברה של המכשירים האמורים.

סלקו את חומרי האריזה בדרך נאותה. התקשרו לרשות המקומית כדי לברר את נקודות האיסוף באזורכם.

