

NORMANDE

הוראות הפעלה והתקנה

לכיריים גז

F4-G/F4-BT/F4-ST דגמים

ND-1060/ND-1050

אנא קראו את הוראות ההתקנה בעיון לפני התקנת הכיריים

**ההרכבה, ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתיקון של המכשיר יבוצעו רק על ידי
טכנאי גז מוסמך מטעם משרד העבודה**

לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם את הכיריים האלה הכוללים את אמצעי הבטיחות המיוחדים. הכיריים נבדקו בתקן SABS קוד 1539:2000 ואושרו לשימוש בדרום אפריקה אנו בטוחים שכיריים מודרניים ומתקדמים אלה, שנבנו מחומרים איכותיים ביותר יתאימו לכל הצרכים שלכם. הכיריים פשוטים להלפעלה, אולם חשוב שתעיינו בהוראות ההפעלה כדי שתוכלו להפיק את המירב מהרכישה החדשה שלכם.

בברכה

חברת קלינטון סחר בע"מ

היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני בכיריים.

היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.


KLINTON INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

25, TIMNA ST. HOLON 58813 ISRAEL, TEL.: 972-3-5588640, FAX.: 972-3-5588644 - E-mail: jhk@inter.net.il

מאפיינים

- כיריים גז בתקן אירופאי
- כיריים מאווררות, אספקת אויר מותאמת לצרכי המבערים, ללא צורך בהתאמת כניסת האויר או שינויים אחרים.
- מבנה סגור מונע חדירת נוזלים ולכלוך. מבערים פשוטים להסרה והתקנה.
- הצתה חשמלית קבועה ואמינה פועלת בזרם חשמל ביתי רגיל (220-230V, 50Hz).
- מערכת בטיחות להבה לניתוק אספקת הגז כאשר הלהבה נכבית.
- מתאים לשימוש עם סירים בגדלים שונים. הכיריים כוללים 4 מבערים במידות שונות המפיקים הספק של 1.0 KW, 1.7 KW, 2.9 KW, 3.1 KW בהתאמה.

חלקי הכיריים

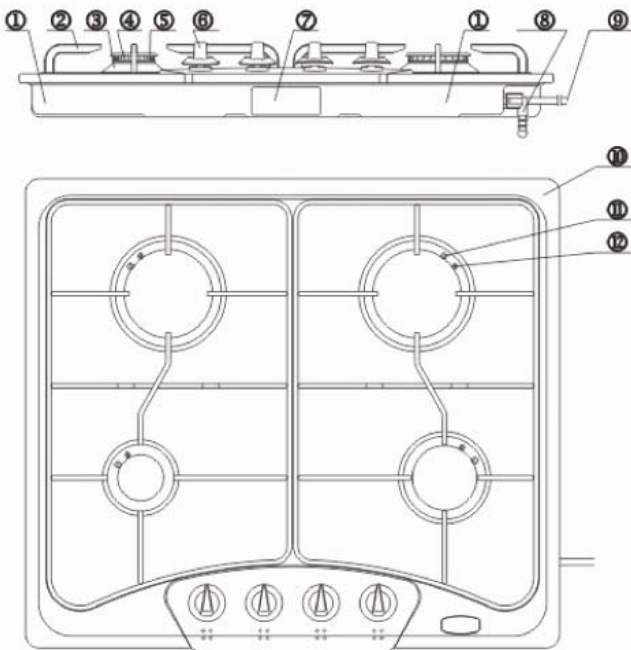

1. התחתית
2. חצובה
3. מבער
4. מעגל הבעירה
5. כיפת המבער
6. מתג
7. תווית
8. מחבר הגז
9. חיבור חשמל להצתה
10. משטח עליון מפלדת אל-חלד
11. מצת
12. חיישן מנגנון הבטיחות

טבלת נתונים טכניים

LPG		סוג הגז
2.8KPa		לחץ עבודה נקוב (Pa)
חום (kW)	צריכת גז (ק"ג/ש')	גודל המבער
3.1	265	90 מ"מ (שמאלי)
2.9	230	90 מ"מ (ימני)
1.7	132	65 מ"מ
1.0	82.6	45 מ,מ
AC 220-230V		מתח
50Hz		תדר
הצתה חשמלית IC		מערכת הצתה
מנתק את אספקת הגז כאשר האש נכבית		אמצעי בטיחות
580x515x80		מידות (במ"מ)

התקנה

1. הערות


- ודאו שדגם הכיריים מתאים לגז שבשימוש.
- ודאו שכל הרכיבים נמצאים באריזה.

מיקום ואיוורור

- בחרו במקום יציב ומפולס להתקנת הכיריים. ודאו שהמשטח מבודד מחום. הרחיקו כל נייר, שמנים וחומרים דליקים אחרים מהלהבות. הקפידו על מרחק של לפחות 500 מ"מ בין הכיריים למכלי הגז.
- הקפידו על איוורור נאות לכיריים בעזרת קולט אדים או מרחב אויר מספיק. אם אין אפשרות להתקין קולט אדים מעל הכיריים ניתן להתקין מאוורר (ונטה) כדי לאפשר איוורור נאות. במקרה כזה הפעילו את המאוורר עם תחילת השימוש בכיריים.

איוורור המרחב

- וודאו שהחדר בו הותקנו הכיריים יהיה מאוורר היטב בכל זמן כדי לאפשר פעולה תקינה של הכיריים כמו גם כדי למנוע תאונות.

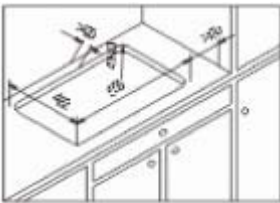

חיתוך המשטח לצורך התקנה

- בצעו את החיתוך בהתאם לתבנית הקרטון.
- הקפידו על מרווח של לפחות 170 מ"מ מכל צד של הכיריים.

2. התקנת הכיריים

- אחרי הסרת האריזות וודאו שהכיריים שלמים ושכל החלקים ישנם. הרחיקו את כל החומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.

חיבור הגז

- הכיריים מותאמים לפעול בלחץ גז נמוך (2.8KPa). השתמשו בצנרת גז מתאימה. שיטת אספקת הגז וכל המיתקנים הכלולים בכך יתאימו לתקנים הנהוגים.

חיבור החשמל

חיבור הכיריים לחשמל חייב להתבצע בהתאם לתקנות ולתקנים הנהוגים בארץ. לפני ביצוע החיבור בדקו:

מערכת החשמל הביתית תואמת את דרישות הכיריים.
מערכת החשמל מוארקת כראוי. היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק בגוף או נפש שיגרמו עקב חיבור הכיריים לחשמל שאינו תואם את התקנים ואינו עומד בדרישות הבטיחות.

הוראות הפעלה

1. הצתת המבערים

מעל למתגים יש איור המציין איזה מתג מפעיל את המבער האמור.

אחרי פתיחת ברז הגז הראשי הפעילו את המבערים ע"פ ההוראות מטה:

(א) הצתה ידנית

לחצו על המתג המפעיל את המבער הרצוי וסובבו אותו בכיוון מנוגד לכיוון השעון עד למצב ON. קרבו גפרור בוער אל ראש המבער.

(ב) הצתה חשמלית

לחצו על המתג המפעיל את המבער הרצוי וסובבו אותו בכיוון מנוגד לכיוון השעון עד למצב ON. במצב זה תשמעו קליקים מהמצת החשמלי. המבער אמור להדלק. תוך כמה שניות

(ג) הצתת מבער עם חיישן בעירה

כיריים אלה מצוידים בחיישן בעירה. במקרה שהאש נכבית השסתום יסגור אוטומטית את אספקת הגז לאותו מבער.

לחצו על המתג המפעיל את המבער הרצוי וסובבו אותו בכיוון מנוגד לכיוון השעון עד למצב ON. פעלו ע"פ ההוראות המצויינות מעלה והחזיקו את המתג לחוץ במשך 10-5 שניות אחרי שהלהבה ניצתה.

הערה:

מבערים עם חיישן בעירה ניתנים להצתה רק כאשר המתג נמצא במצב ON.

2. כיוון הלהבה



3. כיבוי המבער

סובבו את המתג עם כיוון השעון למצב OFF. וודאו שהלהבה כבתה וסגרו את ברז הגז הראשי.

הוראות בטיחות

- אל תשתמשו בגז שונה מזה המצויין על התוית.
- נתקו את החשמל לפני הניקוי. אל תנקו את פנים הכיירים במים.
- השתמשו בכיירים לבישול בלבד. אל תתלו מעליו כביסה לייבוש.
- מקמו את הכיירים במקום בו הרוח לא תוכל לכבות את הלהבות.
- הרחיקו חומרים דליקים מקרבת הכיירים.
- כאשר הכיירים בשימוש בדקו מדי פעם אם הלהבות בוערות כראוי.
- כאשר הכיירים לא בשימוש הקפידו לסגור את ברז הגז וליתר בטחון סגרו גם את הברז של מיכל הגז.
- אל תגעו במשטחי הכיירים בזמן השימוש או אחרי השימוש כדי למנוע כוויות.
- אוורור נאות חיוני לפעולה תקינה של הכיירים ולבטחונם של הנמצאים במטבח. וודאו שהמטבח מאוורר היטב.
- אל תשתמשו בכיירים לזמן ארוך (מעל 10 דקות) במקומות סגורים או מקומות בהם האוורור אינו מספיק. במידת הצורך הפעילו את המאוורר.
- אם אותרה דליפת גז, סגרו את ברז המיכל, פתחו את כל החלונות והתקשרו לשירות. המנעו מהדלקת מכשירים חשמליים, גפרורים ואל תשתמשו במצת.
- הקפידו על מרחק של לפחות 0.5 מ' בין מיכל הגז לכיירים.

איתור תקלות

הטיפול	הגורם	התקלה
<ul style="list-style-type: none"> • פתחו את הברז • החליפו את המיכל • נקו את הצנרת • בדקו את הנתיך • הציתו את האש • בעזרת גפרור • נקו את המצת או • החליפו אותו • מקמו אותם במקומם • נקו את הפתחים 	<ul style="list-style-type: none"> • ברז הגז סגור • אין אספקת גז • צינור הגז מלא אויר או סתום • ההצתה החשמלית לא פועלת • החשמל מנותק • המצת ניזוק או מעוקל • המבער, טבעת הבעירה או כיפת המבער לא במקומם הנכון • פתחי הבעירה סתומים 	לא ניצתת אש
<ul style="list-style-type: none"> • החליפו את מיכל הגז • נקו את פתחי הבעירה • מקמו אותו במקומו 	<ul style="list-style-type: none"> • אין אספקת גז • פתחי הבעירה סתומים • המבער לא במקומו 	הבעירה לא תקינה
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו את הצנרת • בעזרת מי סבון • והחליפו ע"פ הצורך • החליפו את הצינור 	<ul style="list-style-type: none"> • דליפת גז מהצנרת • צינור הגומי ניזוק 	ריח של גז
<ul style="list-style-type: none"> • השאירו את המתג לחוץ לזמן ארוך יותר, פנו לשירות 	<ul style="list-style-type: none"> • שסתום הביטחון לא הופעל 	באש כבה כאשר משחררים את המתג
<ul style="list-style-type: none"> • כבו את הכירה והציתו מחדש • אם התקלה חוזרת פנו לשירות 		הלהבה חוזרת למבער

טיפול ותחזוקה

- לפני הטיפול בכיריים סגרו את ברז הגז והמתינו כדי למנוע כוויות.
- בדקו בקביעות את הצנרת כדי לגלות בלאי ונזק. החליפו ע"פ הצורך. הרחיקו את הצנרת מחום והקפידו על הנקיון.
- נגבו את הכיריים והמבנה בעזרת מטלית יבשה. במידת הצורך השתמשו במי סבון ונגבו בעזרת מטלית יבשה.
- שטפו את החצובה במים ויבשו היטב לפני החזרתה למקומה.
- נתקו את הכיריים מהחשמל לפני הטיפול בהם.

- הקפידו על ניקיון הכיריים כדי להאריך את משך השימוש בהם.
- החזירו את כיפות המבערים למקום ע"י הנחת טבעת הפליז על בסיס האלומיניום. סובבו את הטבעת עד שתנעל על הבליטה שעל בסיס האלומיניום. כעת הניחו את כיפת המבער השחורה על טבעת הפליז.

