

NORMANDE®

הוראות שימוש והפעלה
לקומקום חשמלי 1.7 ליטר
דגם ND-1617



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם קומקום חשמלי איכותי ומשוכלל זה.
אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.


היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

תוכן העניינים

4חלקי הקומקום
4 נתונים טכניים
5 הוראות בטיחות
6 הוראות בטיחות נוספות
6 לפני השימוש בפעם הראשונה
7 ניקוי ותחזוקה
7 במקרה של תקלה או צורך בתיקון

חלקי הקומקום

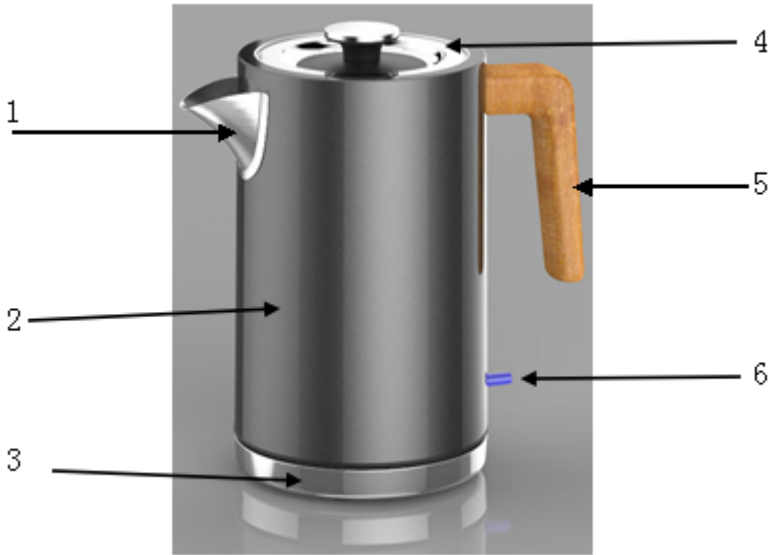

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | פיית מזיגה |
| 2 | גוף הקומקום |
| 3 | בסיס מצופה כרום |
| 4 | מכסה |
| 5 | ידית מפלסטיק |
| 6 | מתג הפעלה |

נתונים טכניים

נפח	1.7 ליטר
מתח רשת	220-240V
תדר	50/60Hz
הספק:	1850-2200W

הוראות בטיחות

- לפני השימוש בפעם הראשונה יש לקרוא בעיון את החוברת.
- יש לשמור על החוברת במקום נגיש לצורך שימוש בעתיד. כמו כן יש לשמור על החשובות ועל תעודת האחריות.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים בלבד.
- בסיום השימוש, לפני חיבור או הסרת אביזרים ולפני הניקוי יש לנתק את התקע משקע החשמל. לניתוק אחזו בתקע ואל תמשכו בכבל עצמו.
- לעולם אל תשאירו ילדים ללא השגחה בקרבת הקומקום. לפיכך, הניחו את הקומקום במקום בו לילדים לא תהיה גישה אליו. הבטיחו שהכבל אינו משתלשל. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
- בדקו בקביעות אחר סימני נזק בקומקום ובכבל הזינה. הפסיקו את השימוש בקומקום במקרה של נזק.
- במקרה של נזק, אין לנסות לתקן את הקומקום לבד. כל התיקונים יתבצעו בידי טכנאי מוסמך מטעם היבואן.
- הרחיקו את המכשיר ואת הכבל מחום, משמש ישירה, מלחות, מקצוות חדים וכיוצ"ב.
- אין להפעיל את הקומקום ללא השגחה. אם אינכם מתכוונים להשתמש בו, נתקו אותו מהחשמל.
- יש להשתמש רק בחלפים מקוריים.
- אל תשתמשו בקומקום במקום החשוף לפגעי מזג האוויר אלא תחת קורת גג בלבד.
- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר. אין לטפל בקומקום עם ידיים לחות או רטובות.
- אם הקומקום נרטב, נתקו את התקע משקע החשמל מיד.
- אם פתיל זינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת, המסופקים על ידי היצרן או נציגו
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- אם קומקום זה ימולא מעל המפלס המותר, יש סכנה להתפרצות מים רותחים
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המסופק
- אזהרה: משטח גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש
- אזהרה! אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים
- זהירות! הצב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית
- יש לנקות היטב את הקומקום ובמיוחד את החלקים הבאים במגע עם מזון לפני השימוש בפעם הראשונה.
- אין לקפל את כבל החשמל.
- אין לאפשר מגע בין הכבל למשטחים החמים של הקומקום.
- יש להציב את הקומקום על משטח ישר, שטוח ויציב.

הוראות בטיחות נוספות

- מלאו רק מי ברז קרים.
- מלאו מים בין מפלס MIN ל-MAX.
- לפני הסרת הקומקום מהבסיס יש לוודא שהוא כבוי.
- יש לוודא שהמכסה מונח בצורה נכונה על הקומקום.
- אין להפעיל את הקומקום כשהוא ריק.
- הזיזו או הרימו אותו בידית הנשיאה בלבד.
- נתקו תמיד את התקע מהשקע כשהקומקום אינו בשימוש, ניקוי הקומקום או במקרה של תקלה. לניתוק, אחזו בתקע עצמו ולא בכבל.
- לפני מילוי מים, יש להוציא אותו מהבסיס.
- **אזהרה:** המים הרותחים עלולים לפרוץ החוצה כשממלאים את הקומקום מעל מפלס MAX.
- היזהרו מכוויות! בזמן החימום גוף הקומקום חם מאוד.
- יש לחבר את התקע לשקע עם הארקה תקינה ותקנית.
- יש להשתמש בקומקום רק להרתחת מים ולא לשום מטרה אחרת.

לפני השימוש בפעם הראשונה

1. יש להרתיח מים מהברז ללא תוספים ולשפוך אותם פעמיים-שלוש כדי להיפטר מהלכלוך, האבק וכד' שהצטברו בו.
2. הניחו את הקומקום על משטח ישר ויציב. מלאו אותו במים בין מפלס MIN ל-MAX.
3. הניחו את הקומקום על הבסיס.
4. חיבור לחשמל: יש לוודא שערכי החשמל של הקומקום (ראו תווית מתחת לבסיס) מתאימים לאלה של רשת החשמל בארץ **220-240V, 50Hz**. חברו לשקע עם הארקה תקינה ותקנית.
5. הפעילו את הקומקום. נורית החיווי תידלק בזמן החימום.
6. לאחר שהמים רתחו, המכשיר יכבה אוטומטית.. עתה, נתקו את התקע משקע החשמל. **אזהרה!** אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים ובזמן המזיגה.


ניקוי ותחזוקה

- לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה, נתקו את התקע משקע החשמל והניחו לו להתקרר.
- נקו את הכבל עם מטלית לחה, נגבו וייבשו היטב. אין לטבול או להשרות את הקומקום במים או בנוזל אחר כלשהו.
- נקו את גוף הקומקום במטלית לחה ותמיסת סבון כלים עדין. נגבו וייבשו היטב.
- אין להשתמש בכריות מתכת או בתכשירי ניקוי חריפים (חומצה, חומרי הלבנה וכד')
- שעלולים לפגוע בגימור של המכשיר.
- יש להוציא את המסנן מהפייה ולנקות אותו במי ברז. ניתן לנקות את האבנית מהמסנן, עם ברשת ניילון (מברשת שיניים ישנה) וכד'
- יש לנקות ביד ולא במדיח כלים.
- יש לייבש את החלקים לפני האחסון.

במקרה של תקלה או צורך בתיקון

- במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- אין לנסות לפרק או לתקן את הקומקום לבד. הדבר יכול לגרום להתחשמלות.



הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר

NORMANDE[®]

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. בבוא היום כשתרצו לפנות את המוצר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי **EC/2002/96** לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש **(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment**. על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022