

A	2	3	重要度	[B]
B	<h3>技术要求</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 颜色要求：封面：黑白印刷； 内页：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有显色差，</li> <li>2. 版面内容：按电子档排版顺序；</li> <li>3. 图案与文字：按印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷；</li> <li>4. 成型方式：骑马钉；</li> <li>5. 成品尺寸：A5 (140X210)， 尺寸公差按GB/T 1804-c；</li> <li>6. 批量生产前须送样确认。</li> </ol>			
C				
D				
借(通)用件登记				
	封面：80g双胶 内页：80g双胶	广东奥马冰箱有限公司		
	标志	处数	更改文件号	说明书
	设计	陈勉环	会签	日期
	制图	陈锡铃	标准化	刘金利
	审核	李梅方	批准	共 1 张 第 1 张
	日期	日期	2019-4-16	视角符号
	工艺			
	1	2	3	4

# ***NORMANDE***

הוראות הפעלה

---

ND-112



## מיקום המקפיא והצבתו



חובה להציב את המקפיא באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור. דופן אחורית: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר. דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה. לשימוש בטמפרטורה סביבתית של 16~43 מעלות אזהרה: שמור על פתחי אוורור, במעטפת המכשיר או במבנה המובנה, חופשיים מחסימה.

אזהרה: אל תשתמש במכשיר חשמלי בתוך תאי אחסון המזון (המכשיר עם אמצעי קירור דליק)

## אספקת חשמל וכבל זינה


מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח  $230V \sim$  חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

**אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה** אין להאריך, לקפל, לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניוזק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי מעבדת שרות המאשרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף

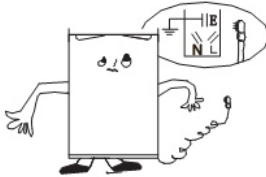

## משטח הצבה

הצב את המקפיא על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת התהפכות והתחממות.

על המקפיא להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלט את המקרר לרצפה.



## העברת המכשיר ושינוי התקנה


אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

## לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 34 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

מוצר זה לא מיועד לשימוש לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות, שכליות, נפשיות, או ללא נסיון וידע, אלא אם יש פיקוח או הוראות כיצד להשתמש במוצר על ידי אדם שאחראי על הבטיחות ילדים חייבים להיות בהשגחה ולוודא שהם לא משחקים עם המוצר

## הוראות הפעלה והמלצות

- חברו את המקפיא לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה MAX~MIN : כאשר MAX היא טמפרטורה נמוכה יותר והמקפיא קר יותר, MIN היא טמפרטורה גבוהה יותר והמקפיא פחות קר.



- טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
- כאשר תפעילו את המקפיא לראשונה, הניחו לפעול 24 שעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
- במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
- הקרה וסימני הכפור המצטברים הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה. כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים. נגבו ויבשו בעזרת מטלית.
- אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו.
- בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
- בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
- אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ.
- אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
- אין להניח על חלקו העליון חפצים.
- אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.
- אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים זירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים ע"י היצרן.
- אזהרה: לא לגרום נזק למעגל הקירור.


### הפשרת מקפיא

- כחלק מפעולת המכשיר, תיוצר שכבת קרח על המקפיא. כאשר הקרח מגיע לעובי של יותר מ-2 מילימטר, יש לבצע פעולת הפשרה לפי הפירוט הבא
1. הוצא את המזון ותכולת המקפיא.
  2. הוצא את התקע מהשקע.
  3. השאיר את הדלת פתוחה עד אשר הקרח יפשר לחלוטין, נגב ויבש את חלקי המקפיא.
  4. ניתן להאיץ את תהליך ההפשרה על ידי הנחת קערה עם מים פושרים על המדף התחתון.
  5. אין להשתמש במים חמים או מייבש שיער כדי למנוע נזקים למכנה.
  6. אסור לגרד את הקרח בעזרת חפצים כדי למנוע פגיעה במסגרת או במערכת הגז.
  7. בסיום התהליך, הכניסו את התקע לשקע.

### תחזוקה וניקיון

- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את הדפנות החיצוניות יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- את החלקים הפנימיים לנקות בתמיסת מים וסודה לשתייה ולייבש היטב
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים, לשטוף ולייבש היטב בסיום
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שלא על פי ההוראות
- נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק
- את המקפוא יש לנקות רק לאחר תהליך הפשרה.

### החלפת כוון פתיחת דלת

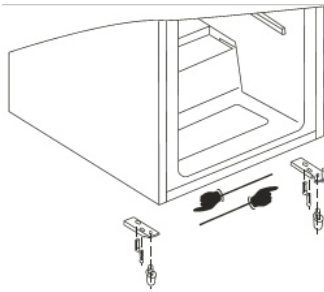

1. פרקו את הברגים בציר התחתון
2. הוצא את הציר ממקומו
3. הרימו את הדלת והניחו בזהירות בצד
4. החלף את כיוון הפין בציר והפוך את הציר, התקן את הציר בעזרת הברגים.
5. פרקו את הברגים בציר העליון
6. הוצא את הציר ממקומו
7. החלף את כיוון הפין בציר והפוך את הציר
8. התקן את דלת המקרר על הפין
9. התקן את הציר בעזרת הברגים.

