

NORMANDE[®]

הוראות הפעלה לבלנדר שולחני דגם JE 802B



עיינו בחוברת לפני השימוש ושמרו אותה במקום נגיש.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022


לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שקניתם בלנדר שולחני חדש מתוצרת Normande. אנא קראו בעיון את חוברת ההוראות ושמרו אותה בהישג יד לצורך עיון עתידי.
כל שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או אי ציות להוראות אינם באחריות היצרן ומבטלים את האחריות על המוצר.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האוירים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן,
על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**

חלקי הבלנדר

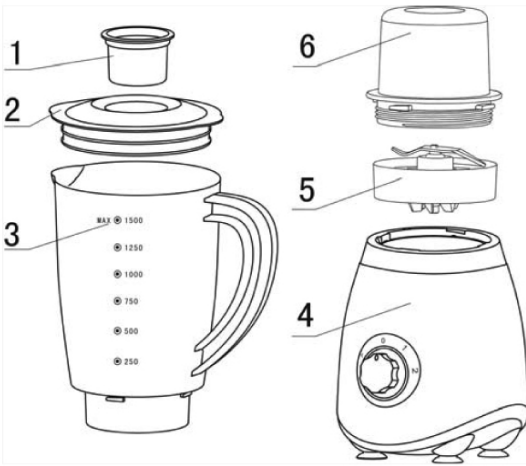

1. כוסית מדידה
2. מכסה
3. קנקן פלסטיק 1.5 ליטר
4. יח' המנוע
5. בסיס המטחנה
6. כוסית המטחנה

לפני השימוש בפעם הראשונה

- יש לנקות היטב את החלקים (במיוחד את אלה שבאים במגע עם מזון).
- יש לוודא שמתח החשמל שמופיע בתווית הנתונים מתאים לזה של רשת החשמל בארץ (220-240V, 50/60Hz).

הפעלת הבלנדר

1. ודאו שמתג ההפעלה מכוון למצב 0.
2. הניחו את הקנקן על בית המנוע וסובבו אותו בכיוון השעון כדי לנעול אותו.
3. הכניסו את המזון שברצונכם לעבד בקנקן.
4. הניחו את המכסה על הקנקן וסגרו אותו. הניחו את כוסית המדידה על המכסה.
5. הפעילו את הבלנדר.

בורר המהירויות

- | שימוש | בחירת המהירות |
|--------------------------------------|---------------|
| לעיבוד תערובות קלות. | 1 (נמוכה) |
| לעיבוד של תערובות ובלילות כבדות יותר | 2 (גבוהה) |
| עצירת המנוע | 0 |
| למהירות עוצמתית לזמן קצר. | P (פולסים) |

מצב P הוא מצב קפיצי. להפעלת מהירות P יש לסובב את בורר המהירות ל-P ולהחזיק אותו במצב זה. עם השחרור, מצב הפולסים יפסיק ויחזור למהירות 2.

הערה: אין להפעיל את המנוע מעל 2 דקות רצופות על מנת למנוע חימום יתר. יש להניח למנוע להתקרר 2 דקות בין ההפעלות.

הוראות בטיחות

כשמשתמשים במכשירי חשמל יש לציית להוראות הבטיחות הבאות על מנת למנוע התחשמלות, שריפה ופציעה.

- יש לוודא שמתח החשמל שמופיע בתווית הנתונים מתאים לזה של רשת החשמל בארץ (220-240V, 50/60Hz).
- המכשיר אינו מותאם לשימושם של אנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הניסיון או הידע, אלא אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר מידי מי שאחראים לבטיחותם והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר.
- ילדים לא מודעים לסיכונים הכרוכים בשימוש לא נכון במכשירי חשמל. אין לאפשר להם להפעיל את הבלנדר ללא השגחה צמודה. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
- **אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**
- לפני הפעלת המכשיר, יש לוודא שכל החלקים מחוברים בצורה נכונה.
- בזמן שהבלנדר פועל ניתן להכניס את המצרכים דרך פתח ההזנה רק עם הדוחפן ולא עם האצבעות וכד'. אין לגעת בלהבי החיתוך הקטנים בבסיס המסנן.
- נתקו את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש ולפני הניקוי.
- אם נגרם נזק לכבל הזינה או לתקע, אל תמשיכו להשתמש במכשיר ואל תנסו לתקן את הבעיה בעצמכם אלא העבירו אותו לתיקון ע"י מרכז השירות.
- בזמן הניקוי אין להשתמש במים שהטמפ' שלהם עולה על 60°C.
- אין להפעיל את המכשיר מעל 2 דקות רצופות.
- אין להרטיב, טבול או להשרות את המנוע במים או בנוזל אחר.
- **זהירות:** הלהבים בקנקן חדים ביותר. הם מהווים סכנת פציעה. בזמן שהלהבים נעים אין לגעת בדפנות הפנימיות של הקנקן ואין להכניס לתוכו חפצים.
- אין להשתמש במכשיר אם המסננת המסתובבת ניזוקה.
- כבו את המכשיר לפני החלפת האביזרים או כשאתם ניגשים לחלקים הנעים.
- המכשיר לא מותאם לשימוש מסחרי או מחוץ למבנה.
- השתמשו במכשיר רק למטרות להן נועד. החברה לא תשא באחריות לכלל נזק כתוצאה משימוש שגוי או טיפול לא מתאים.
- אל תפעילו את המכשיר בידיים רטובות, על משטח לח או בסביבה לחה.
- אל תאחזו בתקע בידיים רטובות או לחות.
- אל תניחו את כבל הזינה על פינות חדות או במקומות בהם הוא עלול להיפגע. אל תניחו את כבל הזינה על או בקרבת משטחים חמים. לניתוק מהחשמל משכו רק בתקע.
- אין להכניס לבלנדר שמן חם או מצרכים עם תכולת שמן או שומן גבוהים.
- הציבו את המכשיר על משטח קשיח, שטוח ועמיד בפני חום ולא בקרבת משטחים חמים (כגון תנור גז) והפעילו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.

- הבלנדר מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים בלבד. אין להשתמש בו ליישומים תעשייתיים, מסחריים וכד'.
- אין להשתמש בבלנדר אם אחד החלקים שלו שבור או לא תקין.
- ניתן להוריד את המכסה רק אחרי שהחלקים נעצרו לגמרי.
- אין להכניס כמות גדולה של מצרכים לעיבוד אלא רק כמות קטנה.
- **סכנת התחשמלות!** אל תנסו לתקן את המכשיר לבד.
- התקנת מפסק פחת המופעל בפרץ של 30mA יגדיל את הבטיחות. התייעצו בחשמלאי מוסמך.
- הניחו את הכבל והכבל המאריך כך שלא יהוו מכשול ולא תהיה סכנה שהם יימשכו בטעות.
- כששתמשים בכבל מאריך ארוך וודאו שהוא תואם לצריכת הזרם הנדרשת. כבל לא מתאים עלול להתחמם.
- אל תאחזו את המכשיר בכבל.
- כשמעבדים נוזלים/ מזון לוחט עלול להיווצר לחץ בבלנדר וזה עלול לגרום למכסה להתרומם ולתוכן להישפך. לכן מומלץ להימנע מעיבוד מזון חם או שתכניסו רק מעט מאוד מזון חם.
- אל תשתמשו בבלנדר לעיבוד מזונות קשים ביותר, כגון עצמות, אגוזים בקליפה, בשר קפוא וכד', שעלולים לגרום נזק ללהבים או לעצירת המנוע.
- הפעילו את המכשיר רק אחרי שסגרתם את המכסה כראוי וכל החלקים מורכבים כראוי.

טחינה ועיבוד מזון

- הכניסו את המצרכים יבשים (למשל פולי קפה, אגוזים, בוטנים, שקדים וכד') לכוס המטחנה
- שימו את כוסית המטחנה על הבסיס ונעלו אותה.
- סובבו את בורר המהירויות למהירות המתאימה.

ניקוי ותחזוקה

- קל לנקות את המכשיר מיד לאחר השימוש לפני שהמזון נדבק לדפנות הקנקן וכד'.
- נקו את המנוע עם מטלית רכה רטובה ומעט דטרגנט ניקוי עדין.
- אין להשתמש בכריות מתכת או בתכשירי חומרי ניקוי חומציים או שורטים.

המשך...

1. לפני הניקוי, נתקו את תקע הכבל משקע החשמל. והמתינו שהחלקים הנעים יעצרו.
2. סובבו את הקנקן נגד כיוון השעון כדי לשחרר אותו מהמנוע.
3. יש לנגב את החלקים החיצוניים עם מטלית ניקוי רכה. את החלקים הבאים במגע עם מזון ניתן לנקות בתמיסת מים חמים ונוזל עדין לניקוי כלים.
4. את הקנקן, מכלל הלהבים והמכסה ניתן להדיח במדיח כלים.

אל תנקו את המנוע, כבל הזינה והתקע במים

מפרט טכני

JE-802B	דגם:
220-240V, 50/60Hz	מתח
350W	הספק נקוב



הוראות בטיחות נוספות

- אין לכופף או לקפל את כבל החשמל.
- יש להרחיק את המכשיר ממקור אש גלויה (כיריים גז וכד'), מחפצים שמתלקחים בקלות (וילונות, בדים וכד'), מרדיאטור, מתנורים וממקורות חום.
- יש להציב את המכשיר על משטח ישר ויציב. יש להציב אותו במוקם קרוב לשקע חשמל נגיש כדי שניתן יהיה לנתקו במהירות במידת הצורך.
- אין לנסות לתקן לבד את המכשיר. כל התיקונים יתבצעו בידי טכנאי מוסמך של היבואן.
- המכשיר אינו משחק! אין לאפשר לילדים לשחק איתו.
- אם אתם מעבירים את הבלנדר לאדם אחר, תנו לו גם את החוברת.
- המכשיר לא מיועד לפעול עם טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.

זהירות!

- אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
- אין לעבד מזון חם מאוד. אם הוא חם, הניחו לו להתקרר במשך מספר דקות ורק לאחר מכן הכניסו אותו לקנקן.

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022