


# ***NORMANDE***

## מגהץ אדים חשמלי דגם AJ-2306

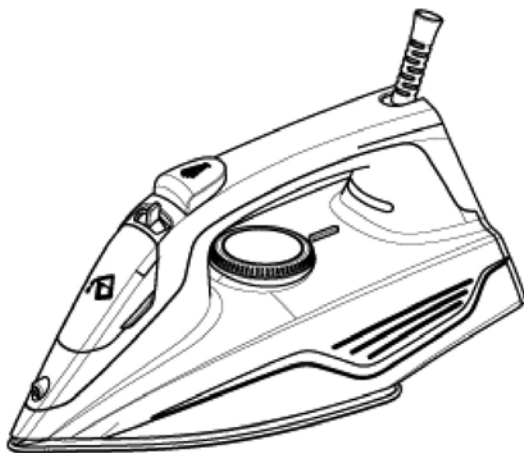

אנו מודים לכם על שבחרתם במגהץ אדים מעולה זה ואנו מקווים שהוא ישמש אתכם נאמנה שנים רבות. תוכלו לתרום לכך אם תקראו בעיון את חוברת ההוראות לפני שתתחילו להשתמש במגהץ. קריאת החוברת תסייע לכם להימנע מטעויות ותספק לכם "טיפים" על הפעולות והמאפיינים שיאפשרו לכם לנצל את המגהץ בצורה הטובה ביותר

קלינטון סחר בע"מ

**Klinton** INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מנטלון, פתח-תקוה, טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il


## נתונים טכניים

מגהץ זה כולל מספר רב של פונקציות כגון: ויסות טמפרטורה, ריסוס, גיהוץ יבש, אפשרות בחירה של עוצמות שונות של אדים, פרץ אדים ועוד. הוא בעל עיצוב יוקרתי, יעילות חימום גבוהה, קל ונוח לשימוש. תוצאות גיהוץ מעולות. וכתוצאה מזה, מקצר את משך הגיהוץ הנדרש.

## מפרט טכני

דגם: AJ-2306B  
נתונים חשמליים: AC220-240V, 50/60Hz  
הספק נקוב: 1100-1300W

## חלקי המגהץ

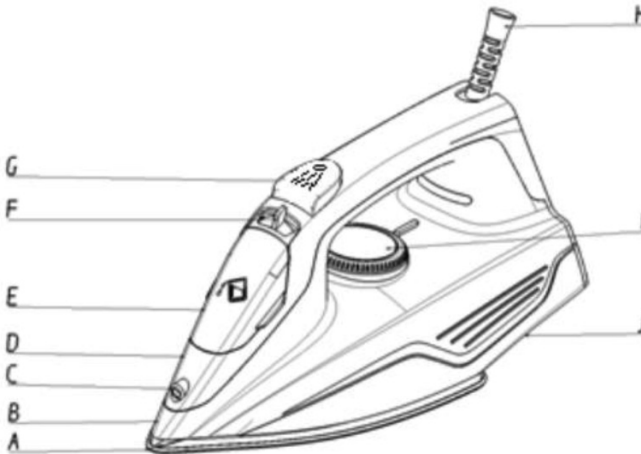

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| .A | פלטת גיהוץ                       |
| .B | מיכל מים                         |
| .C | פיית ריסוס                       |
| .D | מכסה עליון                       |
| .E | מכסה פתח מילוי מים               |
| .F | בורר עוצמת אדים/ לחצן ניקוי עצמי |
| .G | לחצן התזה והתזה בלחץ של אדים     |
| .H | מגן של כבל החשמל                 |
| .I | בורר התרמוסטט                    |
| .J | שולי פלטת הגיהוץ                 |

## מילוי מים

1. לפני מילוי מים במגהץ, נתקו אותו מהחשמל.
2. סובבו את בורר עוצמת האדים למינימום.
3. פתחו את מכסה פתח מילוי המים ומלאו מים.

## ריסוס מים

ניתן לבצע ריסוס מים בכל שלב. לדבר זה אין השפעה על טמפרטורת הגיהוץ. יש לוודא שיש מים במיכל הריסוס. לחצו על לחצן הריסוס.

## גיהוץ באדים

- ניתן לגהץ בקיטור רק בטמפרטורות גבוהות (●●● או MAX) עוצמת קיטור מרבית.
- יש לכוון את בורר האדים למצב MINIMUM ואת התרמוסטט ל-●●● או MAX.
  - נורית התרמוסטט תאיר לציון שהמגהץ מתחמם. ניתן להתחיל בגיהוץ לאחר שהנורית כבתה. סובבו את בורר עוצמת האדים למצב הרצוי. הקיטור יותז וניתן להתחיל לגהץ האדים.
  - בסיום הגיהוץ, סובבו את התרמוסטט ל-MIN ונתקו את התקע מהשקע. אפשרו למגהץ להתקרר לפני הניקוי של גוף המגהץ או האחסון.

## גיהוץ יבש

ניתן גם להשתמש במגהץ לגיהוץ יבש ללא אדים. לפני המעבר לגיהוץ יבש, יש לרוקן את המים מהמיכל. יש למיין את הבגדים לפני הגיהוץ, בהתאם לתוויות הכביסה. היות ותהליך חימום המגהץ מהיר יותר מתהליך הקירור שלו, גהצו תחילה את הבגדים המצריכים טמפרטורת גיהוץ נמוכה יותר (אריגים סינטטיים, משי וכד') ולאחר מכן את הבגדים המצריכים טמפרטורת גיהוץ גבוהה (כותנה, פשתן וכד').

סובבו את בורר עוצמת האדים ל-MIN ואת בורר הטמפרטורה (התרמוסטט) לטמפרטורה הרצויה. כשנורית התרמוסטט תכבה, ניתן להתחיל לגהץ ללא אדים (גיהוץ יבש).

## ניקוי עצמי

פונקציה זו מיועדת לנקות את פלטת הגיהוץ אחת לשבועיים.

1. מלאו מים במיכל המים וחברו אותו לשקע החשמל.
2. סובבו את התרמוסטט לטמפרטורה MAX והניחו לו להתחמם עד שיגיע לטמפ' המקסימלית, נורית התרמוסטט מאירה כל זמן החימום לציון שהמגהץ מתחמם. ובמקביל סובבו את לחצן הניקוי העצמי שמאלה. בסיום שלב החימום (אורכו כ-3 דקות), היא כובה. בשלב זה, לחצו על לחצן הניקוי העצמי במשך דקה אחת. פרץ אדים חזק ישתחרר על מנת לנקות את תא האדים ואת המעברים לפלטה.
3. רוקנו את המיכל בזהירות לכיור וכד' והיזהרו לא להיכוות.

## אחסון

בסיום השימוש, נתקו את כבל החשמל. סובבו את בורר עוצמת האדים ואת בורר הטמפרטורה (התרמוסטט) למינימום. רוקנו את מיכל המים לכיור והניחו למגהץ להתקרר. אחסנו אותו במקום קריר ויבש בצורה אנכית.

## הוראות בטיחות

1. קראו את הוראות הבטיחות הללו לפני השימוש במגהץ בפעם הראשונה.
2. יש להשתמש במים מזוקקים או במים רתוחים היות והאבנית במים גורמת לסתימת חרירי הקיטור. אין להכניס נוזל אחר למעט מים.
3. אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה בעת שהוא מחובר לחשמל.
4. יש לנתק את המגהץ מהשקע לפני מילוי או ריקון מים.
5. לפני הנחת המגהץ על המעמד ודאו שהמשטח עליו מונח המעמד יציב.
6. יש להשתמש במגהץ ולהניחו על משטח יציב.
7. אין להשתמש במגהץ אם הוא נפל או כאשר ישנם סימני נזק או נזילה. המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים מתחת לגיל 8) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ושכליות מופחתות אלא אם ניתנה להם הדרכה או השגחה מהאדם האחראי על ביטחונם.
8. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
9. המגהץ מתלהט בזמן השימוש. לעולם אל תגעו בו ביד.

## זהירות

1. בדקו לפני השימוש הראשוני במגהץ, שמתח החשמל בבית תואם למצוין בתוויית הנתונים המוצמדת למגהץ.
2. **אם כבל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**
3. המגהץ מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש מסחרי או תעשייתי. הדבר יגרום להסרה מיידית של האחריות.
4. השתמשו בשקע עם הארקה תקינה. על הכבל והתקע להיות יבשים.
5. אין להשרות או לטבול את המגהץ במים ובשום נוזל אחר.
6. אין לגעת במשטחי המתכת של המגהץ בזמן הפעולה. הם לוחטים.

**Klinton** INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קריית מטלון, פתח-תקוה. טל'. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il